


**MANUALE D'OFFICINA
WORKSHOP MANUAL
MANUEL D'ATELIER
WERKSTATTHANDBUCH
MANUAL DE OFICINA**

MITO

Part. 68543

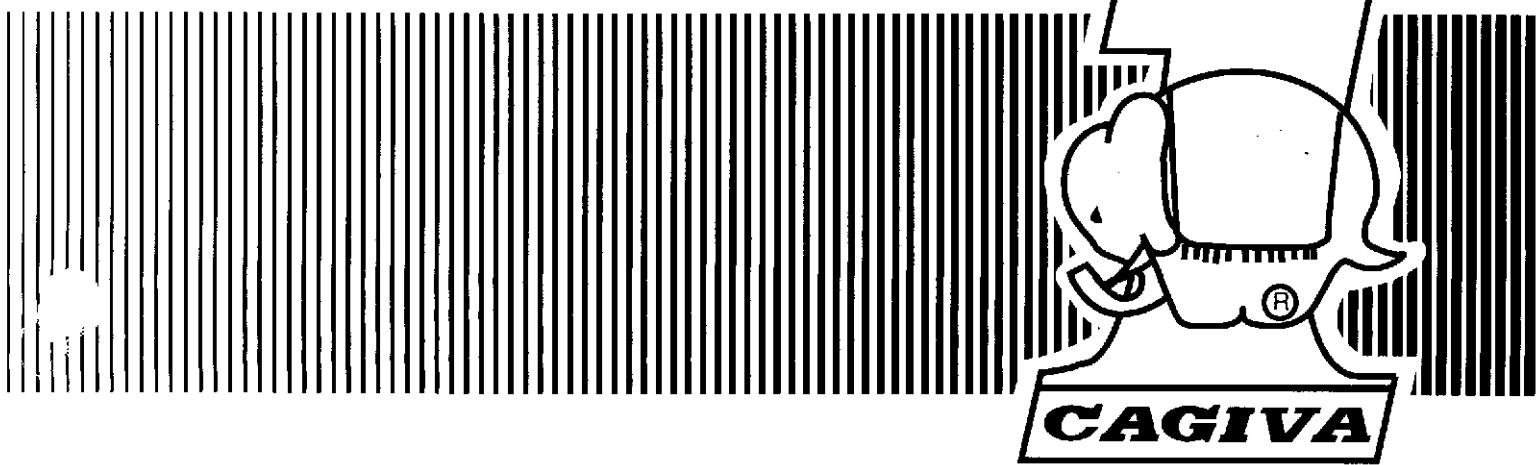


Manuale d'officina
Workshop Manual
Manuel d'Atelier
Werkstatthandbuch
Manual de oficina

MITO

Copyright by
CAGIVA Motor Italia S.p.A.
21100 Schiranna - Varese - Italy

1° Edizione
Printed in Italy
Stampato N° - Print No. - Imprimé N. - Druckschrift Nr. - Documento N°: 68543
Elaborazioni Tecniche D.E.Ca. - LUGO

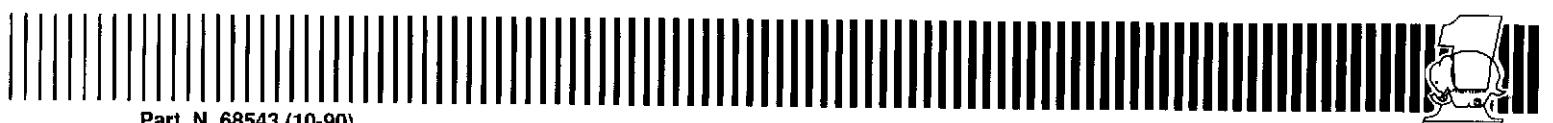

Part. N. 68543 (10-90)



Premessa

La presente pubblicazione, ad uso delle Stazioni di Servizio **CAGIVA**, è stata realizzata allo scopo di coadiuvare il personale autorizzato nelle operazioni di manutenzione e riparazione dei motocicli trattati. La perfetta conoscenza dei dati tecnici qui riportati è determinante al fine della più completa formazione professionale dell'operatore. Allo scopo di rendere la lettura di immediata comprensione i paragrafi sono stati contraddistinti da illustrazioni schematiche che evidenziano l'argomento trattato. In questo manuale sono state riportate note informative con significati particolari:

 **Norme antinfortunistiche per l'operatore e per chi opera nelle vicinanze.**

 **Esiste la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti.**

 **Ulteriori notizie inerenti l'operazione in corso.**

Consigli utili

La **CAGIVA** consiglia, onde prevenire inconvenienti e per il raggiungimento di un ottimo risultato finale, di attenersi genericamente alle seguenti norme:

- in caso di una eventuale riparazione valutare le *impressioni del Cliente*, che denuncia anomalie di funzionamento del motociclo, e formulare le opportune domande di chiarimento sui sintomi dell'inconveniente;
- diagnosticare in modo chiaro le cause dell'anomalia. Dal presente manuale si potranno assimilare le basi teoriche fondamentali che peraltro dovranno essere integrate dall'esperienza personale e dalla partecipazione ai corsi di addestramento organizzati periodicamente dalla **CAGIVA**:
- pianificare razionalmente la riparazione onde evitare tempi morti come ad esempio il prelievo di parti di ricambio, la preparazione degli attrezzi, ecc.;
- raggiungere il particolare da riparare limitandosi alle operazioni essenziali. A tale proposito sarà di valido aiuto la consultazione della sequenza di smontaggio esposta nel presente manuale.

Norme generali sugli interventi riparativi

- 1 Sostituire sempre le guarnizioni, gli anelli di tenuta e le copiglie con particolari nuovi.
- 2 Allentando o serrando dadi o viti, iniziare sempre da quelle con dimensioni maggiori oppure dal centro. Bloccare alla coppia di serraggio prescritta seguendo un percorso incrociato.
- 3 Contrassegnare sempre particolari o posizioni che potrebbero essere scambiati fra di loro all'atto del rimontaggio.
- 4 Usare parti di ricambio originali **CAGIVA** ed i lubrificanti delle marche raccomandate.
- 5 Usare attrezzi speciali dove così è specificato.
- 6 Consultare le **Circolari Tecniche** in quanto potrebbero riportare dati di regolazione e metodologie di intervento maggiormente aggiornate rispetto al presente manuale.



ATTENZIONE

Il motociclo è dotato di lubrificazione separata e di spia segnalazione riserva olio.

Per il corretto funzionamento del motore accertatevi sempre che, girando la chiave in posizione «ON», si accenda la spia olio contemporaneamente alla spia folle; inserendo la marcia si spegneranno entrambe.



AVVERTENZA CARBURANTE

- A temperature inferiori a -5°C rifornire il serbatoio carburante con miscela all'1% in luogo della sola benzina.
- Non avviare il motore con la batteria disinserita dai cavi di collegamento dell'impianto elettrico; si danneggierebbero le lampade spia e quella di posizione.



Foreword

This publication intended for **CAGIVA** Workshops has been prepared for the purpose of helping the authorized personnel in the maintenance and repair work of the motorcycles herewith dealt with. The perfect knowledge of the technical data contained herein is essential for a more complete professional training of the operator.

The paragraphs have been completed with schematic illustrations evidencing the subject concerned, in order to enable a more immediate understanding.

This manual contains information with particular meanings:

 **Accident prevention rules for the operator and for the personnel working near by.**

 **Possibility of damaging the vehicle and/or its components.**

 **Additional information concerning the operation under way.**

Useful suggestions

CAGIVA suggests, in order to prevent troubles and in order to have an excellent final result, to generically comply with the following instructions:

- in case of repair work, weigh the impressions of the Customer who complains about the improper operation of the motorcycle, and formulate proper clearing questions about the symptoms of the trouble.
- detect clearly the cause of the trouble. This manual gives the theoretical bases which however shall be integrated by the personal experience and by the attendance to training courses periodically organized by **CAGIVA**.
- rationally plan the repair work in order to prevent dead time as for instance procurement of spare parts, tool preparation, etc.
- reach the component to be repaired and perform only the required operations.
In this connection, it will be useful to consult the disassembly sequence contained in this manual.

General instructions for repair work

- 1 Always replace the seal rings and split pins with new components.
- 2 When loosening or tightening nuts or bolts, always start from the bigger ones or from the center. Lock at the prescribed torque wrench setting following a crossed run.
- 3 Always earmark the components or positions which could be mistaken one for another at the time of assembly.
- 4 Use original **CAGIVA** spare parts and the lubricants of the recommended brands.
- 5 Use special tools, where specified.
- 6 Consult the **Service Bulletins** as they may contain up-dated adjustment data and repair methodologies.



BEWARE!

The bike is equipped with separate lubrication and warning light for oil reserve. For a correct operation of the motorcycle always make sure that, by turning the key to position «ON», the oil warning light goes «ON» together with the neutral warning light; when you go into a gear both of them will come OFF.



CAUTION

FUEL

- With temperature lower than -5°C fill up the fuel tank with 1% mixture rather than petrol only.
- Do not start engine with battery disconnected from connection cables of electric system; warn. lights and parking lights should be damaged.



Introduction

Cette publication destinée à l'usage des Stations-Service **CAGIVA**, a été élaborée pour aider le personnel autorisé aux opérations d'entretien et de réparation des motocycles. Une connaissance approfondie des données techniques contenues dans ce Manuel est essentielle pour une meilleure formation professionnelle de l'opérateur. Pour permettre une lecture aisément compréhensible, les paragraphes s'accompagnent à des illustrations schématiques pour évidencier l'argument traité. Ce manuel contient des notes informatives aux significats spéciaux.

 **Normes pour la prévention des accidents pour l'opérateur et pour ceux qui travaillent dans le milieu.**

 **Possibilité d'endommager le véhicule et/ou ses organes.**

 **Notes complémentaires concernant l'opération en cours.**

Conseils utiles

Afin d'éviter des inconvenients et obtenir un résultat final optimal, la **CAGIVA** recommande de procéder en principe de la façon suivante:

- au cas d'une réparation éventuelle, évaluer tout d'abord les impressions du client dénonçant le fonctionnement irrégulier du motocycle et lui poser des questions appropriées pour éclaircir les symptômes de l'inconveniant;
- faire un clair diagnostic des causes de l'inconveniant. Ce manuel donne des bases théoriques essentielles à compléter par l'expérience personnelle et la participation aux stages de training organisés périodiquement par la maison **CAGIVA**;
- programmer la réparation de façon rationnelle, pour éviter toute perte de temps, par ex. l'approvisionnement des pièces de rechange, la préparation des outils, etc.;
- atteindre la pièce défectueuse en se limitant aux opérations essentielles. La consultation de la séquence de démontage illustrée dans ce Manuel vous sera très utile.

Normes générales de réparation

- 1 Les joints et les anneaux de retenue, ainsi que les goupilles sont toujours à remplacer par des pièces neuves.
- 2 Lorsque vous dévissez ou serrez des écrous ou des vis, commencer toujours par les plus grands ou du centre. Effectuer le blocage suivant un parcours croisé d'après les couples de serrage spécifiées.
- 3 Marquer toujours les pièces ou les emplacements qui pourraient être confondus au cours du démontage.
- 4 Employer toujours des pièces détachées d'origine **CAGIVA** et des lubrifiants selon les marques recommandées.
- 5 Employer les outils spéciaux, si spécifié.
- 6 Consulter les **Circulaires Techniques**, car ils pourraient contenir des données de réglage et des méthodes de réparation plus à jour par rapport à celle contenues dans ce Manuel.



ATTENTION

Le motocycle est équipé de système de graissage séparé et de témoin signalisation réserve huile.

Pour un correct fonctionnement du moteur vérifier tout d'abord qu'en tournant la clé en position «ON», le témoin d'huile et le témoin de point mort s'allument en même temps. Tandis qu'en engageant une vitesse les deux témoins s'éteignent.



AVERTISSEMENT

CARBURANT

- A des Températures inférieures à -5°C ravitailler le réservoir à carburant avec mélange à 1% en lieu de la seule essence.
- Ne démarrer pas le moteur avec la batterie débranchée des câbles de connexion de l'installation électrique; cela endommagerait les lampes-témoin et celle de position.



Vorwort

Dieses Handbuch ist für die **CAGIVA**-Werkstätten bestimmt. Es soll für das Fachpersonal eine Hilfe bei der Wartung und den Reparaturen der Motorräder sein. Die genaue Kenntnis der hier enthaltenen technischen Daten ist ausschlaggebend für die professionelle Ausbildung des Fachpersonals.

Zur Erleichterung sind die verschiedenen Paragraphen mit schematischen Abbildungen versehen, die sich von Mal zu Mal auf das behandelte Argument beziehen.

Dieses Handbuch enthält informative Angaben besonderer Wichtigkeit:

 **Unfallverhütungsnormen für den Mechaniker und für das in der Nähe arbeitende Personal.**

 **Möglichkeit, das Motorrad und/oder seine Bestandteile zu beschädigen.**

 **Weitere Informationen für die in Ausführung befindliche Operation.**

Nützliche Ratschläge

Um Störungen zu vermeiden und optimale Endergebnisse zu erreichen bittet **CAGIVA** Sie folgende Normen generell einzuhalten:

- im Falle einer eventuellen Reparatur beurteilen Sie bitte die Eindrücke des Kunden, der Ihnen die Funktionsanomalien des Motorrads erklärt; formulieren Sie die diesbezüglichen Erläuterungsfragen hinsichtlich der Störung;
- präzise Diagnose der Störungsursache. Das vorliegende Handbuch liefert die theoretischen Grundbasen, die jedoch durch persönliche Erfahrung und Teilnahme an den von **CAGIVA** periodisch organisierten Kursen integriert werden müssen;
- rationelle Planung bei der Reparatur, um Totzeiten zu vermeiden; z.B. Holen von Ersatzteilen, Vorbereitung der Einrichtungen, usw.;
- mit wenigen Handgriffen das zu reparierende Teil erreichen, und sich nur auf die wesentlichen Operationen einschränken.

Eine große Hilfe wird Ihnen dabei dieses Handbuch sein; die Reihenfolge der Demontage ist deutlich erläutert.

Allgemeine Vorschriften bei Reparaturen

- 1 Dichtungen, Dichtungsringe und Splinte immer mit neuen auswechseln.
- 2 Beim Lösen oder Anziehen von Muttern und Schrauben immer bei den größeren oder von der Mitte aus beginnen. Beim vorgeschriebenen Anzahmmoment blockieren und einen sich kreuzenden Weg beschreiben.
- 3 Teile oder Positionen kennzeichnen, die untereinander bei der Wiedermontage verwechselt werden könnten.
- 4 Nur Originalersatzteile **CAGIVA** verwenden, und die empfohlenen Schmiermittel.
- 5 Für den spezifischen Fall spezielle Geräte und Einrichtungen verwenden.
- 6 Die **Technischen Rundschreiben** konsultieren; sie enthalten gewöhnlich die neuesten Einstelldaten und Methodologien.



ATTENTION

Le motocycle est équipé de système de graissage séparé et de témoin signalisation réserve huile.

Pour un correct fonctionnement du moteur vérifier tout d'abord qu'en tournant la clé en position «ON», le témoin d'huile et le témoin de point mort s'allument en même temps. Tandis qu'en engageant une vitesse les deux témoins s'éteignent.



AVERTISSEMENT

CARBURANT

- A des Températures inférieures à -5°C ravitailler le réservoir à carburant avec mélange à 1% en lieu de la seule essence.
- Ne démarrer pas le moteur avec la batterie débranchée des câbles de connexion de l'installation électrique; cela endommagerait les lampes-témoin et celle de position.



Vorwort

Dieses Handbuch ist für die **CAGIVA**-Werkstätten bestimmt. Es soll für das Fachpersonal eine Hilfe bei der Wartung und den Reparaturen der Motorräder sein. Die genaue Kenntnis der hier enthaltenen technischen Daten ist ausschlaggebend für die professionelle Ausbildung des Fachpersonals.

Zur Erleichterung sind die verschiedenen Paragraphen mit schematischen Abbildungen versehen, die sich von Mal zu Mal auf das behandelte Argument beziehen.

Dieses Handbuch enthält informative Angaben besonderer Wichtigkeit:

 **Unfallverhütungsnormen für den Mechaniker und für das in der Nähe arbeitende Personal.**

 **Möglichkeit, das Motorrad und/oder seine Bestandteile zu beschädigen.**

 **Weitere Informationen für die in Ausführung befindliche Operation.**

Nützliche Ratschläge

Um Störungen zu vermeiden und optimale Endergebnisse zu erreichen bittet **CAGIVA**

Sie folgende Normen generell einzuhalten:

- im Falle einer eventuellen Reparatur beurteilen Sie bitte die Eindrücke des Kunden, der Ihnen die Funktionsanomalien des Motorrads erklärt; formulieren Sie die diesbezüglichen Erläuterungsfragen hinsichtlich der Störung;
- präzise Diagnose der Störungsursache. Das vorliegende Handbuch liefert die theoretischen Grundbasen, die jedoch durch persönliche Erfahrung und Teilnahme an den von **CAGIVA** periodisch organisierten Kursen integriert werden müssen;
- rationelle Planung bei der Reparatur, um Totzeiten zu vermeiden; z.B. Holen von Ersatzteilen, Vorbereitung der Einrichtungen, usw.;
- mit wenigen Handgriffen das zu reparierende Teil erreichen, und sich nur auf die wesentlichen Operationen einschränken.

Eine große Hilfe wird Ihnen dabei dieses Handbuch sein; die Reihenfolge der Demontage ist deutlich erläutert.

Allgemeine Vorschriften bei Reparaturen

- 1 Dichtungen, Dichtungsringe und Splinte immer mit neuen auswechseln.
- 2 Beim Lösen oder Anziehen von Muttern und Schrauben immer bei den größeren oder von der Mitte aus beginnen. Beim vorgeschriebenen Anziehmoment blockieren und einen sich kreuzenden Weg beschreiben.
- 3 Teile oder Positionen kennzeichnen, die untereinander bei der Wiedermontage verwechselt werden könnten.
- 4 Nur Originalersatzteile **CAGIVA** verwenden, und die empfohlenen Schmiermittel.
- 5 Für den spezifischen Fall spezielle Geräte und Einrichtungen verwenden.
- 6 Die **Technischen Rundschreiben** konsultieren; sie enthalten gewöhnlich die neuesten Einstelldaten und Methodologien.



VORSICHT!

Das Motorrad besitzt eine separate Schmieranlage und eine Anzeigelampe für die Oelreserve.

Fuer einen einwandfreien Betrieb des Motors vergewissern Sie sich immer, ob sich bei Drehung des Schluessels auf Position «ON» die Oelstandkontrolllampe und gleichzeitig die Leerlaufanzeige einschaltet; beim Einlegen des Ganges schalten sich beide aus.



HINWEIS:

KRAFTSTOFF

- Bei niedrigeren Temperaturen als -5°C ist der Kraftstoffbehälter mit 1% Gemisch (anstatt von reiner Benzin) zu befüllen.
- Den Motor nicht anlassen, wenn die Batterie abgeschaltet ist (d.h. Kabeln der Elektroanlage abgetrennt), um die anzeigelampe und die Parkleuchte nicht zu beschädigen.



Premisa

Esta publicación, usada por las Estaciones de Servicio **CAGIVA**, se ha realizado con el fin de ayudar al personal autorizado para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación de motocicletas. El perfecto conocimiento de los datos técnicos que aquí se presentan es determinante para la completa formación profesional del mecánico. Con el fin de que sea una lectura comprensible, los párrafos se señalan con dibujos esquemáticos que ilustran el tema tratado. Se incluyen nuevas informaciones con significados específicos:

 **Normas antiaccidentes para el mecánico y para todo aquel que se encuentre en los alrededores.**

 **Posibilidad de dañar el vehículo y/o sus componentes.**

 **Otras informaciones acerca de la operación tratada.**

Consejos útiles

Con el objeto de prevenir averías y para lograr un buen resultado final, **CAGIVA** aconseja seguir las siguientes normas:

- En caso de una eventual reparación, téngase en cuenta las impresiones del cliente al poner en manifiesto el funcionamiento de la motocicleta y formular las preguntas oportunas y aclaratorias sobre las causas de la avería.
- Investigar sobre las causas de la anomalía. En este manual se podrán adquirir las bases teóricas principales que, sin embargo, tendrán que complementarse con la experiencia personal y la participación en los cursos de adiestramiento organizados periódicamente por **CAGIVA**.
- Planificar racionalmente la reparación para evitar pérdidas de tiempo como, por ejemplo, encontrar las piezas de recambio, preparación de las herramientas, etc.
- Acceder a la parte que deba repararse limitándose a las operaciones esenciales. Con este propósito, el hecho de consultar la secuencia de desmontaje de este manual será de gran ayuda.

Normas generales para las reparaciones

- 1 Sustituir siempre las juntas, anillos de compresión y pasadores por otros nuevos.
- 2 Al tener que apretar o aflojar tuercas o tornillos, empezar siempre por los de tamaño mayor o por el centro. Apretar hasta el par de torsión prescrito siguiendo un trazado encruzado.
- 3 Marcar siempre las piezas o posiciones que podrían confundirse durante el montaje.
- 4 Utilizar piezas de recambio originales **CAGIVA** y los lubricantes de la marca recomendada.
- 5 Utilizar herramientas especiales donde se especifique.
- 6 Consultar las **circulares técnicas** que podrán contener datos de regulación y métodos de reparación mejorados respecto a los del manual.



ATENCION

La motocicleta está equipada con lubricación separada y con chivato para la señalación de la reserva del aceite.



Para que el motor funcione correctamente asegurarse siempre que, cuando se gire la llave hasta la posición "ON", se encienda el chivato del aceite contemporáneamente con el chivato del punto muerto; cuando se meta la marcha se deberán apagar los dos.



ADVERTENCIA

CARBURANTE

- Con temperatura inferior a -5°C rellenar el depósito del carburante con una mezcla al 1% en lugar de hacerlo sólo con gasolina.
- No poner en marcha el motor cuando la batería está desconectada de los cables de conexión del sistema eléctrico; de estropearían las bombillas del chivato y la de posición.

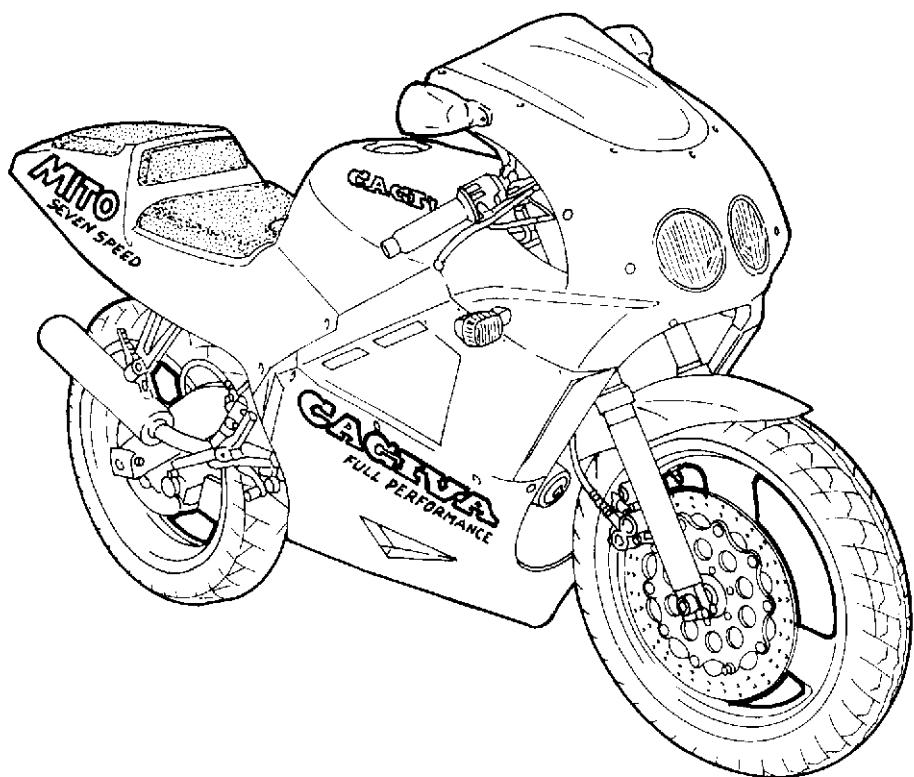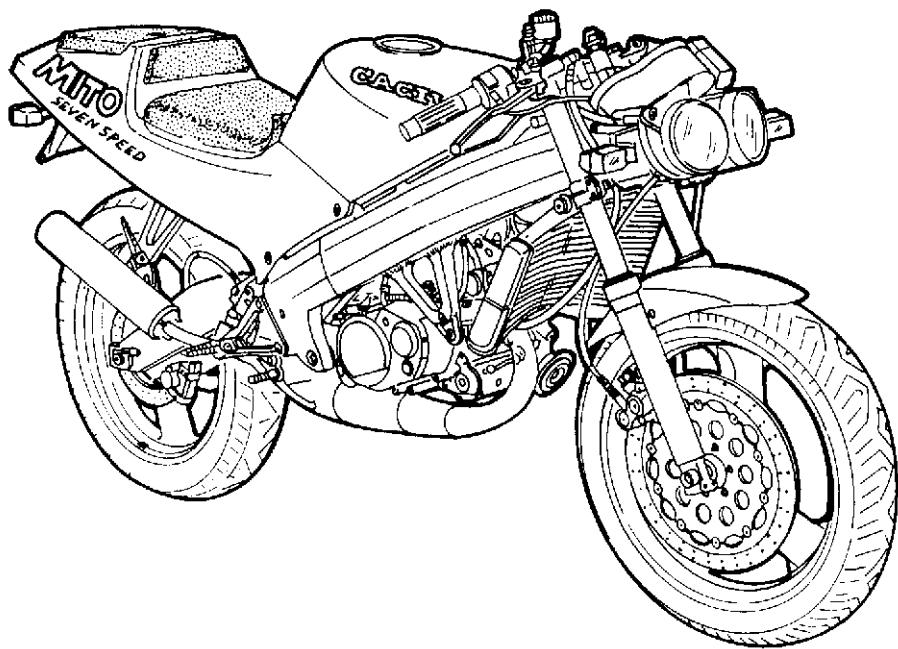

Sommario

Generalità
Manutenzione
Inconvenienti e rimedi
Registrazioni e regolazioni
Operazioni generali
Scomposizione motore
Revisione motore
Ricomposizione motore
Sospensioni e ruote
Freni
Impianto elettrico
Raffreddamento motore
Valvola di scarico C.T.S.
Attrezzatura specifica
Coppie di serraggio
Indice analitico

Sezione

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
W
X
Z

Summary

General
Maintenance
Troubles and remedies
Adjustments
General operations
Engine disassembly
Engine overhauling
Engine re-assembly
Suspensions and wheels
Brakes
Electric system
Engine cooling system
C.T.S. exhaust valve
Specific tools
Torque wrench settings
Analytical index

Section
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
W
X
Z



Index

Notes générales
Entretien
Inconvénients et remèdes
Réglages et calages
Opérations générales
Décomposition moteur
Revision moteur
Récomposition moteur
Suspensions et roues
Freins
Installation électrique
Refroidissement moteur
Souape d'échappement C.T.S.
Outilage spécial
Couples de serrage
Index analytique

Section

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
W
X
Z

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Wartung
Störungen und Behebung
Einstellungen
Allgemeine arbeiten
Motorausbau
Motorueberholung
Wiederzusammenbau des motors
Anfhaengung und raeder
Bremsen
Elektrische anlage
Motorkühlung
C.T.S.-Ablaßventil
Spezifische Ausrustung
Anziehmoment
Sachregister

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
W
X
Z


Indice

	Sección
Generalidades	A
Mantenimiento.....	B
Inconvenientes y remedios	C
Ajustes y regulaciones	D
Operaciones generales	E
Desmontaje motor	F
Revision motor	G
Recomposicion motor	H
Suspension y ruedas	I
Frenos	L
Sistema eléctrico	M
Sistema de refrigeración del motor	N
Valvula de descarga C.T.S.	O
Herramental específico	W
Pares de torsion	X
Indice analítico	Z






GENERALITÀ
GENERAL
NOTES GÉNÉRALES
ALLGEMEINES
GENERALIDADES

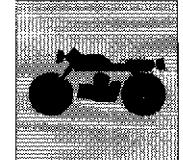

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

A




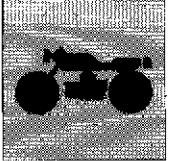


GENERALITÀ GENERAL

Motore	A.5	Engine	A.7
Alimentazione	A.5	Fuel feeding	A.7
Lubrificazione	A.5	Lubrication	A.7
Raffreddamento	A.5	Cooling	A.7
Accensione	A.5	Ignition	A.7
Avviamento	A.5	Starting	A.7
Trasmissione	A.5	Transmission	A.7
Freni	A.5	Brakes	A.7
Telaio	A.5	Frame	A.7
Sospensioni	A.5	Suspensions	A.7
Ruote	A.5	Wheels	A.7
Pneumatici	A.5	Tyres	A.7
Impianto elettrico	A.6	Electric system	A.8
Prestazioni	A.6	Performances	A.8
Pesi	A.6	Weights	A.8
Ingombri	A.6	Overall dimensions	A.8
Rifornimenti	A.6	Supply	A.8

**NOTES GÉNÉRALES
ALLGEMEINES**

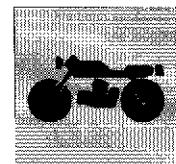


Moteur	A.9	Motor	A.11
Alimentation	A.9	Speisung	A.11
Graissage	A.9	Schmierung	A.11
Refroidissement	A.9	Kuehlung	A.11
Allumage	A.9	Zuendung	A.11
Demarrage	A.9	Anlauf	A.11
Transmission	A.9	Kraftuebertragung	A.11
Freins	A.9	Bremsen	A.11
Chassis	A.9	Rahmen	A.11
Suspensions	A.9	Aufhaengungen	A.11
Roues	A.9	Rader	A.11
Pneus	A.9	Reifen	A.11
Installation electrique	A.10	Elektrische anlage	A.12
Prestations	A.10	Leistungen	A.12
Poids	A.10	Gewichte	A.12
Dimensions	A.10	Dimensionen	A.12
Table de ravitaillements	A.10	Nachfuellungen	A.12

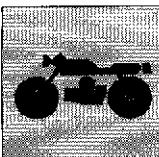

GENERALIDADES



Motor	A.13
Alimentación	A.13
Lubricación	A.13
Refrigeración	A.13
Encendido	A.13
Puesta en marcha	A.13
Transmisión	A.13
Frenos	A.13
Bastidor	A.13
Suspensiones	A.13
Ruedas	A.13
Neumáticos	A.13
Sistema eléctrica	A.14
Prestaciones	A.14
Pesos	A.14
Dimensiones	A.14
Capacidades	A.14

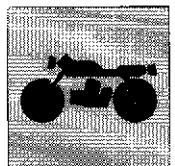**MOTORE**

Monocilindrico 2 tempi con aspirazione lamellare e valvola C.T.S.
a comando elettronico sullo scarico.

Alesaggio	56 mm
Corsa	50,6 mm
Cilindrata	124,63 cm ³
Rapp. di compressione (a luci chiuse)	6,3:1

ALIMENTAZIONE

Aspirazione regolata da valvola a lamella.

DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE

TRAVASO: 124°

SCARICO:

A valvola chiusa	170°
A valvola aperta	192°
Carburatore	Dell'Orto PHBH 28 RD

LUBRIFICAZIONE**MOTORE**

Mediane pompa olio a portato variabile.

CAMBIO e TRASMISSIONE PRIMARIA

Mediane l'olio contenuto nel basamento.

RAFFREDDAMENTO

A liquido con circolazione mediante pompa.

Radiatore curvo di grande dimensione, vincolato elasticamente al telaio.

ACCENSIONE

Elettronica.

Marca	KOKUSAN
Anticipo accensione:	14° 30' prima del P.M.S. (corrispondenti a mm 1 di corsa del pistone prima del P.M.S.)
Candela	tipo CHAMPION N2C
Distanza elettrodi	0,5 mm

AVVIAMENTO

Elettrico.

TRASMISSIONE

Cambio in cascata con ingranaggi sempre in presa.

Rapporto primaria Z 20/65=1:3,25

Rapporti cambio

1a	2,727
2a	1,857
3a	1,411
4a	1,142
5a	0,956
6a	0,863
/a	0,818
Rapporto secondaria	Z 14/43=1:3,071
Calena di trasmissione	5/8"x1/4"

Rapporti totali

1a	27,224
2a	18,538
3a	14,092
4a	11,408
5a	9,548
6a	8,621
7a	8,167
Frizione	a dischi multipli in bagno d'olio

FRENI**Anteriore**

A disco flottante forato con comando idraulico e pinza flottante.	
Diametro disco	320 mm
Pinza freno	BREMBO
Area pastiglie	39,2 cm ²

Posteriore

A disco fisso forato con comando idraulico e pinza fissa.	
Diametro disco	230 mm
Pinza freno	BREMBO
Area pastiglie	22 cm ²

TELAI

Barre con tubolari estrusi e parti fuse in alluminio; appendice posteriore con tubi in acciaio a sezione quadrata.	
Angolo di sterzata	30° per parte
Angolo asse di sterzo	25°
Avancorsa	98 mm

SOSPENSIONI**Anteriore**

Forcella teleidraulica con possibilità di regolazione della precarica della molla interna.

Marca	MARZOCCHI
Diametro steli	38 mm
Escursione ruota anteriore (sull'asse scorrevoli)	123 mm

Posteriore

Forcellone oscillante in lega leggera con braccio destro profilato a "banana". Sospensione a leveraggi progressivi (sistema SOFT DAMP) e mono-ammortizzatore idraulico con molla elicoidale. Possibilità di regolazione del precarico della molla.

Marca ammortizzatore	MARZOCCHI
Escursione verticale ruota posteriore	133,5 mm

RUOTE

Cerchio **anteriore** in lega leggera a tre razze.

Marca	GRIMECA
Dimensioni	2,75"x17"

Cerchio **posteriore** in lega leggera a tre razze.

Marca	GRIMECA
Dimensioni	4,00"x17"

PNEUMATICI**Anteriore (*)**

Marca e tipo	PIRELLI TUBELESS MT75
Dimensioni	100/80-17"


oppure:

Marca e tipo	MICHELIN TUBELESS RADIALE
Dimensioni	110/70-R17"

Pressione di gonfiaggio (a freddo):

solo pilota	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
con passeggero	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN

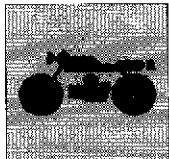

**Posteriore (*)**


Marca e tipo PIRELLI TUBELESS MT75
 Dimensioni 140/70-S17'
 oppure:
 Marca e tipo MICHELIN TUBELESS RADIALE
 Dimensioni 150/60-ZR17"
 Pressione di gonfiaggio (a freddo):
 solo pilota 2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
 con passeggero 2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

(*) **PIRELLI** e **MICHELIN** in alternativa su versione non carenata.
MICHELIN su versione carenata.

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto di accensione composto da:

- Generatore da 12V 120W a ricarica totale batteria;
- Motorino d'avviamento 12V-500W;
- Bobina elettronica;
- Centralina elettronica;
- Regolatore di tensione;
- Teleruttore avviamento elettrico;
- Centralina controllo avviamento;
- Candela accensione.

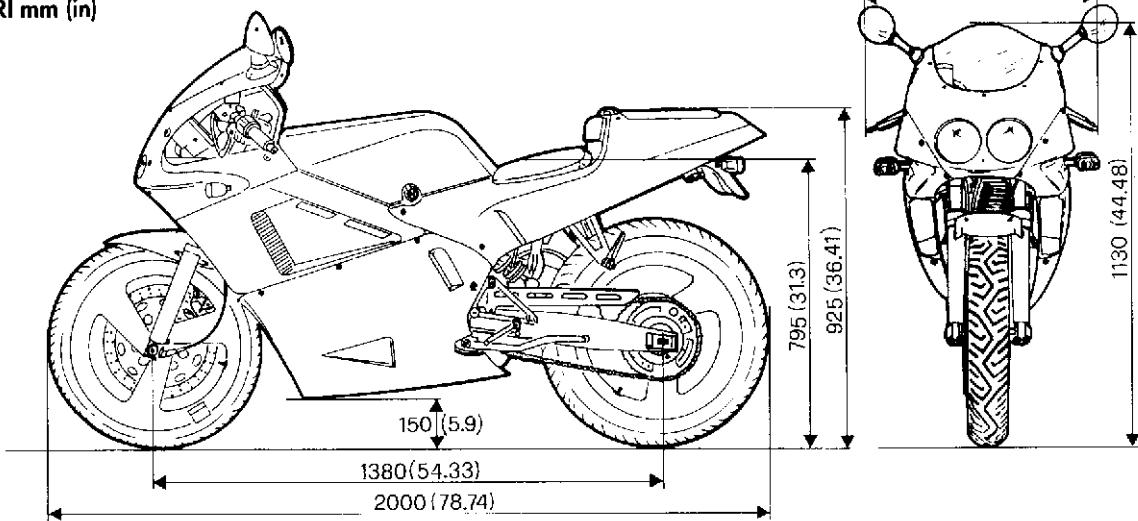INGOMBRI mm (in)**RIFORNIMENTI****TIPO****QUANTITÀ
(litri)**


Serbatoio carburante	Supercarburante 98-100 NO (min) (accensione spia)	18
Riserva		4
Olio per miscela carburante	AGIP 2T RACING PLUS	1
Olio cambio e trasmissione primaria	AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0,800
Olio per forcella anteriore	Specifico "MARZOCCHI" SAE 7,5	(vedere pag. 1.5)
Fluido per impianto di raffreddamento	AGIP NUOVO PERMANENT EXTRA	1,5
Fluido freni idraulici	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
Lubrificazione catena di trasmissione	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Trasmissioni flessibili	AGIP GREASE 30	—



NOTA - A temperature inferiori -5°C rifornire il serbatoio carburante con miscela all'1% in luogo della sola benzina.



IMPORTANTE - Non è ammesso l'uso di additivi nel carburante o nei lubrificanti.

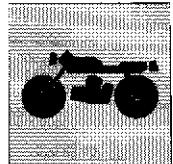**ENGINE**

Single-cylinder, two-stroke engine, with lamellar suction and electronic control C.T.S. valve on the exhaust system.

Bore	5.6	2.204 in.
Stroke	5.4	1.992 in.
Capacity	72.4, 65	7.602 cu.in.
Compression ratio (with closed lights)	6.3:1	

FUEL FEEDING

Intake setting by lamellar valve.

DISTRIBUTION DIAGRAM

TRANSFER: 124°

EXHAUST:

With closed valve 170°

With open valve 192°

Carburetor Dell'Orto PHIBI 1 28 RD

LUBRICATION**ENGINE**

Through variable delivery pump.

SHIFTING and MAIN TRANSMISSION

Through the oil contained in the engine block.

COOLING

With liquid circulation through a pump.

Big bent radiator, constrained to the frame.

IGNITION

Electronic.

Make	KOKUSAN
Ignition advance:	14° 30' before T.D.C. (corresponding to 0.039 in. of piston stroke before T.D.C.)
Spark plug	type CHAMPION N2C
Electrode gap	0,5 0.019 in.

STARTING

Electric.

TRANSMISSION

Cluster constant mesh gears.

Primary ratio Z 20/65=1:3.25

Gear ratios

1st	2,727
2nd	1,857
3rd	1,411
4th	1,142
5th	0,956
6th	0,863
7th	0,818
Final drive ratio	Z 14/43=1:3.071
Gearing chain	5/8" x 1/4"

Total ratios

1st	27,224
2nd	18,538
3rd	14,092
4th	11,408
5th	9,548
6th	8,621
7th	8,167

Oil-bath multi-disc clutch type.

BRAKES**Front brake**

Perforated fixed disc, with hydraulic control and floating caliper.	
Disc diameter	12.59 in.
Brake caliper	BREMBO
Pad area	6.0/6 sq.in.

Rear brake

Perforated fixed disc, with hydraulic control and fixed caliper.	
Disc diameter	9.055 in.
Brake caliper	BREMBO
Pad area	3.41 sq.in.

FRAME

Double cross-member with extruded tubular and aluminium mated parts; rear tailpiece with square steel pipes.

Steering angle	30° for side
Steering axis angle	25°
Front fork castor	3.858 in.

SUSPENSIONS**Front suspension**

Tele-hydraulic fork with possible adjustment of the inner spring preload.

Producer	MARZOCCHI
Legs diameter	1.496 in.
Front wheel bump position (on the sliding axis)	4.842 in.

Rear suspension

Tight alloy floating fork with "banana" shaped R.H. arm. Progressive leverage suspension (SOFT DAMP system) and hydraulic mono-damper with helical spring. The spring preload can be adjusted. Damper make

MARZOCCHI	
Rear wheel vertical travel	5.255 in.

WHEELS

Three-spoke light alloy front rim.

Make	GRIMECA
Dimensions	2,75" x 17"

Three-spoke light alloy rear rim.

Make	GRIMECA
Dimensions	4,00" x 17"

TYRES**Front (*)**

Manufacturer and type

PIRELLI TUBELESS MT75

Dimensions

100/80-17"

or:

Manufacturer and type

MICHELIN TUBELESS RADIAL

Dimensions

110/70-R17"

Inflation pressure (in cold condition)

Driver only

2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN

with passenger

2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN

**Rear (*)**


Manufacturer and type PIRELLI TUBELESS MT75
 Dimensions 140/70-S17"
 or:
 Manufacturer and type MICHELIN TUBELESS RADIAL
 Dimensions 150/60-ZR17"
 Inflation pressure (in cold condition)
 driver only 2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
 with passenger 2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

(*) In alternative, **PIRELLI** and **MICHELIN** on model without fairing.
MICHELIN on model with fairing.

ELECTRIC SYSTEM

The ignition system is composed by:

- Generator: 12V-120W for a full battery recharge;
- Starting motor 12V-500W;
- Electronic coil;
- Electronic device;
- Voltage rectifier;
- Solenoid starter;
- Starting control system;
- Ignition spark plug.

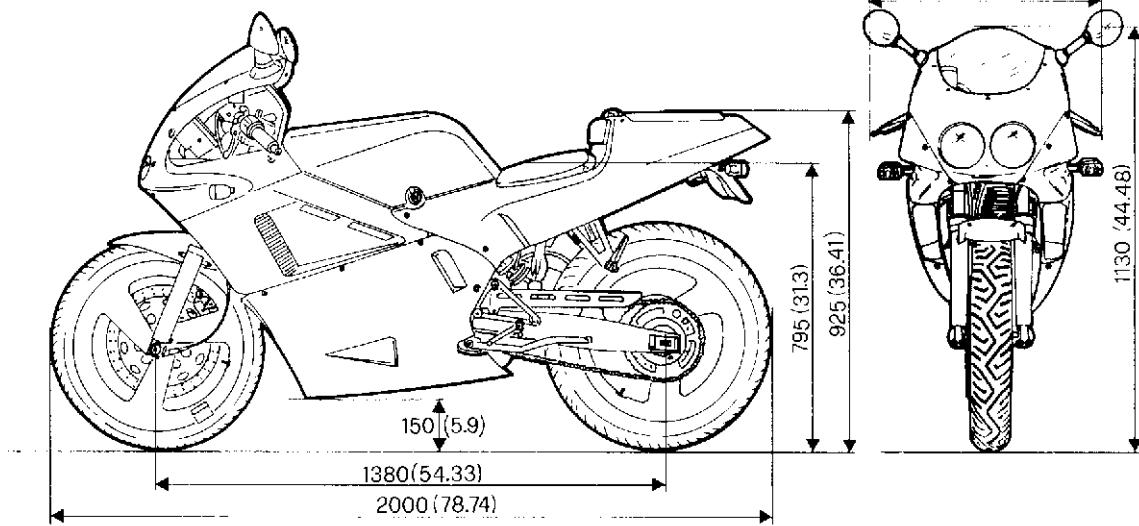OVERALL DIMENSIONS mm (in.)**SUPPLY****TYPE****QUANTITY
(liters)**


Fuel tank	Super fuel 98-100 ON (min)	18
Reserve	(warning lamp comes ON)	4
Fuel mixture oil	AGIP 2T RACING PLUS	1
Change gear and main transmission oil	AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0,800
Front fork oil	Specific "MARZOCCHI" SAE 7,5	(see page I.5)
Cooling system fluid	AGIP NUOVO PERMANENT EXTRA	1,5
Hydraulic brake fluid	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
Drive chain lubrication	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Flexible connections	AGIP GREASE 30	—



REMARK - At temperature lower than -5°C fill up the fuel tank with 1% mixture rather than petrol only.



WARNING! - Use of additives in fuel or lubricants is not allowed.

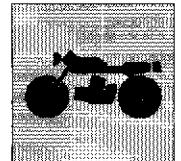**MOTEUR**

Moteur monocylindrique, à deux temps avec aspiration lame laire et soupape C.T.S. à contrôle électronique sur le dispositif d'échappement.
 Alésage 56 mm
 Course 50,6 mm
 Cylindrée totale 124,63 cm³
 Taux de compression (à soupape fermée) 6,3 : 1

ALIMENTATION

Aspiration réglée par soupapes à lames.
EPURE DE DISTRIBUTION
 TRANSAVASEMENT: 124°
ECHAPPEMENT:
 à soupape fermée 170°
 à soupape ouverte 192°
 Carburateur Dell'Orto PHBH 28 RD

GRAISSAGE**MOTEUR**

Par pompe à huile à débit variable.
BOITE DE VITESSE ET TRANSMISSION PRIMAIRE
 Par huile contenue dans le carter.

REFROIDISSEMENT

Par circulation d'eau avec pompe.
 Radiateur courbé grand, connecté au châssis.

ALLUMAGE

Électronique.
 Marque: KOKUSAN
 Avance à l'allumage: 14° 30 avant P.M.H.
 (correspondant à 1 mm de levée piston P.M.H.)
 Bougie type CHAMPION N2C
 Ecartement des électrodes 0,5 mm

DEMARRAGE

Électrique.

TRANSMISSION

Transmission en cascade avec engrangements toujours en prise.
 Rapport primaire Z 20/65=1:3,25

Rapports de la boîte des vitesses.

1ère.....	2,727
2me	1,857
3me	1,411
4me	1,142
5me	0,956
6me	0,863
7me	0,818

Rapport secondaire Z 14/43=1:3,07
 Chaîne de transmission 5/8" x 1/4"

Rapports totaux

1ère.....	27,224
2me	18,538
3me	14,092
4me	11,408
5me	9,548
6me	8,621
7me	8,167

Type embrayage A disques multiples en bain d'huile.

FREINS**Avant**

A disque fixe percé avec commande hydraulique et étrier flottant.
 Diamètre du disque 320 mm
 Calipers de freinage BREMBO
 Surface des garnitures 39,2 cm²

Arrière

A disque fixe percé commande hydraulique et étrier fixe.
 Diamètre du disque 230 mm
 Calipers de freinage BREMBO
 Surface des garnitures 22 cm²

CHASSIS

Double traverse avec tubulaires extrudés et parties moulées en aluminium; partie arrière avec tuyaux en acier avec section carrée.
 Angle de braquage 30° chaque côté
 Angle de l'axe de braquage 25°
 Chasse antérieure 98 mm

SUSPENSIONS**Avant**

Fourche télescopique avec possibilité de réglage de la précharge du ressort intérieur.
 Producteur MARZOCCHI
 Diamètre tiges 38 mm
 Excursion roue avant (sur l'axe des coulissants) 123 mm

Arrière

Fourche flottante en alliage léger avec bras droit en forme de "banane" suspension avec système de levier progressif (système SOFTDAMP) et mono-amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal.
 Possibilité de réglage de la précontrainte du ressort.
 Marque amortisseur MARZOCCHI
 Course verticale roue arrière 133,5 mm


ROUES

Jante avant en alliage léger avec trois bras.	GRIMFCA
Marque	2,75" x 17"
Dimensions	
Jante arrière en alliage léger avec trois bras.	GRIMECA
Marque	4,00" x 17"
Dimensions	

PNEUS**Avant (*)**

Producteur et type	PIRELLI TUBELESS MT75
Dimensions	100/80-17"
cu:	
Producteur et type	MICHELIN TUBELESS RADIAL
Dimensions	110/70-R17"
Pression de gonflage (à froid)	
conducteur	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
avec passager	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN



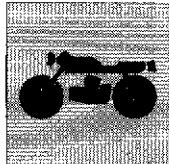

NOTES GÉNÉRALES

Arrière (*)

Producteur et type PIRELLI TUBELESS MT75
 Dimensions 140/70-S17"
 ou:
 Producteur et type MICHELIN TUBELESS RADIAL
 Dimensions 150/60-ZR17"
 Pression de gonflage (à froid)
 conducteur 2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
 avec passager 2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

(*) **PIRELLI** et **MICHELIN** en alternatif sur modèle sans carénage.
MICHELIN sur modèle avec carénage.

INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation d'allumage est composée par:

- Générateur 12V-120W à recharge total de la batterie;
- Démarrer 12V-500W;
- Bobine électronique;
- Dispositif électronique;
- Régulateur de tension;
- Distributeur contrôle démarrage.
- Bougie d'allumage.

Le contrôle électronique de la soupape d'échappement est composé par les parties suivantes:

- Dispositif de contrôle ouverture soupape;
- Moteur contrôlé soupape 12V-3,3W.

Liste des composants principaux de l'installation électrique:

- Double feux avant avec lampes 12V-25/25W et lampe feux de position 12V-5W;
- Tableau de bord avec lampes des instruments 12V-2W et témoins 12V-1,2W;
- Clignotants avec lampe 12V-100W;
- Batterie 12V-9A;
- Nr. 4 fusibles 15 A, dont deux de rechange;
- Feux arrière avec lampe de signalisation d'arrêt 12V-21W et lampe feux de position 12V-5W.

PRESTATIONS

Vitesse effective max. 155 km/h
 Consommation moyenne d'essence 15 Km/l

POIDS

Total à vide (modèle avec carénage) 121 Kg
 Total à vide (modèle sans carénage) 117,5 Kg

DIMENSIONS mm (in.)

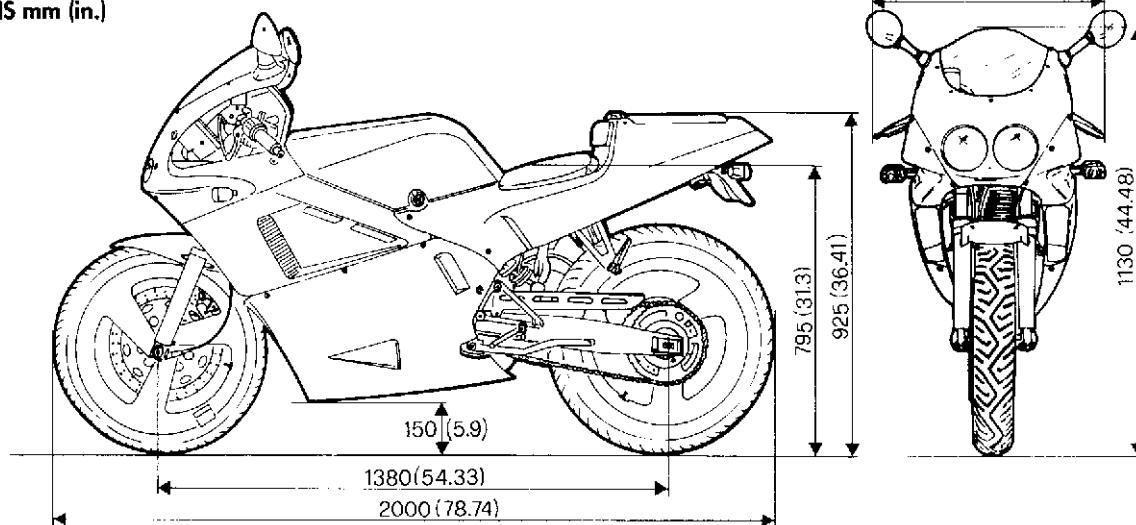


TABLE DE RAVITAILLEMENTS


	TYPE	QUANTITE (litres)
Réservoir de carburant	Supercarburant 98-100 NO (mini) (allumage lampe-témoin)	18
Réservoir	AGIP 2T RACING PLUS	4
Huile pour mélange carburant	AGIP I.I SUPRMOIOROIL SAE 15W50	1
Huile de boîte de vitesses et transmission primaire	Spécifique "MARZOCCHI II" SAE 7,5	0,800
Huile pour fourche avant	AGIP NUOVO PERMANENT EXTRA	{cf. page 1.5}
Fluide pour circuit de refroidissement	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	1,5
Fluide freins hydrauliques	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Graissage chaîne de transmission	AGIP GREASE 30	—
Transmissions flexibles		—



REMARQUE - A des températures au dessous de -5°C remplir le réservoir carburant avec mélange à 1% d'huile en lieu de seule essence.



IMPORTANT - L'utilisation d'additifs dans le carburant ou dans les lubrifiants n'est pas admis.

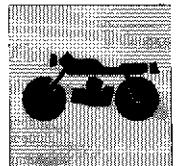**MOTOR**

Zweitakt-Einzylindermotor mit Lamelleneinlass und C.T.S.-Ventil mit elektronischer Steuerung auf dem Auslass.

Bohrung	56 mm
Hub	50,6 mm
Gesamthubraum	124,63 cm ³
Verdichtungsverhältnis (bei geschlossenem Leuchte)	6,3:1

SPEISUNG

Ansaugung durch Lamellenventil geregelt.

VERTEILERDIAGRAMM	124°
AUSPUF:	
bei geschlossenem Ventil	170°
bei offenem Ventil	192°

Vergaser Dell'Orto PHBH 28 RD

SCHMIERUNG**MOTOR**

Mitels Öl verstellpumpe.

GETRIEBE und HAUPtantrieb

Mitels des im Kurbelgehäuse enthaltenen Oeles.

KUEHLUNG

Mit Flüssigkeit durch pumpenbetriebenen Umlauf.

Groß ausgelegter Kühlkörper, gebogen, flastisch am Rahmen befestigt.

ZUENDUNG

Elektronisch.

Marke:	KOKUSAN
Anfangsverstellung:	14° 30' v. OT (entspricht 1 mm v. OT Kolbenlauf)
Kerze	Typ CHAMPION N2C
Elektrocendastand	0,5 mm

ANLAUF

Elektrisch.

KRAFTUEBERTRAGUNG

Kaskadenwechselgetriebe mit Getriebeberädern für staendigen Eingriff.
Primärverhältnis Z 20/65=1:3,25

Wechselverhältnisse

1°	2,727
2°	1,857
3°	1,411
4°	1,142
5°	0,956
6°	0,863
7°	0,818

Sekundärantriebsverhältnis Z 14/43=1:3,071

Treikette 5/8"x1/4"

Gesamtverhältnisse

1°	27,24
2°	18,538
3°	14,092
4°	11,408
5°	9,548
6°	8,621
7°	8,167

Kupplungstyp Vielscheibig (in Ölbad).

BREMSEN**Vorderbremse**

Festsitzende durchgebohrte Scheibe mit hydraulischer Steuerung und schwimmendem gelagertem Sattel.

Scheibendurchmesser 320 mm

Bremszangen BREMBO

Bremsbelagfläche 39,2 cm²

Hinterbremse

Festsitzende durchgebohrte Scheibe mit hydraulischer Steuerung und Festsattel.

Scheibendurchmesser 230 mm

Bremszangen BREMBO

Bremsbelagfläche 22 cm²

RAHMEN

Doppelquerträger aus fließgepressten Rohren und Teilen aus Aluminiumlegierung; hinteres Endstück aus Vierkant-Stahlrohren.

Finschlagwinkel 30° je Seite

Abwicklung der Lenkkopfachse 25°

Vorwärtshub der vorderen Gabel 98 mm

AUFHÄNGUNGEN**Vorderaufhängung**

Hydraulische Teleskopgabel mit Möglichkeit zur Einstellung der inneren Federvorspannung.

Hersteller MARZOCCHI

Durchmesser der Stange 38 mm

Durchfederlänge des Vorderrades (auf der Verschiebeachse) 123 mm

Hintere Aufhängung

Bewegliche Gabel aus Leichtmetall; rechter Arm mit "Bananer" Profil.
Aufhängung mit progressiv wirkendem Stoßdämpfersystem (System SOFT DAMP) und einem hydraulischen Stoßdämpfer mit Schraubenfeder. Die Federvorbelastung kann reguliert werden.

Marke Stoßdämpfer MARZOCCHI

Senkrechter Federweg des Hinterrades 33,5 mm

RÄDER**Vordere** Felge aus Leichtmetall mit drei Speichen.

Marke GRIMECA

Abmessungen 2,75" x 17"

Hintere Felge aus Leichtmetall mit drei Speichen.

Marke GRIMECA

Abmessungen 4,00" x 17"

REIFEN**Vorderreifen** (*)

Hersteller und Typ PIRELLI TUBELESS M1/5
Abmessungen 100/80-17"

oder:

Hersteller und Typ MICHELIN TUBELESS RAD AL


Abmessungen 110/70R17"

Reifenluftdruck (in kaltem Zustand)

Fahrer 2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN

mit Fahrgast 2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN

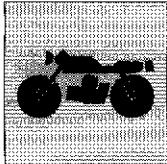

**Hinterreifen (*)**


Hersteller und Typ	PIRELLI TUBELESS MT75
Abmessungen	140/70S17"
oder:	
Hersteller und Typ	MICHELIN TUBELESS RADIAL
Abmessungen	150/60-ZR17"
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand)	
Fahrer	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
mit Fahrgast	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

(*) **PIRELLI** oder **MICHELIN** bei Version ohne Verkleidung.
MICHELIN bei Version mit Verkleidung.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Die Zündungsanlage besteht aus:


- Generator 12V 120W für die komplette Nachladung der Batterie;
- Anlassmotor 12V-500W;
- Elektronische Spule;
- Zündelektronik;
- Spannungsregler;
- Fernschalter f. das elektrische Anlassen;
- Elektronik für Anlasskontrolle;
- Zündkerzen.

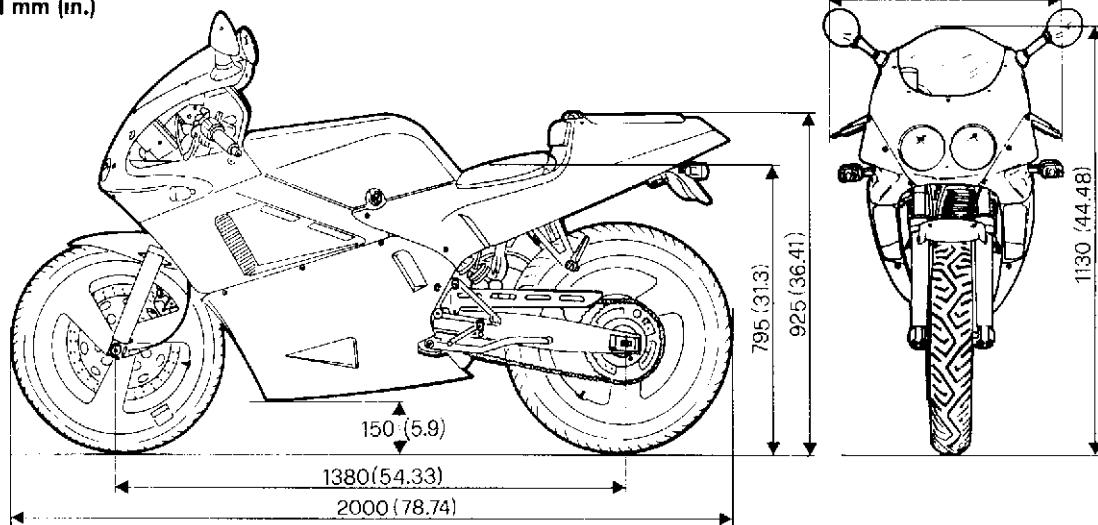DIMENSIONEN mm (in.)**NACHFUELLUNGEN****Typ****MENGE
(liter)**

Kraftstoffbehälter	Superkraftstoff 98-100 NO (mino.)	1,8
Reserve	(Kontrolllampe leuchtet)	4
Öl fuer Kraftstoffgemisch (Res.)	AGIP 2T RACING PLUS	
Öl fuer Getriebe und Hauptantr.	AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0,800
Öl fuer Vorderradgabel	Spezifischer Kraftstoffverbrauch "MAR/OCCHI" SAE 7,5	(siehe Seite L5)
Flüssigkeit fuer Kohllage	AGIP NUOVO PERMANENT EXTRA	1,5
Flüssigkeit fuer Hydraulikbrems.	AGIP BRAKE FLUID DOT 4	—
Schmieröl der Ketten	AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
Antriebsketten	AGIP GREASE 30	—

HINWEIS: bei einer Temperatur unter -5°C ist der Kraftstoffbehälter mit ein 1% - Gemisch anstatt von reiner Benzin zu befüllen.

WICHTIG: Keine Wirkstoffe im Kraftstoff noch in dem Schmiermitteln zugelassen!

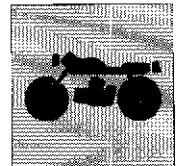**MOTOR**

De un cilindro a 2 tiempos con aspiración laminar y válvula C.T.S. con accionamiento electrónico en el escape.

Diámetro	56 mm
Carrera	50,6 mm
Cilindrada	124,63 cm ³
Relación de compresión (con luz cerrado)	6,3:

ALIMENTACION

Aspiración regulada con válvula de láminas.

DAGRAMA DE DISTRIBUCION

TRANSVASACION: 124°

DESCARGA

Con válvula cerrada 170°

Con válvula abierta 192°

Carburador Dell'Orto PHBH 28 RD

LUBRICACION**MOTOR**

Mediante bomba de aceite con caudal variable.

CAMBIO Y TRANSMISION PRIMARIA

Mediante el aceite contenido en la base.

REFRIGERACION

Con líquido con circulación mediante bomba.

Radiador curvo de grandes dimensiones, unido e osticamente al chasis.

ENCENDIDO

Eléctrico.

Marca KOKUSAN

Anticipación encendido 14° 30' antes del P.M.S.

(correspondientes a mm. 1 de carrera del pistón antes del P.M.S.)

Bujía tipo CHAMPION N2C

Distancia electrodos 0,5 mm

PUESTA EN MARCHA

Eléctrica.

TRANSMISION

Cambio con engranajes continuamente en rotación.

Relación primaria Z 20/65=1:3,25

Relaciones cambio

1°	2,727
2°	1,857
3°	1,411
4°	1,142
5°	0,956
6°	0,863
7°	0,818

Relación secundaria Z 14/43=1:3,230

Cadena de transmisión 5/8"x1/4"

Relaciones totales

1°	27,224
2°	18,538
3°	14,092
4°	11,408
5°	9,548
6°	8,621
7°	8,167

Embrague con discos múltiples en baño de aceite

FRENOS**Delantero**

Con disco fijo agujereado con accionamiento hidráulico y pinza fijadora.

Diámetro disco 320 mm

Pinza freno BREMBO

Área pastillas 39,2 cm²

Trasero

Con disco fijo agujereado con accionamiento hidráulico y pinza fija.

Diámetro disco 230 mm

Pinza freno BREMBO

Área pastillas 22 cm²

BASTIDOR

Doble soporte con tubulares expulsos y partes fundidas en aluminio; aprendiz posterior con tubos en acero a secciones cuadradas.

Angulo de dirección 30° por parte

Angulo del eje de dirección 25°

Recorrido 98 mm

SUSPENSIONES**Delantera**

Pestaña telehidráulica con posibilidad de regulación de la precarga del resorte interno.

Marca MARZOCCHI

Diámetro vástagos 38 mm

Excursión rueda delantera (sobre el eje deslizable) 123 mm

Trasero

Pestaña oscilante en aleación ligera con brazo derecho perfilado a "banana". Suspension a palancas progresivas (sistema SOFT DAMP) y mono-amortiguador hidráulico con resorte helicoidal. Posibilidad de regular la pre-carga del resorte.

Marca amortiguador MARZOCCHI

Excusión vertical de la rueda trasera 133,5 mm

RUEDAS

Aro **delantero** en aleación ligera a tres radios.

Marca GRIMECA

Dimensiones 2,75"x17"

Aro **trasero** en aleación ligera a tres radios.

Marca GRIMECA

Dimensiones 4,00"x17"

NEUMATICOS**Delantero (*)**

Marca y tipo PIRELLI TUBELESS MT75

Dimensiones 100/80-17"

o:

Marca y tipo MICHELIN TUBELESS RADIALES

Dimensiones 110/70R17"

Presión de hinchado (en frío)

conductor 2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN

con pasajero 2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN



**Trasero (*)**


Marca y tipo.....	PIRELLI TUBELESS MT75
Dimensiones	140/70-S17"
o:	
Marca y tipo	MICHELIN TUBELESS RADIALES
Dimensiones	150/60-ZR17"
Presión de inflado (en frío)	
conductor	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
con pasajero	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

(*) **PIRELLI** y **MICHELIN** en alternativa en versión no carenada.
MICHELIN en versión carenada.

SISTEMA ELECTRICO

Sistema eléctrico de encendido compuesto por:

- Generador de 12V-120W con recarga total de la batería;
- Motor de arranque 12V-500W;
- Bobina electrónica;
- Centralita electrónica;
- Regulador de tensión;
- Telerruptor puesto en marcha eléctrica;
- Centralita control puesta en marcha.
- Bujía de encendido.

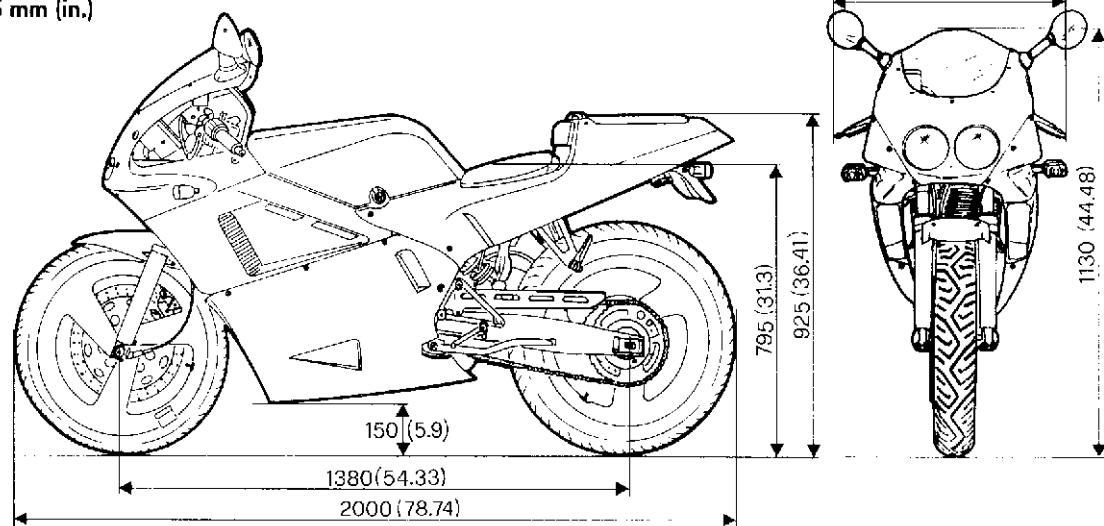DIMENSIONES mm (in.)**CAPACIDADES**

Depósito carburante	
Reserva	
Aceite para mezcla carburante	
Aceite cambio y transmisión primaria	
Aceite para porcilla delantera	
Fluido para el sistema de refrigeración	
Fluido frenos hidráulicos	
Engrase cadena de transmisión	
Transmisiones flexibles	

TIPO

Supercarburante 98-100 NO (m/n)	18
{encendido chívato}	4
AGIP 2T RACING PLUS	1
AGIP E.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W50	0,800
Específico "MARZOCCHI" SAE 7,5	(ver pág. 15)
AGIP NUOVO PERMANENT EXTRA	
AGIP BRAKE FLUID DOT 4	1,5
AGIP CHAIN AND DRIVE SPRAY	—
AGIP GREASE 30	—

**CANTIDAD
(litros)**

El mando electrónico de la válvula de escape está constituido por los elementos siguientes:

- Centralita control abertura válvula;
 - Motor accionamiento válvula 12V-3,3W.
- El sistema eléctrico consta de los siguientes elementos principales:
- Doble faro delantero con bombillas blíuz de 12V-25/25W y bombilla de la luz de posición 12V-5W;
 - Tablero de mandos con bombillas de 12V-2W y chívatos de 12V-1,2W;
 - Indicadores de dirección con bombilla 12V-10W;
 - Batería de 12V-9 Ah;
 - N° 4 fusibles de 15 A, dos de los cuales de reserva;
 - Faro trasero con bombilla para señalar la parada 12V 21W y bombilla para la luz de posición 12V-5W.

PRESTACIONES

Velocidad máx. efectiva	155 km/h
Consumo medio combustible	15 Km/l

PESOS

Total a seco (versión carenada)	121 Kg
Total a seco (versión no carenada)	17,5 Kg




NOTA - Con temperatura inferior a los -5° C añadir al carburante una mezcla al 1%.



IMPORTANTE - No se admite el uso de aditivos en el carburante o en los lubricantes.


MANUTENZIONE
MAINTENANCE
ENTRETIEN
WARTUNG
MANTENIMIENTO

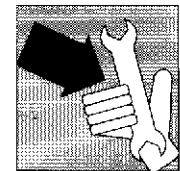

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

B



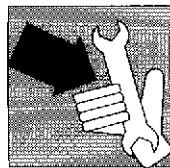

MANUTENZIONE

	Percorrenza Km																
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
Candela	CP				CP	S	S		CP	C	S	S		CP	C	S	S
Olio cambio	S				C	P	P			PC					P	P	
Filtro aria						P				P(*)					P	P	
Carburatore						P					P				P	P	
Disincrostazione luce di scarico, valvola						P					C					P	
Disincrostazione camera scoppio, pistone, fasce elastiche						P					C				P	P	
Frizione	C				C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Pneumatici	C			C	C	C	C		C	C	X	C	C	C	C	C	C
Liquido freno idraulico	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Impianti frenanti																	
Usura pastiglie				C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Serraggio bullonaria	C			L	C	L	CL		L	CL	L	I	CL		L	CL	L
Rinvio conta Km.				CL													
Trasmissioni flessibili																	
Perno gamba laterale				L											P	P	
Serbatoio olio e benzina				P													
Filtri olio	P			P													
Filtri e tubaz. carburante	C			P													
Cuscinetti sterzo				P													
Cuscinetti mozzi ruote																	
Olio forcella anteriore	C																
Pignone, corona	C																
Catena trasm. secondaria	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL								
Tenditore catena			L	CL	CL	C	CL	C	CL	C	CL						
Comando gas	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Liquido refrigerante motore																	

P = Pulizia.

C = Controllo ed eventuale regolazione.

L = Lubrificazione.


S = Sostituzione.

X = Spurgo aria, controllo usura dischi.

(*) = Sostituire la valvola di scarico (effettuare la sostituzione ogni 10.000 Km).

● Le operazioni previste alla percorrenza di Km 1000 e 3000 sono riportate sui tagliandini nel libretto di garanzia e manutenzione.

! Dopo i primi 1.000 Km controllare la coppia di serraggio del dado di fissaggio rotore che deve essere: 6,7±7,1 Kgm (65,7±70 Nm).

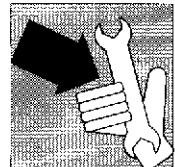

	Mileage Km.																
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
Spark plug	CP				CP	S	S		CP	C	S	S		CP	C	S	S
Gearbox oil	S				C	P	P			P	PC						
Air filter						P				P (*)							
Carburettor						P					P C						
Cleaning of exhaust opening, valve						P					C						P
Cleaning of combustion chamber, piston, piston rings						P					C						P
Clutch assembly	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Tyres	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Hydraulic brake fluid	C																
Braking system																	
Pad wearing																	
Nuts and bolts locking	C		C	C	I	L	C	C	L	C	C	C	L	C	C	C	C
Speedometer cable drive					CL	CL			CL				CL				
Flexible drives																	
Side eng ax's																	
Fuel and oil tanks																	
Oil filters	P					P											
Fuel filters and pipes	C					P											
Steering column bearings																	
Wheel hub bearings																	
Front fork oil																	
Sprocket, crown gear	C		CL	C	CL	C	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	C	CL	CL
Secondary transmission chain	CL		CL	C	CL	C	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	C	CL	CL
Chain tensioner																	
Throttle control	C		C	C	CL	C	C	CL	C	C	CL	C	CL	C	C	CL	C
Cooling fluid																	

P = Cleaning.

C = Check and eventually adjust.

L = Lubrication.

S = Replacement.

X = Air bleeding, checking of disc wearing.

(*) = Replace the exhaust valve (replacement should be made every 10,000 km).




Operations suggested at 1000 and 3000 Kms. are mentioned on Service Coupons included in the Maintenance and Warranty booklet.



After the first 1.000 Km, check the driving torque of the rotor fastening nut which must be: 6,7 + 7,1 Kgm (65,7 + 70 Nm).



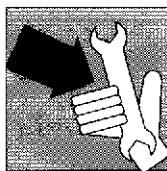

ENTRETIEN

	Parcours de Km.																
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
Bougie	CP				CP	S	S		CP	C	S	S		CP	C	S	
Huile boîte à vitesses	S				C	P	P			PC					P	P	
Filtre à air						P				P (*)					P	P	
Carburateur						C				P					C	C	
Nettoyage orifice d'échappement, soupape						C	P			C					P	P	
Nettoyage chambre d'explosion, piston, segments du piston						C	C		C	C					P	P	
Embrayage	C				C	C	C		C	C				C	C	C	
Pneus	C			C	C	C	C		C	C				C	C	C	
Liquide frein hydraulique	C			C	C	C	C		C	C	X			C	C	C	
Équipement freinant						C	C			C				C	C	C	
Usure garnitures						C	C			C				C	C	C	
Serrage visserie	C			C	C	L	CL		C	L	CL			L	CL	L	
Renvoi compteur-Km						L	CL			L	CL			L	CL	L	
Transmission flexibles						P	P			P	P			P	P		
Frein jambe latéral						P	P			P	P						
Réservoirs huile et essence																	
Filtres à huile																	
Filtres et tuyauteries carburant	P																
Roulements tube de direction	C																
Roulement moyeux roues																	
Huile fourche avant	C																
Pignon, couronne	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL							
Chaîne transmission secondaire			L	L	CL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Tordeur chaîne																	
Commande gaz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Liquide réfrigérant moteur																	

P = Nettoyage.

C = Contrôle et éventuel réglage.

L = Graissage.


S = Remplacement.

X = Purge d'air, contrôle usure des disques.

(*) = Remplacer la soupape d'échappement (tous les 10.000 Km.).

 Les opérations prévues aux parcours de Km. 1000 - 3000 sont reportées sur les coupons inserés dans le manuel d'Usage et entretien.

 Après les premiers 1000 km, contrôler la couple de serrage de l'écrou de fixation rotor qui doit être: 6,7 ± 7,1 Kgm (65,7 ± 70 Nm).

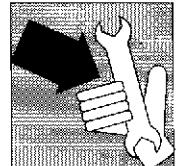

	Km-Stand																
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
Zündkerze	CP				CP	S	S		CP	C	S	S		CP	C	S	
Öl für Wechselgetriebe	S				C	P	P				→				P	P	
Lufilter						P					PC					P	
Vergaser											P (*)					P	
Entzünden der Auspufföffnung, des Ventils																P	
Entzündung der Verorenungskammer, des Kolbens, der Kollbenringe						P						→				P	
Kupplung	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Reifen	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Flüssigkeit für Luftbremsen	C		C	C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C	
Bremssanlage												C	C	C	C	C	
Verschleiss der Bremsbeläge	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Schraubenbefestigung						L	CL	L	CL	L	CL	L	CL	L	CL	L	
Vorgelego des Kilometerzähler-Kables						I											
Antriebsräder						P											
Seitenholm-Zapfen	P					P											
Öl- u. Benzinbehälter	C					P											
Ölfilter																	
Kraftstoffleitung u.-filter																	
Lenklager																	
Rädernabelager																	
Öl für Vordergabel																	
Ritzel, Kranz	C		CL	CL	CL	C	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Sekundärantriebskette	CL		CL	CL	CL	C	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Kettenspanner	C		C	C	CL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	CL
Gashebel																	
Kühlflüssigkeit																	

P = Reinigen.

C = Kontrollieren und evtl. nachstellen.

L = Beschmieren.

S = Wechseln.

X = Luftauslass, Verschleissprüfung der Bremsscheiben.


(*) = Das Ablaßventil auswechseln (alle 10.000 km).

 Die nach 1000-3000 Km vorgesehenen Arbeiten sind den Kupons im Garantie- u. Wartungsbüchlein angegeben.

 Nach den ersten 1.000 Km das Drehmoment der Rotormutter nachprüfen: es muss zwischen 6,7 und 7,1 Kgm enthalten sein. (65,7 - 70 Nm).



MANTENIMIENTO

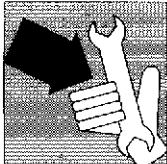

	Recorrido Km.																
	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
Bujía	CP	S			CP	S	S		CP	C	S	S		CP	C	S	S
Aceite del cambio					C	P	P			P	PC				P	P	
Filtro del aire						P	P				P(*)				P	P	
Carburador															P	P	
Desincrustación orificios de salida de la válvula															P	P	
Desincrustación cámara de explosión del pistón y bandas elásticas						P									P	P	
Embrague	C				C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
Neumáticos	C			C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C	C
Líquido del freno hidráulico	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sistemas de frenado															C	C	C
Desgaste de las pastillas	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Apretado de tornillos, tuercas, etc.						L	CL	L	CL	L	CL	L	CL	L	CL	L	CL
Reenvío cuenta-kilómetros																	
Transmisiones flexibles																	
Perno paralelo lateral																	
Depósito del aceite y de la gasolina																	
Filtros del aceite	P					P	P									P	P
Filtros y tubos del carburante	C																
Coñetes de la dirección																	
Coñetes cubos de las ruedas																	
Aceite de la horquilla delanteras																	
Piñón y corona	C		CL	CL	CL	C	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Cadena de transmisión secundaria	Cl		CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL								
Tensia cadena			L	CL	CL	C	C	CL	C	C	S	CL	C	CL	CL	CL	CL
Mando del acelerador	C	C	C	C	C												
Líquido refrigerante del motor																	

P = Limpieza.

C = Control y eventual regulación.

L = Lubricación.

S = Sustitución.

X = Purga aire, control usura discos.

(*) = Sustituir la válvula de descarga (efectuar la sustitución cada 10.000 Km.).



Las operaciones previstas después de los 1000 y 3000 Km. están señaladas en los cupones del librillo de garantía y mantenimiento.



Después de los primeros 1000 Km. controlar el par de torsión de la tuerca de fijación rotor que debe ser: 6,7 ± 7,1 Kgm. (65,7 ± 70 Nm).

INCONVENIENTI E RIMEDI
TROUBLES AND REMEDIES
INCONVÉNIENTS ET REMÈDES
STÖRUNGEN UND ABHILFE
INCONVENIENTES Y REMEDIOS



Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

C



**MOTORE**

Difetto	Causa	Rimedio
Il motore non si avvia o stenta ad avviarsi	<p>Compressione insufficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Grippaggio pistone 2. Grippaggio piede o testa di biella 3. Segmenti pistone usurati 4. Cilindro usurato 5. Insufficiente serraggio testa cilindro 6. Candela allentata <p>Scintilla debole o inesistente</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Candela difettosa 2. Candela incrostata o bagnata 3. Eccessiva distanza elettrodi candela 4. Bobina d'accensione difettosa 5. Aperture o cortocircuiti nei cavi dell'alta tensione 6. Commutatore a chiave difettoso <p>Il carburatore non riceve carburante</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sfiato del serbatoio otturato 2. Rubinetto automatico bloccato 3. Tubazione depressione otturata 4. Filtro sulla pipetta carburatore sporco 5. Valvola del galleggiante difettosa 6. Bilanciere che blocca la valvola del galleggiante <p>Il carburatore si ingolfa</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Elevato livello combustibile nella vaschetta 2. Valvola del galleggiante usurata o incalzata in posizione aperta 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire Serrare Serrare <ul style="list-style-type: none"> Sostituire Pulire e asciugare Regolare Sostituire Verificare Sostituire <ul style="list-style-type: none"> Pulire Sostituire Pulire Pulire Sostituire Sbloccare <ul style="list-style-type: none"> Regolare Sostituire o sbloccare
Il motore si arresta facilmente	<ul style="list-style-type: none"> 1. Candela incrostata 2. Centralina elettronica difettosa 3. Getti carburatore otturati 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire Sostituire Pulire
Il motore è rumoroso	<p>Il rumore sembra provenire dal pistone</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Gioco eccessivo tra cilindro e pistone 2. Camera di scoppio o cielo del pistone incrostati da residui carboniosi 3. Segmenti o loro sedi nel pistone usurati <p>Il rumore sembra provenire dall'albero motore</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cuscinetti di banco usurati 2. Elevato gioco radiale o assiale della testa di biella 3. Contralbero non installato correttamente 4. Ingranaggi albero motore e contralbero danneggiati <p>Il rumore sembra provenire dalla frizione</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dischi usurati 2. Gioco eccessivo tra campana frizione e dischi conduttori <p>Il rumore sembra provenire dal cambio</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ingranaggi usurati 2. Scandalture ingranaggi consumate <p>Il rumore sembra provenire dalla catena di trasmissione secondaria</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Catena allungata o non correttamente regolata 2. Pignone uscita cambio e corona usurati 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire Pulire Sostituire <ul style="list-style-type: none"> Sostituire Sostituire Montare correttamente Sostituire <ul style="list-style-type: none"> Sostituire Sostituire <ul style="list-style-type: none"> Sostituire Sostituire <ul style="list-style-type: none"> Sostituire o regolare Sostituire



Difetto	Causa	Rimedio
La frizione slitta	1. Registro frizione con gioco insufficiente 2. Molle frizione indebolite 3. Dischi frizione usurati	Regolare Sostituire Sostituire
La frizione oppone resistenza (non stacca)	1. Registro frizione con gioco eccessivo 2. Carico molle non uniforme 3. Dischi frizione piegati	Regolare Sostituire Sostituire
Non entrano le marce	1. La frizione non disinnesta 2. Forcelle cambio piegate o grippate 3. Saltarelli cambio usurati 4. Perni comando forcelle danneggiati	Regolare Sostituire Sostituire Sostituire
Il pedale di comando cambio non ritorna in posizione	1. Molla di richiamo del selettore indebolita o rotta	Sostituire
Le marce si disinnestano	1. innesti degli ingranaggi scorrevoli consumati 2. Scandalature ingranaggi usurata 3. Sodi per innesti sugli ingranaggi consumate 4. Scandalature dell'albero comando forcelle usurata 5. Perni comando forcelle usurati 6. Forcelle cambio usurate	Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire
Il motore manca di potenza	1. Filtro aria sporco 2. Getto del massimo del carburatore ostruito o di dimensione errata 3. Scarsa qualità del carburante 4. Raccordo d'aspirazione allentato 5. Eccessiva distanza elettrodi candela 6. Anticipo accensione ritardato 7. Compressione insufficiente 8. Incrostazioni sulla valvola di scarico	Pulire (filtro in spugna) Pulire o sostituire Sostituire Serrare Regolazione Regolare Verificare la causa Pulire
Il motore si surriscalda	1. Camera di scoppio e/o cielo del pistone incrostati da residui carboniosi. 2. Insufficiente quantità di olio nel motore o impiego di olio non del tipo consigliato 3. Ostruzioni al flusso d'aria sul radiatore 4. Difettosa tenuta della guarnizione testa cilindro 5. Eccessivo anticipo all'accensione 6. La frizione slitta	Pulire Rabboccare o sostituire Pulire Sostituire Regolare Regolare
Presenza di goccioline del liquido di raffreddamento attorno agli elettrodi della candela	1. Difettosa tenuta della guarnizione testa cilindro 2. Porosità nella cupola della testa	Sostituire Sostituire
Aumento di livello dell'olio nel basamento per la presenza di liquido di raffreddamento	1. Difettosa tenuta sull'alberino della girante pompa acqua	Verificare





INCONVENIENTI E RIMEDI

MOTO TELAIO

Difetto	Causa	Rimedio
Il manubrio è duro da girare	1. Insufficiente pressione pneumatici 2. Perno di sterzo piegato 3. Cuscinetti di sterzo consumati o grippati	Gonfiare Sostituire Sostituire
Il manubrio vibra	1. Gambe forcella piegate 2. Perno ruota anteriore piegato 3. Telaio piegato 4. Cerchio ruota anteriore piegato 5. Cuscinetti ruota anteriore usurati	Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire Sostituire
L'assorbimento degli urti è troppo duro	1. Ritorno della forcella troppo veloce 2. Eccessiva quantità di olio negli steli della forcella 3. Olio negli steli forcella di viscosità troppo elevata 4. Eccessiva pressione pneumatici	Registrare Togliere l'olio in eccesso Sostituire Sgonfiare
L'assorbimento degli urti è troppo morbido	1. Ritorno della forcella troppo lento 2. Insufficiente quantità di olio negli steli della forcella 3. Olio negli steli della forcella di viscosità troppo bassa 4. Molle forcella indebolite 5. Molla ammortizzatore post. indebolita	Registrare Rabboccare Sostituire Sostituire Sostituire
La ruota (anteriore e posteriore) vibra	1. Cerchio ruota piegato 2. Cuscinetti mozzo ruota usurati 3. Dado del perno ruota allentato 4. Cuscinetti del forcellone posteriore usurati 5. Tendicatena non correttamente regolati	Sostituire Sostituire Serrare Sostituire Regolare
La sospensione posteriore è rumorosa	1. Distanziali o cuscinetti delle bielle usurati 2. Snodo sferico dell'ammortizzatore usurato 3. Ammortizzatore difettoso	Sostituire Sostituire Sostituire
Frenatura insufficiente (anteriore e posteriore)	1. Aria nel circuito dell'impianto frenante 2. Quantità insufficiente di fluido nel serbatoio 3. Pastiglia e/o disco consumati 4. Disco danneggiato 5. Errata regolazione del pedale freno	Spurgare Rabboccare Sostituire Sostituire Regolare

**PARTE ELETTRICA**

Difetto	Causa	Rimedio
La candela si incrosta facilmente	1. Miscela troppo ricca 2. Filtro aria sporco 3. Segmenti usurati 4. Pistone o cilindri usurati	Regolare il carburatore Pulire (filtro in spugna) Sostituire Sostituire
Gli elettrodi della candela si surriscaldano	1. Miscela troppo povera 2. Insufficiente distanza elettrodi	Regolare il carburatore Regolare
Il generatore non carica o carica insufficientemente	1. Cavi che arrivano al regolatore di tensione mal collegati o in corto circuito 2. Regolatore di tensione difettoso 3. Bobina del generatore difettosa 4. Livello del liquido eletrolitico nella batteria insufficiente	Collegare correttamente o sostituire Sostituire Sostituire Rabboccare con acqua distillata
Il generatore sovraccarica	1. Regolatore di tensione difettoso	Sostituire
Solfatazione della batteria	1. Tensione di carica troppo alta o troppo bassa (quando non sono usate le batterie dovrebbero essere ricaricate almeno una volta al mese) 2. Livello del liquido eletrolitico insufficiente o eccessivo; densità specifica non appropriata	Sostituire la batteria Ripristinare il corretto livello; sostituire l'elettrolito
La batteria si scarica rapidamente	1. Morsetti batteria sporchi 2. Insufficiente livello del liquido eletrolitico 3. Impurità nel liquido eletrolitico o densità specifica troppo alta	Pulire Rabboccare con acqua distillata Sostituire la soluzione eletrolitica
Il motorino di avviamento non si avvia oppure slitta	1. La batteria è scarica. 2. Comando sul commutatore destro difettoso 3. Teleruttore difettoso 4. Motorino avviamento difettoso. 5. Ingranaggio di comando o corona sul volano consumato	Caricare Sostituire. Sostituire Riparare o sostituire Sostituire



TROUBLES AND REMEDIES



ENGINE

Trouble	Cause	Remedy
Engine won't start or starts with difficulty	<p>Inadequate compression</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Piston seizure 2. Con-rod small or big end seized 3. Piston rings worn 4. Cylinder worn 5. Low torque cylinder head nuts 6. Spark plug loose <p>No or weak spark</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Spark plug faulty 2. Spark plug dirty or wet 3. Spark plug gap too large 4. Ignition coil faulty 5. H.T. leads damaged or short circuiting 6. Ignition switch faulty <p>Fuel not reaching carburettor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tank breather pipe clogged 2. Automatic cock locked 3. Vacuum piping clogged 4. Carburettor fuel filter dirty 5. Float valve faulty 6. Rocker blocking float valve <p>Carburettor flooding</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. High fuel level in float bowls 2. Float valve worn or stuck open 	<ul style="list-style-type: none"> Replace Replace Replace Replace Tighten to correct torque settings Tighten <ul style="list-style-type: none"> Replace Clean or dry Adjust Replace Check Replace <ul style="list-style-type: none"> Clean Replace Clean Clean Replace Free <ul style="list-style-type: none"> Adjust Replace or free
Engine cuts out easily	<ul style="list-style-type: none"> 1. Spark plug dirty 2. Electronic control unit faulty 3. Carburettor jets blocked 	<ul style="list-style-type: none"> Clean Replace Clean
Engine noisy	<p>Piston noise</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Excessive play between piston and cylinder 2. Excessive coke in combustion chamber or on piston crown 3. Piston rings or ring seats worn <p>Crankshaft noise</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Main bearings worn 2. High radial and axial play at con-rod big end 3. The countershaft is not installed properly 4. Drive shaft and countershaft gears are damaged <p>Clutch noise</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Plates worn 2. Excessive free play between clutch drum and drive plates <p>Gearbox noise</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Gears worn 2. Gear splines worn <p>Drive chain noise</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Chain stretched or badly adjusted 2. Engine sprocket and rear wheel sprocket worn 	<ul style="list-style-type: none"> Replace Clean Replace <ul style="list-style-type: none"> Replace Replace Arrange it right Replace them <ul style="list-style-type: none"> Replace Replace <ul style="list-style-type: none"> Replace Replace <ul style="list-style-type: none"> Replace or adjust Replace



Trouble	Cause	Remedy
Clutch slip	1. Insufficient clutch adjuster free play 2. Clutch springs weak 3. Clutch plates worn	Adjust Replace Replace
Clutch drag (it is not disengaged)	1. Excessive clutch adjuster free play 2. Spring tension uneven 3. Clutch plates bent	Adjust Replace Replace
Gears not engaging	1. Clutch not releasing 2. Gearshift forks' bent or seized 3. Gearchange pawls worn 4. Gearshift forks control pins damaged	Adjust Replace Replace Replace
Gearchange lever doesn't return	1. Selector return spring weak or broken	Replace
Slips out of gear	1. Sliding dogs worn 2. Gear splines worn 3. Sliding dog seats on gears worn 4. Splines gearshift forks' control shaft worn 5. Gearshift forks control pins worn 6. Gearshift forks worn	Replace Replace Replace Replace Replace Replace
Engine lacks power	1. Air filter dirty 2. Carburettor main jet blocked or wrong size 3. Poor quality fuel 4. Breather union loose 5. Spark plug gap too large 6. Ignition advance too low 7. Inadequate compression 8. Deposits on the exhaust valve	Clean (foam filter) Clean or replace Replace Tighten Adjust Adjust Find cause Clean it
Engine overheating	1. Excessive coke on combustion chamber and/or piston crown 2. Insufficient engine oil, or wrong oil used 3. Radiator air flow blocked 4. Poor seal at cylinder head gasket 5. Ignition advance too high 6. Clutch slipping	Clean Top up or replace Clean Replace Adjust Adjust
Drops of coolant on spark plugs electrodes	1. Faulty cylinder head gasket seal 2. Cylinder head leaking	Replace Replace
Oil sump level increases due to presence of coolant	1. Faulty water pump rotor shaft seal	Check



TROUBLES AND REMEDIES



FRAME, WHEELS AND SUSPENSION

Trouble	Cause	Remedy
Difficult to turn handlebars	1. Low tyre pressure 2. Bent steering head pillar 3. Steering head bearings worn or seized	Inflate Replace Replace
Handlebar vibrates	1. Front fork legs bent 2. Front wheel spindle bent 3. Frame bent 4. Front wheel rim buckled 5. Front wheel bearings worn	Replace Replace Replace Replace Replace
Suspension too hard	1. Fork backstroke too fast 2. Too much oil in the fork legs 3. Fork legs oil too thick 4. Too much pressure in the tires	Adjust Drain excess Replace Deflate
Suspension too soft	1. Fork backstroke too slow 2. Insufficient oil in front fork stanchions 3. Front fork stanchion oil of too low a viscosity 4. Weak front fork springs 5. Weak rear shock absorber spring	Adjust Top up Replace Replace Replace
Wheel (front and rear) vibrates	1. Wheel rim buckled 2. Wheel hub bearings worn 3. Wheel spindle nut loose 4. Rear swinging arm bearings worn 5. Chain tensioner incorrectly set	Replace Replace Tighten Replace Adjust
Rear suspension noisy	1. Link rod bearings or spacers worn 2. Shock absorber ball joints worn 3. Shock absorber faulty	Replace Replace Replace
Poor (front and rear) braking	1. Air in the brake system 2. Insufficient fluid in reservoir 3. Pads and/or disc worn 4. Disc damaged 5. Brake pedal incorrectly adjusted	Bleed Top up Replace Replace Adjust

**ELECTRICS**

Trouble	Cause	Remedy
Spark plug becomes dirty too frequently	1. Mixture too rich 2. Air filter dirty 3. Piston rings worn 4. Piston or cylinder worn	Adjust carburettor Clean (foam filter) Replace Replace
Spark plug overheats	1. Mixture too lean 2. Spark plug gap too small	Adjust carburettor Adjust
Generator charging too low or not at all	1. Wires to voltage regulator connected incorrectly or short circuiting 2. Faulty voltage regulator 3. Generator coil faulty 4. Battery fluid level low	Connect correctly or replace Replace Replace Top up with distilled water
Generator charging too high	1. Voltage regulator faulty	Replace
Battery corrosion	1. Charging voltage too high or too low (When not in use the battery should be recharged at least once a month) 2. Too much or too little battery fluid; incorrect specific gravity	Replace the battery Return to correct level; replace electrolytic fluid
The battery is discharged fast	1. Battery terminals dirty 2. Battery fluid low 3. Impurities in battery fluid or specific density too high	Clean Top up with distilled water Replace electrolytic fluid
Start motor won't start or slips	1. Battery flat 2. Control button on right hand switch unit faulty 3. Starter solenoid faulty 4. Starter motor faulty 5. Control gear or flywheel crown worn	Recharge Replace Replace Repair or replace Replace



INCONVÉNIENTS ET REMÈDES



MOTEUR

Défaut	Cause	Dépannage
Le moteur ne démarre pas ou bien il a du mal à démarrer	<p>Compression insuffisante</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Grippage piston 2. Grippage pied et tête de bielle 3. Segments piston usés 4. Cylindre usé 5. Serrage insuffisant culasse cylindre 6. Bougies desserrées <p>Etincelle faible ou inexistante</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bougie défectueuse 2. Bougie sale ou mouillée 3. Distance excessive électrodes bougie 4. Bobine d'allumage défectueuse 5. Ouvertures ou courts-circuits dans les câbles haute tension 6. Commutateur à clef défectueux <p>Le carburateur ne reçoit pas d'essence</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Event du réservoir bouché 2. Robinet automatique bloqué 3. Tuyau à dépression bouché 4. Filtre sur la pipette du carburateur sale 5. Soupape du flotteur défectueuse 6. Culbuteur bloquant la soupape du flotteur <p>Le carburateur se noie</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Niveau élevé du combustible dans la cuve 2. Soupape du flotteur usée ou encollée à la position d'ouverture 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer Serrer Serrer Remplacer Nettoyer ou essuyer Régler Remplacer Vérifier Remplacer
Le moteur s'arrête facilement	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bougie entartrée 2. Groupe électronique défectueux 3. Gicleurs carburateur bouchés 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer Remplacer Nettoyer
Le moteur est bruyant	<p>Le bruit semble provenir du piston</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jeu excessif entre le cylindre et le piston 2. Chambre à explosion ou cylindre du piston contenant des dépôts de charbon 3. Segments ou leurs sièges dans le piston usés <p>Le bruit semble provenir du vilebrequin</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Paliers usés 2. Jeu élevé radial ou axial de la tête de bielle 3. Contre-arbre pas correctement monté 4. Engrenages de l'arbre moteur et du contre-arbre endommagés <p>Le bruit semble provenir de l'embrayage</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Disques usés 2. Jeu excessif entre cloche d'embrayage et disques entraînants <p>Le bruit semble provenir de la boîte de vitesses</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Engrenages usés 2. Rainurages engrenages usés <p>Le bruit semble provenir de la chaîne de transmission secondaire</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Chaîne allongée ou mal réglée 2. Pignon sortie boîte de vitesses et couronne usé 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer Nettoyer Remplacer Nettoyer Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer Monter correctement Remplacer



Défaut	Cause	Dépannage
L'embrayage patine	1. Réglage de l'embrayage avec jeu insuffisant 2. Ressorts d'embrayage affaiblis 3. Disques d'embrayage usés	Régler Remplacer Remplacer
L'embrayage oppose de la résistance (ne passe pas)	1. Réglage de l'embrayage avec jeu excessif 2. Charge des ressorts non uniforme 3. Disques d'embrayage pliés	Régler Remplacer Remplacer
Les vitesses ne passent pas	1. L'embrayage débraye pas 2. Fourches boîte de vitesses pliées ou grippées 3. Dents boîte de vitesses usées 4. Axes commande fourches abimés	Régler Remplacer Remplacer Remplacer
La pédale de commande de la boîte de vitesses ne revient pas à sa position	1. Ressort de rappel du sélecteur affaibli ou cassé	Remplacer
Les vitesses se dégagent	1. Embrayages des engrenages coulissants usés 2. Rainurages engrenages usés 3. Sièges pour embrayages sur les engrenages usés 4. Rainurages de l'arbre de commande des fourches usés 5. Axes de commande des fourches usés 6. Fourches boîte de vitesses usées	Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer
Le moteur manque de puissance	1. Filtre de l'air sale 2. Gicleur de richesse du carburateur couché ou d'une mauvaise dimension 3. Mauvaise qualité du carburant 4. Raccord d'aspiration desserré 5. Distorsion excessive électrodes bougie 6. Avarice à l'allumage retardé 7. Compression insuffisante 8. Encrassements sur la soupape d'échappement	Nettoyer (filtre éponge) Nettoyer ou remplacer Remplacer Serrer Régler Régler En vérifier la cause Nettoyer
Le moteur est surchauffé	1. Chambre d'explosion et/ou ciel du piston incrustés par des dépôts de charbon 2. Quantité insuffisante d'huile dans le moteur ou utilisation d'une huile différente du type conseillé 3. Obstacles au passage de l'air sur le radiateur 4. Mauvaise étanchéité au joint de la culasse du cylindre 5. Avance excessive à l'allumage 6. L'embrayage patine	Nettoyer Faire l'appoint ou remplacer Nettoyer Remplacer Régler Régler
Présence de gouttelettes de liquide de refroidissement autour des électrodes de la bougie	1. Mauvaise étanchéité du joint de la culasse du cylindre 2. Porosité du dôme de la culasse	Remplacer Remplacer
Augmentation du niveau de l'huile dans l'embase par suite de présence de liquide de refroidissement	1. Mauvaise étanchéité sur l'arbre de la roue de la pompe à eau	Vérifier





INCONVÉNIENTS ET REMÈDES

CADRE MOTO

Défaut	Cause	Dépannage
Le guidon est dur à tourner	1. Pression insuffisante des pneus 2. Pivot de direction plié 3. Paliers de direction usés ou grippés	Gonfler Remplacer Remplacer
Le guidon vibre	1. Jambages de la fourche pliés 2. Axe de la roue avant plié 3. Cadre plié 4. Jante de la roue avant pliée 5. Roulements roue avant usés	Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer
L'absorption des chocs est trop dure	1. Retour de la fourche trop rapide 2. Quantité d'huile excessive dans les tiges de la fourche 3. Huile dans les tiges de la fourche à viscosité trop élevée 4. Pression des pneus excessive	Régler Enlever l'excédent d'huile Remplacer Dégonfler
L'absorption des chocs est trop molle	1. Retour de la fourche trop lent 2. Quantité insuffisante d'huile dans les tiges de la fourche 3. Huile dans les tiges de la fourche à viscosité trop faible 4. Ressorts de fourche affaiblis 5. Ressort de l'amortisseur arrière affaibli	Régler Faire l'appoint Remplacer Remplacer Remplacer
La roue (avant et arrière) vibre	1. Jante de la roue pliée 2. Roulements du moyeu de la roue usés 3. Ecrou de l'axe de la roue desserré 4. Roulements de la fourche arrière usés 5. Tendeurs de chaîne mal réglés	Remplacer Remplacer Serrer Remplacer Régler
La suspension arrière est bruyante	1. Entretoises ou paliers de bielles usés 2. Rotules sphériques de l'amortisseur usées 3. Amortisseur défectueux	Remplacer Remplacer Remplacer
Freinage insuffisant (avant et arrière)	1. Air dans le circuit de l'installation freinage 2. Quantité insuffisante de fluide dans le réservoir 3. Plaquettes et/ou disque usés 4. Disque abîmé 5. Mauvais réglage de la pédale du frein	Purger Faire l'appoint Remplacer Remplacer Régler

**PARTIE ELECTRIQUE**

Défaut	Cause	Dépannage
La bougie est facilement incrustée	1. Mélange trop riche 2. Filtre air sale 3. Segments usés 4. Piston ou cylindre usés	Régler le carburateur Nettoyer (filtre en éponge) Remplacer Remplacer
Les électrodes de la bougie sont surchauffées	1. Mélange trop pauvre 2. Distance insuffisante des électrodes	Régler le carburateur Régler
Le générateur ne charge pas ou bien il ne charge pas suffisamment	1. Câbles arrivant au régulateur de tension mal raccordés ou en court-circuit 2. Régulateur de tension défectueux 3. Bobine du générateur défectueuse 4. Niveau du liquide électrolytique insuffisant dans la batterie	Raccorder correctement ou remplacer Remplacer Remplacer Faire l'appoint avec de l'eau distillée
Le générateur charge trop	1. Régulateur de tension défectueux	Remplacer
Sulfatation de la batterie	1. Tension de charge trop élevée ou trop basse (Lorsque les batteries ne sont pas utilisées elles devraient être rechargées au moins une fois par mois) 2. Niveau du liquide électrolytique trop faible ou trop abondant; densité spécifique inadéquate	Remplacer la batterie Rétablir le juste niveau; remplacer l'électrolyte
La batterie se décharge très rapidement	1. Bornes de la batterie sales 2. Niveau insuffisant du liquide électrolytique 3. Impuretés dans le liquide électrolytique ou densité spécifique trop élevée	Nettoyer Faire l'appoint avec de l'eau distillée Remplacer la solution électrolytique
Le démarreur ne fonctionne pas ou bien il patine	1. La batterie est déchargée 2. Commande sur le commutateur droit défectueuse 3. Télérupteur défectueux	Charger Remplacer Remplacer



STÖRUNGEN UND ABHILFE



MOTOR

Störung	Ursache	Behebung
Motor startet nicht bzw. startet schwer	<p>Unzureichende Kompression</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kolbenklemmen 2. Fressen des Pleuelkopfes bzw. des Pleuelfusses 3. Verschleiss der Kolbenringe 4. Verschleiss des Zylinders 5. Ungenügendes Schliessen des Zylinderkopfes 6. Zündkerze locker <p>Schwacher oder kein Funke</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Zündkerze defekt 2. Zündkerze verrostet bzw. nass 3. Übermässiger Elektrodenabstand der Zündkerze 4. Zündspule defekt 5. Risse bzw. Kurzschlüsse der Hochspannungskabel 6. Schlüsselschalter defekt <p>Kraftstoff gelangt nicht in den Vergaser</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tankentlüftung verstopft 2. Automatischer Hahn blockiert 3. Unterdruckleitung verstopft 4. Filter am Schlauchanschlussstück des Vergasers verschmutzt 5. Schwimmerventil defekt 6. Kipphobel blockiert Schwimmerventil <p>Kraftstoffüberflutung des Vergasers</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hoher Kraftstoffstand im Schwimmergehäuse 2. Verschleiss bzw. Blockierung in offener Stellung des Schwimmerventils 	<ul style="list-style-type: none"> Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen Anziehen <ul style="list-style-type: none"> Austauschen Reinigen bzw. trocknen Einstellen Austauschen Überprüfen Austauschen <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Austauschen Reinigen Reinigen Austauschen Entblocken <ul style="list-style-type: none"> Einstellen Austauschen bzw. entriegeln
Motor Stoppt leicht	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zündkerze verrostet 2. Schaltgerät defekt 3. Kraftstoffdüsen verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Austauschen Reinigen
Motor Geräuschvoll	<p>Geräusch scheint vom Kolben zu kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Unzulässiges Spiel zwischen Zylinder und Kolben 2. Brennkammer bzw. Kolbenboden verrostet 3. Verschleiss der Kolbenringe bzw. der Kolbenringssitze <p>Geräusch scheint von der Triebwelle zu kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Verschleiss der Hauptlager 2. Unzulässiges Radial- bzw. Axialspiel des Pleuelfusses 3. Vorgelegewelle nicht fachgerecht eingebaut 4. Zahnräder der Triebwelle und der Vorgelegewelle beschädigt <p>Geräusch scheint von der Kupplung zu kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Verschleiss der Scheiben 2. Unzulässiges Spiel zwischen Kupplungsgehäuse und Kupplungstreibscheibe <p>Geräusch scheint vom Getriebe zu kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Verschleiss der Zahnräder 2. Verschleiss der Getriebenunten <p>Geräusch scheint von der Antriebskette zu kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Antriebskette locker bzw. nicht richtig eingestellt nachstellen 2. Verschleiss des Getrieberitzels bzw. des Zahnkranzes 	<ul style="list-style-type: none"> Austauschen Reinigen Austauschen <ul style="list-style-type: none"> Austauschen Austauschen Korrekt montieren Aus wechseln <ul style="list-style-type: none"> Austauschen Austauschen <ul style="list-style-type: none"> Austauschen Austauschen <ul style="list-style-type: none"> Austauschen bzw. Austauschen



Störung	Ursache	Behebung
Durchrutschen der Kupplung	1. Ungenügendes Spiel der Kupplungseinstellung 2. Kupplungsfedern schwach 3. Verschleiss der Kupplungsscheibe	Nachstellen Austauschen Austauschen
Kupplung zu hart (Kuppeln nicht aus)	1. Übermässiges Spiel der Kupplungseinstellung 2. Ungleichmässige Federbelastung 3. Kupplungsscheiben verbogen	Nachstellen Austauschen Austauschen
Gangschaltung unmöglich	1. Kupplung rückt nicht aus 2. Ganggabel verbogen bzw. geklemmt 3. Sperrnockenverschleiss 4. Gabel-Steuerstifte beschädigt	Einstellen Austauschen Austauschen Austauschen
Fussschalthebelrückstellung funktioniert nicht	1. Rückstellfeder des Hebels zu schwach bzw. defekt	Austauschen
Ausrücken der Gänge	1. Verschleiss der Einspurungen des Schieberrades 2. Verschleiss der Zahnrädermuten 3. Verschleiss der Einspurungssitze an den Zahnrädern 4. Verschleiss der Nuten der Gabelsteuerwelle 5. Verschleiss der Gabel-Steuerstifte 6. Verschleiss der Ganggäben	Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen
Ungenügende Motorleistung	1. Luftfilter schmutzig 2. Vergaser-Hauptdüse verstopft bzw. falsch bemessen 3. Schlechte Kraftstoffqualität 4. Saugrohren locker 5. Unzulässiger Abstand der Zündkerzenelektroden 6. Zündvorverstellung verzögert 7. Ungenügende Verdichtung 8. Verkrustung des Auslassventils	Reinigen (Schwammfilter) Reinigen bzw. austauschen Wechseln Anziehen Nachstellen Nachstellen Ursache überprüfen Reinigen
Heisslaufen des Motors	1. Brennkammer und/oder Kolbenboden verrostet 2. Ungenügende Ölmenge im Motor oder falsches Öl 3. Lufteintritt am Kühler ungenügend 4. Zylinderkopfdichtung defekt 5. Übermässige Zündvorverstellung 6. Rutschen der Kupplung	Reinigen Nachfüllen bzw. wechseln Reinigen Austauschen Nachstellen Nachstellen
Präsenz von Kühlmitteltropfen an den Elektroden der Zündkerze	1. Zylinderkopfdichtung defekt 2. Kopfkuppel porig	Austauschen Austauschen
Olstandanstieg in der Ölwanne aufgrund der Präsenz von Kühlflüssigkeit	1. Ungenügende Dichtheit an der Welle des Wasser-pumpenlaufrads	Überprüfen

STÖRUNGEN UND ABHILFE



STÖRUNGEN UND ABHILFE

Störung	Ursache	Behebung
Lenker schwer Drehbar	1. Ungenügender Reifendruck 2. Lenkerkopfrohr verbogen 3. Verschleiss bzw. Klemmen der Lenklager	Aufpumpen Austauschen Austauschen
Vibrationen des Lenkers	1. Gabelschaft verbogen 2. Vorderradbolzen verbogen 3. Rahmen verbogen 4. Vorderradfelge verbogen 5. Hinterradfelge verbogen	Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen Austauschen
Stossaufnahme zu Hart	1. Zu schnelle Rückfederung der Gabel 2. Zuviel Öl in den Gabelstangen 3. Öl in den Gabelstangen mit zu hoher Viskosität 4. Zu hoher Reifendruck	Einstellen Entnehmen Wechseln Verringern
Stossaufnahme zu Weich	1. Zu langsame Rückfederung der Gabel 2. Ungenügende Ölmenge im Gabelschaft 3. Zu niedrige Viskosität des Ols im Gabelschaft 4. Gabelfedern schwach 5. Feder des rückwärtigen Stossdämpfers geschwächt	Einstellen Nachfüllen Wechseln Austauschen Austauschen
Vibrationen am vorderen und hinterrad	1. Radfelge verbogen 2. Verschleiss der Radanbaulager 3. Mutter des Radzapfens locker 4. Verschleiss der Lager des rückwärtigen Foderbeins 5. Kettenspanner nicht richtig eingestellt	Austauschen Austauschen Anziehen Austauschen Nachstellen
Aufhängung des Hinterrads geräuschvoll	1. Verschleiss der Distanzscheiben bzw. Lager der Nebenpleuel 2. Verschleiss der Kugelgelenke des Stossdämpfers 3. Stossdämpfer defekt	Austauschen Austauschen Austauschen
Vorder- und Hinterbremse Bremsen unzureichend	1. Luft im Bremskreis 2. Ungenügende Flüssigkeitsmenge im Behälter 3. Verschleiss der Beläge bzw. der Scheiben 4. Scheibe beschädigt 5. Fehleinstellung des Bremspedals	Entlüften Nachfüllen Austauschen Austauschen Nachstellen



ELEKTRISCHER TEIL

Störung	Ursache	Behebung
Zündkerze verrusst leicht	1. Mischung zu fett 2. Luftfilter schmutzig 3. Verschleiss der Kolbenringe 4. Verschleiss der Kolbens bzw. des Zylinders	Vergaser nachstellen Reinigen (Schwammfilter) Austauschen Austauschen
Überhitzung der Zündkerzen-Elektroden	1. Mischung zu mager 2. Ungleicher Elektrodenabstand	Vergaser nachstellen einstellen
Generator lädt nicht oder ungenügend auf	1. Kabel am Spannungsregler nicht korrekt angeschlossen bzw. kurzgeschlossen 2. Spannungsregler defekt 3. Generatorschaltung defekt 4. Ungerügender Batteriesäurestand	Korrekt anschliessen bzw. austauschen Austauschen Austauschen Destilliertes Wasser nachfüllen
Überlast der Generators	1. Spannungsregler defekt	Austauschen
Sulfatation der Batterie	1. Ladespannung zu hoch bzw. zu niedrig (falls die Batterien nicht verwendet werden, ist eine monatliche Aufladung empfehlenswert) 2. Batteriesäurestand ungenügend bzw. zu hoch; spezifische Dichte nicht geeignet	Batterie austauschen Korrekt Füllstand herstellen; Batterieflüssigkeit wechseln
Die Batterie entlädt sich schnell	1. Polklemmen verschmutzt 2. Ungerügender Batterieflüssigkeitsstand 3. Schmutz in der Batterieflüssigkeit bzw. spezifische Dichte zu hoch	Reinigen Destilliertes Wasser nachfüllen Batterieflüssigkeit wechseln
Anlasser startet nicht bzw. rutscht	1. Batterie leer 2. Urrschalter defekt 3. Fernschalter defekt 4. Anlasser defekt 5. Antriebsrad bzw. Kranz am Schwungrad defekt	Aufladen Austauschen Austauschen Instandsetzen bzw. Austauschen



INCONVENIENTES Y REMEDIOS



MOTOR

Defecto	Causa	Remedio
El motor no se pone en marcha o lo hace con dificultad	<p>Compresión insuficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Agarrotamiento pistón 2. Agarrotamiento pie o cabeza de la biela 3. segmentos pistones gastados. 4. Cilindro gastado 5. Insuficiente presión cabeza cilindro 6. Bujía aflojada <p>Chispa débil o inexistente</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bujía defectuosa 2. Bujía incrustada o bañada 3. Excesiva distancia electrodos bujías 4. Bobina de encendido defectuosa 5. Apertura o cortocircuitos en los cables de alta tensión 6. Comutadora o llave defectuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Apretar Apretar <ul style="list-style-type: none"> Sustituir Limpiar o secar Regularse Sustituir Verificarse Sustituir
El carburador no recibe combustible	<ul style="list-style-type: none"> 1. Respirador del tanque obstruido 2. Llave auto,ática blocada 3. Tubería depresión obstruida 4. Filtro s/pipeta combustible sucio 5. Válvula del flotador defectuosa 6. Balancín que bloquea la válvula del flotador 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar Sustituir Limpiar Limpiar Sustituir Desbloquear
El carburador se ahoga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Elevado nivel combustible en el recipiente 2. Válvula del flotador desgastada o encolada en posición abierta 	<ul style="list-style-type: none"> Regularse Sustituir o desbloquearse
El motor se bloquea fácilmente	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bujía incrustada 2. Centralita electrónica defectuosa 3. Inyector carburador obstruido 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar Sustituir Limpiar
El motor es ruidoso	<p>El ruido pareciera provenir del pistón</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Juego excesivo entre cilindro y pistón 2. Cámara de explosión o cielo del pistón incrustados de residuos de carbono 3. Segmentos o sus asientos en el pistón desgastados 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir Limpiar Sustituir
	<p>El ruido pareciera venir del árbol del motor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Cojinetes de banco desgastados 2. Elevado juego radial o de eje de la cabeza de la biela 3. Contraeje no instalado correctamente 4. Engranajes árbol motor y contraeje dañados 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir Sustituir Montar correctamente Sustituir
	<p>El ruido pareciera provenir del embrague</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Discos desgastados 2. Juego excesivo entre campana embrague y discos conductores 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir Sustituir
El ruido pareciera provenir del cambio	<ul style="list-style-type: none"> 1. Engranajes desgastados 2. Ranura engranajes consumidas 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir Sustituir
El ruido pareciera provenir de la cadena de transmisión secundaria	<ul style="list-style-type: none"> 1. Cadena alargada o no correctamente regulada 2. Piñón salida cambio y corona desgastados 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir o regularse Sustituir



Defecto	Causa	Remedio
El embrague desliza	1. Registro embrague con juego insuficiente 2. Muelles embrague debilitados 3. Discos embrague desgastados	Regularse Sustituir Sustituir
El embrague pone resistencia (no se desengancha)	1. Registro embrague con juego excesivo 2. Carga muelles no uniformes 3. Discos embrague plegados	Ajustarse Sustituir Sustituir
No entran las velocidades	1. El embrague no se desconecta 2. Horquilla cambio plegada o agarrotada 3. Saltadores cambio desgastados 4. Pernos comando horquillas dañados	Ajustarse Sustituir Sustituir Sustituir
El pedal de comando cambio no regresa en posición	1. Muelle de llanado del selector debilitado o roto	Sustituir
Los cambios se desconectan	1. Acoplamiento de los engranajes deslizables desgastados 2. Ranura engranajes desgastados 3. Soporte p/acople s/engranajes consumados 4. Ranura del árbol comando horquilla desgastadas 5. Pernos comando horquillas desgastadas 6. Horquillas cambio desgastadas	Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir
Al motor le falta potencia	1. Filtro de aire sucio 2. Chorro del máximo del carburador obstruido o de dimensión errada 3. Escasa calidad del combustible 4. Empalme de aspiración aflojado 5. Excesiva distancia electrodos bujía 6. Anticipo ascension retardada 7. Compresión insuficiente 8. Incrustación s/válvula de descarga	Limpiar (filtro en esponja) Limpiar o sustituir Sustituir Apretar Regulación Regular Verificar la causa Limpiar
El motor se recalienta	1. Cámara de explosión y/o cielo del pistón incrustados de residuos de carbono 2. Insuficiente cantidad de aceite en el motor o empleo de aceite no del tipo aconsejado 3. Obstrucción al flujo de aire s/radiador 4. Defectuosa la empacadura cabeza cilindro 5. Excesivo anticipo al encendido 6. El embrague desliza	Limpiar Completar su llenado o sustituir Limpiar Sustituir Regular Regular
Presencia de gotas del líquido de enfriamiento alrededor de los electrodos de la bujía	1. Defectuosa la empacadura cabeza cilindro 2. Porosidad en la cúpula de la cabeza	Sustituir Sustituir
Aumento de nivel del aceite en el basamento por la presencia de líquido de enfriamiento	1. Defectuosa tensión s/árbol del rotor bomba de agua	Verificar



INCONVENIENTES Y REMEDIOS



CHASIS

Defecto	Causa	Remedio
El manubrio es duro de girar	1. Insuficiente presión neumática 2. Perno de dirección plegado 3. Cojinetes de dirección consumados o agarrotados	Inflar Sustituir Sustituir
El manubrio vibra	1. Pata horquilla plegada 2. Perno rueda anterior plegado 3. Chasis plegado 4. Aro rueda anterior plegado 5. Cojinetes rueda anterior desgastados	Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir Sustituir
La absorción de los golpes es muy duro	1. Retorno de la horquilla demasiado veloz 2. Exceso de aceite en los vástagos de la horquilla 3. Aceite demasiado viscoso en los vástagos de la horquilla 4. Exceso de presión en los neumáticos	Registrar Quitar el aceite en exceso Sustituir Desinflar
La absorción de los golpes es muy blando	1. Regreso de la horquilla demasiado lento 2. Insuficiente cantidad de aceite en las barras de la horquilla 3. Aceite en las barras horquilla de viscosidad muy baja 4. Resorte horquilla debilitado 5. Resorte amortiguador posterior debilitado	Registrar Completar alimentación Sustituir Sustituir Sustituir
La rueda (anterior y posterior) vibra	1. Aro rueda plegado 2. Cojinetes cubo rueda desgastados 3. Tuerca del perno rueda aflojada 4. Cojinetes de la horquilla posterior desgastados 5. Tensor de cadena no correctamente regulados	Sustituir Sustituir Presionar Sustituir Regular
La suspensión posterior es ruidosa	1. Separador o cojinetes de las bielas desgastados 2. Articulación esférico del amortiguador desgastada 3. Amortiguador defectuoso	Sustituir Sustituir Sustituir
Frenada insuficiente (anterior y posterior)	1. Aire en el circuito de la instalación frenante 2. Cantidad insuficiente de fluido en el tanque 3. Pastilla y/o disco consumados 4. Disco dañado 5. Errada regulación del pedal freno	Purgar Completar alimentación Sustituir Sustituir Regular


**PARTE ELECTRICA**

Defecto	Causa	Remedio
La bujía se encrostá facilmente	1. Mezcla muy rica 2. Filtro aire sucio 3. Segmentos desgastados 4. Pistón o cilindro desgastados	Regular el carburador Limpiar (filtro en esponja) Sustituir Sustituir
Los electrodos de la bujía se sobre calientan	1. Mezcla muy pobre 2. Insuficiente distancia electrodos	Regular el carburador Regular
El generador no carga o carga insuficientemente	1. Cables que llegan al regulador de tensión mal conectados o en corto circuito 2. Regulador de tensión defectuoso 3. Bobina del generador defectuosa 4. Nivel del líquido electrolítico en la batería insuficiente	Conectar correctamente o sustituir Sustituir Sustituir llenar con agua destilada
Generador sobrecargado	1. Regulador de tensión defectuoso	Sustituir
Sulfatación de la batería	1. Tensión de carga muy alta o muy baja (cuando no son usadas las baterías, deberían ser recargadas al menos una vez al mes) 2. Nivel del líquido electrolítico insuficiente o excesivo, densidad específica no apropiada	Sustituir la batería Restablecer el correcto nivel, sustituir el electrolítico
La batería se descarga rápidamente	1. Bornes batería sucios 2. Insuficiente nivel del líquido electrolítico 3. Impuridad del líquido electrolítico o densidad específica muy alta	Limpiar llenar con agua destilada Sustituir la solución electrolítica
El motorcito de arranque no arranca o se desliza	1. La batería está descargada 2. Comando s/conmutador derrocho defectuoso 3. Teleruptor defectuoso 4. Motorcito arranque defectuoso 5. engranaje de comando o corona s/vuelan consumados	Cargar Sustituir Sustituir Reparar o sustituir Sustituir






C.22



Part. N. 68543 (10-90)


REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES

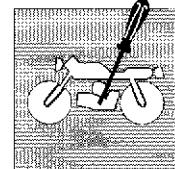

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

D




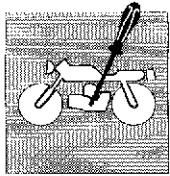

REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS

Lubrificazione cambio e trasmissione primaria	D.5	Change gear and main transmission lubrication	D.5
Regolazione portata pompa olio lubrificazione	D.7	Lubrication pump delivery setting	D.7
Controllo livello liquido di raffreddamento	D.8	Cooling liquid level control	D.8
Scarico e rifornimento liquido di raffreddamento	D.9	Cooling liquid drain and top up	D.9
Regolazione cavo comando gas	D.11	Throttle control cable adjustment	D.11
Registrazione del minimo	D.12	Idling adjustment	D.12
Registrazione cavo comando starter	D.13	Starter control cable adjustment	D.13
Regolazione leva comando frizione	D.14	Clutch control lever adjustment	D.14
Regolazione leva di comando freno anteriore	D.16	Front brake control lever adjustment	D.16
Regolazione posizione pedale freno posteriore	D.17	Rear brake pedal position adjustment	D.17
Registrazione freno posteriore	D.18	Rear brake adjustment	D.18
Regolazione tensione catena	D.19	Chain tension adjustment	D.19
Regolazione ammortizzatore posteriore	D.21	Rear damper adjustment	D.21
Regolazione forcella anteriore	D.22	Front fork adjustment	D.22
Pulizia filtro aria	D.23	Air filter cleaning	D.23
Regolazione tensione cavi comando valvola elettronica	D.24	Adjustment of the electronic valve control cables tension	D.24
Controllo rapporto di compressione	D.26	Compression ratio control	D.26
Registrazione posizione pedale comando cambio ...	D.28	Adjustment of the gearbox control pedal position....	D.28
Verifica e sostituzione olio forcella anteriore	D.29	Check and oil change in the front fork	D.29


RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN

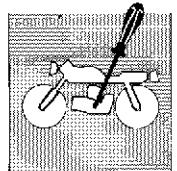

Graissage boîte à vitesses et transmission primaire ...	D.6	Schmieren des Getriebes und des Hauptantriebes ...	D.6
Réglage portée pompe huile graissage	D.7	Einregulierung der Förderleistung der	
Contrôle niveau du liquide de refroidissement	D.8	Schmieroelpumpe	D.7
Vidange et ravitaillement du liquide de refroidissement	D.10	Kontrolle des Kühlflüssigkeitsniveaus	D.8
Réglage du câble de commande du gaz	D.11	Ablass und Nachfüllung der Kühlflüssigkeit	D.10
Réglage du ralenti	D.12	Einstellung des Gassteuerkabels	D.11
Réglage du câble du starter	D.13	Einstellung der Minimaldrehzahl	D.12
Réglage de la manette d'embrayage	D.15	Einstellung des Startersteuerkabels	D.13
Réglage de la manette du frein avant	D.16	Einstellung der Kupplung	D.15
Réglage de la position de la pédale du frein arrière	D.17	Einstellung der Vorderradbremse	D.16
Réglage du frein arrière	D.18	Einstellung der Position des hinteren Bremspedals	D.17
Réglage tension chaîne	D.20	Einstellung der Hinterradbremse	D.18
Réglage de l'amortisseur arrière	D.21	Einstellung der Kettenspannung	D.20
Réglage de la fourche antérieure	D.22	Einstellung des hinteren Stoßdämpfers	D.21
Nettoyage du filtre à air	D.23	Einstellung der Fahrgabel	D.22
Réglage tension câbles pour contrôle soupape électronique	D.25	Reinigung des Luffilters	D.23
Contrôle rapport de compression	D.27	Einstellung der Kabelspannung für die Steuerung des elektronischen Ventils	D.25
Réglage de la position du sélecteur de vitesse	D.28	Kontrolle des Verdichtungsverhältnisses	D.27
Contrôle et remplacement de l'huile dans la fourche avant	D.30	Einstellung der Position des Gangschaltpedals	D.28
		Kontrolle und Auswechseln des Fahrgabelöls	D.30



Lubricación cambio y transmisión primaria	D.6
Regulación caudal de la bomba del aceite lubricante	D.7
Control del nivel del líquido refrigerante	D.8
Descarga y relleno del líquido refrigerante	D.10
Regulación cable comando combustible	D.11
Registración del mínimo	D.12
Registración cable comando starter	D.13
Regulación palanca comando embrague	D.15
Regulación palanca de comando freno anterior	D.16
Regulación posición pedal freno posterior	D.17
Registración freno posterior	D.18
Regulación de la tensión de la cadena	D.20
Regulación amortiguador posterior	D.21
Regulación horquilla anterior	D.22
Limpieza filtro de aire	D.23
Regulación de la tensión de los cables del mando de la válvula electrónica	D.25
Control relación de compresión	D.27
Registro posición pedal comando cambio	D.28
Verifica o sustitución aceite horquilla anterior	D.30

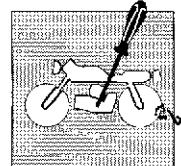

Lubrificazione cambio e trasmissione primaria.

La lubrificazione del cambio e della trasmissione primaria viene effettuata dall'olio contenuto nel basamento. Per controllarne il livello, operare nel modo seguente tenendo il motociclo in posizione verticale:

- spegnere il motore e attendere un certo periodo di tempo per consentire al motore di raffreddarsi ed all'olio di livellarsi uniformemente nel basamento;
- VERSIONE CARENATA: rimuovere la carenatura inferiore come descritto a capitolo "OPERAZIONI CARENATE";
- svitare i tappo di carico (1) con l'asina, pulire quest'ultima e reinserirla senza avvilarla;
- verificare il livello provvedendo, se necessario, al rabbocco.

La quantità di olio nel basamento non deve assolutamente superare gli 800 cc pertanto, nel caso in cui fosse provvisto al raccoccio, è necessario riscaldare adeguatamente il motore e, dopo averlo spento, procedere al nuovo controllo del livello come precedentemente descritto. Questa verifica è da effettuare ogni 3000 Km.

Dopo i primi 1000 Km ed in seguito ogni 5000 Km è necessario, operando a motore caldo, provvedere alla sostituzione dell'olio motore.

Per eseguire questa operazione è necessario togliere i tappo di scarico (2) posto nella parte inferiore del basamento e lasciar drenare completamente l'olio esausto. Riavvitare poi il tappo interponendo la relativa guarnizione.

Change gear and main transmission lubrication.


The lubrication of the change gear and main transmission is carried out by the oil contained in the engine block. In order to check its level, carry out the following operations keeping the motorcycle upright:

- turn OFF the engine and wait some time to let the engine cool down and the oil uniformly level out in the engine block;
- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- unscrew the filler plug (1) with the rod, clean and put this one in place again without screwing;
- pull out the plug and check the oil level; if necessary, top it up.

The oil quantity in the crankcase must never exceed 48.8 cu.in. In case any topping up is made, it is necessary to suitably warm up the engine, then turn it off and check the oil level again as described above. This checking should be carried out every 1860 mi.

After the first 620 ml, and afterwards every 3100 m., it is necessary, after warming up the engine, to change the engine oil.


In order to carry out this operation, remove the drain plug (2) located in the bottom of the crankcase, and fully drain the exhausted oil. Then screw the plug again by inserting the relevant gasket.

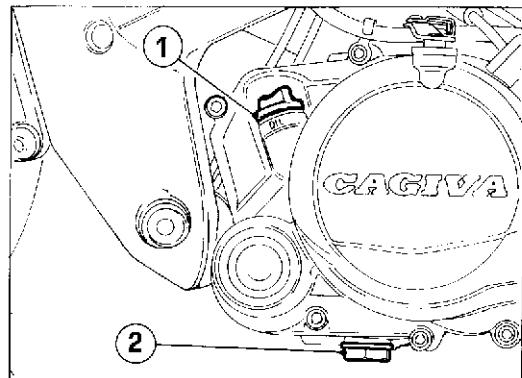


1) Tappo di carico e di controllo livello / Filler plug and level gauge

2) Tappo di scarico / Drain plug



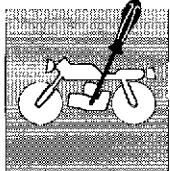

RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

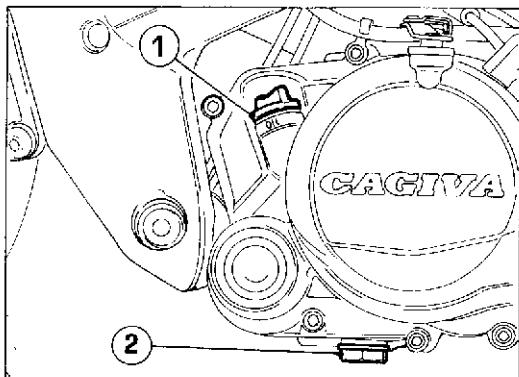

- 1) Bouchon de remplissage et de contrôle de niveau / Einfüll- und Oelstandkontrollverschluss / Tapón de llenado y control de nivel
2) Bouchon de vidange / Ablassschraube / Tapón de purga

Graissage boîte à vitesses et transmission primaire.

Le graissage de la boîte de vitesses et de la transmission primaire est effectué par l'huile contenue dans le carter. Pour contrôler son niveau, maintenir la motocyclette en position verticale, puis procéder comme suit:

- arrêter le moteur et attendre un certain lapse de temps afin que le moteur puisse refroidir et que l'huile puisse se niveler dans le carter de façon uniforme;
- VERSION CARENÉE: retirer le carénage inférieur (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- dévisser le bouchon de remplissage (1) avec la tige, nettoyer cette dernière et l'introduire à nouveau sans la visser;
- Enlever le bouchon et rétablir le niveau de l'huile, le cas échéant.

La quantité d'huile dans la base ne doit jamais dépasser 800 cc, par conséquent, en cas de remplissage, il est nécessaire de chauffer le moteur suffisamment et, après l'avoir éteint, de vérifier de nouveau le niveau (voir précédemment). Effectuer ce contrôle tous les 3000 km.

Après les 1000 premiers km, et après tous les 5000 km, faire la vidange avec le moteur chaud.

Pour effectuer cette opération, retirer le bouchon de vidange (2) situé dans la partie inférieure de la base et laisser s'écouler toute l'huile usée. Revisser ensuite le bouchon avec sa garniture.

Schmieren des Getriebes und des Hauptantriebes.

Die Schmierung des Getriebes und des Hauptantriebes erfolgt durch das im Kurbelgehäuse enthaltene Öl. Zur Kontrolle des Oelstandes, wie folgt vorgehen und dabei das Motorrad in vertikaler Position halten:

- den Motor ausschalten, und eine gewisse Zeit abwarten, bis der Motor abgekuehlt ist und das Oel im Gehaeuse nivelliert ist;
- AUSFÜHRUNG MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie in Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben entfernen;
- den Einfüllstopfen (1) mit dem Maßstab lösen, den Maßstab reinigen und wieder einsetzen, ohne daß man ihn dabei anzieht;
- den Verschluss abnehmen und den Oelstand ueberpruefen, falls erforderlich, Oel nachfüllen.

Die Ölmenge im Motorgehäuse darf auf keinen Fall 800 cc überschreiten. Falls daher Öl nachgeföhlt werden soll, muß man den Motor entsprechend warmlaufen lassen und den Ölstand nach Abstellen des Motors erneut wie oben beschrieben kontrollieren. Kontrolle hat alle 3000 km durchgeföhrt zu werden.

Nach den ersten 1000 km und danach alle 5000 km ist es notwendig, das Motorenöl bei warmem Motor auszuwechseln.

Zur Durchführung dieses Arbeitsvorgangs muß man den Ablaßstopfen (2) am unteren Teil des Motorgehäuses abnehmen und das alte Öl vollständig ablassen. Den Stopfen anschließend wieder aufschrauben, wobei man die diesbezügliche Dichtung dazwischenlegt.

Lubricación cambio y transmisión primaria.

El óleo contenido en la base lubrica el cambio y la transmisión primaria. Para controlar el nivel, obrar de la siguiente manera teniendo la motocicleta en posición vertical:


- apagar el motor y esperar hasta que se haya enfriado y hasta que el aceite se nivele uniformemente en la base;
- VERSIÓN CARENADA: remover la carenada inferior como descrita en el capítulo OPERACIONES GENERALES;
- destornillar la tapa de carga (1) con la barrita, limpiar ésta última y reinserirla sin atornillarla;
- verificar el nivel proveendo, si es necesario, al llenado.

La cantidad de aceite en el basamento no debe absolutamente superar los 800 cc por tanto, en el caso en que se prevé su llenado; es necesario recalentar adecuadamente el motor y, después haberlo apagado; proceder de nuevo al control del nivel como precedentemente descrito. Esta verificación debe efectuarse cada 3000 Km.

Después de los primeros 1000 Km. y después cada 5000 Km. es necesario sustituir, con el motor caliente, el aceite del motor.

Para efectuar ésta operación es necesario quitar la tapa de descarga (2) puesto en la parte inferior del basamento y dejar drenar completamente el aceite agotado. Atornillar después la tapa interponiendo la relativa empaquetadura.

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

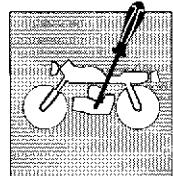

Regolazione portata pompa olio lubrificazione.

Il flusso dell'olio erogato dalla pompa e immesso nel carburatore varia con il variare del numero di giri del motore e secondo l'apertura della valvola a gas. Per poter operare sulla pompa c'è lo (3) è necessario rimuovere il coperchio (1) di protezione in plastica. La regolazione risulta corretta quando si verifica questa condizione:


- con manopola comando gas completamente chiusa, la tacca (4) stampigliata sulla leva di comando (2) pompa olio è allineata con la morsa di riferimento (5) situata sul corpo della pompa. Per eventuali regolazioni agire sul registro (6) posto all'uscita del coperchio pompa olio. Tenere presente che, svitando il registro (6), l'erogazione dell'olio aumenta, avvitando si diminuisce.

Lubrication pump delivery setting.

The oil flux delivered by the pump also arriving to the carburetor changes in relation with engine speed and throttle valve opening. In order to operate on the oil pump (3) it is necessary to remove the plastic protection cover (1).

Adjustment is correct when a check shows that conditions are as follows:


- with the throttle twist grip completely closed, the mark (4) stamped on the oil pump control lever (2) is in line with the reference mark (5) situated on the oil pump body. Effect any adjustment necessary using the adjuster (6) at the oil pump cover exit. Keep in mind that, by unscrewing the adjuster (6), the oil delivery increases, by screwing the adjuster the delivery decreases.

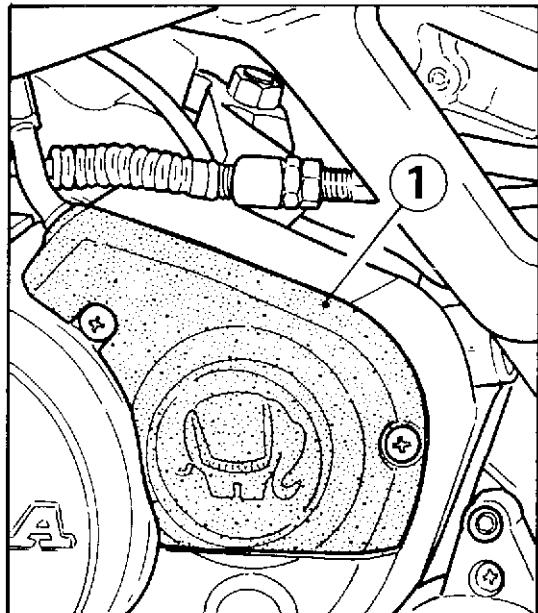

Réglage portée pompe huile graissage.

Le flux de l'huile fourni de la pompe et introduit dans le carburateur varie avec le changement du nombre de tours du moteur et selon l'ouverture de la soupape gaz. Pour pouvoir atteindre la pompe à huile (3), retirer le couvercle (1) de protection en plastique. Le réglage est correct lorsque cette condition est remplie:

- la poignée du gaz étant complètement fermée, le repère (4) frappé sur la manette (2) de commande de la pompe à huile doit être dans l'alignement du repère (5) situé sur le corps de la pompe. Pour tout réglage, utiliser le dispositif (6) placé à la sortie du carter de la pompe à huile. Tenir compte du fait qu'en dévissant l'élément de réglage (6) le débit d'huile augmente, en le vissant, il diminue.

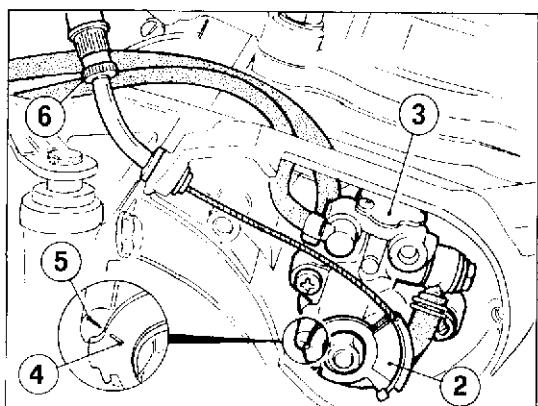

Einregulierung der Förderleistung der Schmierölpumpe.

Der von der Pumpe gelieferte Ölfloss, der in den Vergaser eingefüllt wird, ist von der Motordrehzahl und der Öffnung des Gasventils abhängig und ändert sich dementsprechend. Um Zugang zur Ölspumpe (3) zu bekommen, muß man den Kunststoffdeckel (1) abnehmen.

Die Einstellung ist korrekt bei folgendem Zustand:

- Bei vollkommen geschlossenem Gasgriff ist die auf der Steuerhebel (2) der Ölpumpe gestempelte Kerbe (4) in Übereinstimmung mit der Kerbe (5) auf dem Pumpengehäuse. Für eventuelle Einstellungen den Regler (6) am Ausgang der Ölpumpenkappe betätigen. Daran denken, daß bei Lösen bzw. Anziehen der Einstellschraube (6) der Ölfluß zunimmt bzw. abnimmt.

Regulación caudal de la bomba del aceite lubricante.

El flujo del aceite que sale de la bomba y se introduce en el carburante varía según el número de revoluciones del motor y según la apertura de la válvula del acelerador. Para poder operar sobre la bomba de aceite (3) es necesario remover la tapa (1) de protección en plástico.

La regulación resulta correcta cuando se verifica esta condición:

- con manopla del acelerador completamente cerrada, la muesca (4) contra-marcada en la pa anca (2) de mando de la bomba del aceite está alineada con la muesca (5) situada en el cuerpo de la bomba. Para regularla maniobrar el registro (6) colocado al final de la tapa de la bomba de aceite. Tener presente que, destornillando el registro (6) la erogación del aceite aumenta, atornillando disminuye.

1) Coperchio vano pompa olio / Oil pump compartment cover / Couvercle boîte pompe huile / Raumdeckel für Ölspume / Tapón hueco bomba aceite

2) Leva comando pompa / Pump control lever / Levier commande pompe / Hebe f. Pumpensteuerung / Palanca de mando bomba


3) Pompa olio / Oil pump / Pompe huile / Ölspume / Bomba aceite

4) Riferimento sulla leva / Mark on the lever / Référence sur le levier / Zeichen auf dem Hebe / Referencie sobre la pa anca


5) Riferimento sul corpo pompa / Mark on the pump body / Référence sur le corps pompe / Zeichen auf dem Pumpenkörper / Referencia sobre la carcasa de la bomba

6) Registro sul cavo comando pompa / Adjustment on the pump control lever / Régage sur le câble commande pompe / Regler auf dem Pumpenschaltthebe / Registro sobre el cable mando bomba



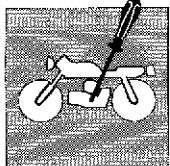

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

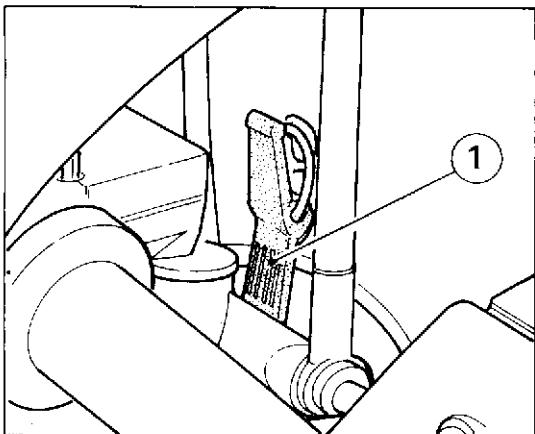

Controllo livello liquido di raffreddamento.

Effettuare la verifica ogni 1500 Km operando, **a motore freddo**, nel modo seguente:

- sbloccare la cinghietta (1) e sollevare il serbatoio carburante fermandolo con l'apposita astina di servizio;
- porre il motociclo in posizione verticale;
- verificare che il livello (2) all'interno del vaso di espansione sia compreso tra le tacche MIN e MAX.

In caso contrario provvedere al rabbocco attraverso il tappo di carico di detto serbatoio.

● In caso di consistente rabbocco di acqua provvedere alla sostituzione completa del liquido refrigerante.

Cooling liquid level control.

Perform the check every 930 miles, **with cold motor**, as follows:

- unblock front belt (1) and lift the fuel tank fixing it with the special rod;
- place the motorbike in vertical position;
- check that the level (2) inside the expansion tank is set between the two notches for MIN and MAX.

If not, top up through the load plug of this tank.

● If a large quantity of water is needed, replace the cooling liquid completely.

Contrôle niveau du liquide de refroidissement.

Effectuer le contrôle chaque 1.500 Km, **avec moteur froid**, dans la façon suivante:

- desserrer la courroie avant (1) et soulever le réservoir d'essence en le fixant par la tige spéciale;
- placer la motocyclette en position verticale;
- vérifier que le niveau (2) à l'intérieur du vase d'expansion soit compris entre les deux coches MIN et MAX.

En cas contraire, effectuer le remplissage par le bouchon de chargement de ce réservoir.

● En cas d'une quantité importante de remplissage d'eau, effectuer le remplacement complet du liquide de refroidissement.

Kontrolle des Kühlflüssigkeitsniveaus.

Die Nachprüfung muss alle 1500 Km., **bei kaltem Motor**, wie folgt ausgeführt werden:

- Vorderriemen (1) losmachen, Kraftstoffbehälter aufheben und ihn mit dem dazu geeigneten Bedienungsstab abstützen;
- das Motorrad senkrecht positionieren;
- kontrollieren dass der Stand (2) der Flüssigkeit im Expansionsgefäß innerhalb der Markierungen MIN und MAX liegt.

Andernfalls, den sogenannten Tank durch den Einfüllstopfen nachfüllen.

● Falls eine beträchtliche Wassernachfüllung benötigt ist, die ganze Kühlflüssigkeit auswechseln.


Control del nivel del líquido refrigerante.

Efectuar la verificación cada 1500 Km. obrando de la siguiente manera **con el motor frío**:

- desbloquee la correa delantera (1) y alce el depósito del carburante bloqueándolo con la varilla de servicio;
- colocar la motocicleta en posición vertical;
- compruebe que el nivel (2) dentro del depósito de expansión se encuentre entre las dos muescas MIN y MAX.

En caso contrario rellenarlo a través del tapón.

● En caso de que se virtiese mucha agua sustituir completamente el líquido refrigerante.

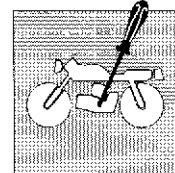

Scarico e rifornimento liquido di raffreddamento.





Effettuare la sostituzione ogni 10.000 Km oppure ogni 2 anni operando, **a motore freddo**, nel modo seguente:

- VERSIONE CARENATA: rimuovere la carenatura inferiore secondo a procedura descritta al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- sbloccare la cinghietta (1) e sollevare il serbatoio carburante fermandolo con l'apposita astina di servizio;
- rimuovere il tappo (2) del vaso di espansione;
- rimuovere la vite di scarico (3) sul lato sinistro del basamento e, per accelerare l'operazione di scarico, allentare la fascetta (5) sul manicotto di collegamento radiatore/propulsore e sfilarla dal lato radiatore;
- inclinare il veicolo sulla sinistra per facilitare la fuoriuscita del liquido;
- lasciar drenare tutto il liquido;
- rimontare la vite di scarico e la tubazione di collegamento radiatore/propulsore;
- versare nel vaso di espansione la quantità di liquido prevista; chiudere il tappo (2);
- portare il motore in temperatura (70 °C circa) per eliminare eventuali bolle d'aria;
- porre il motociclo in posizione verticale e controllare che il livello (4) del liquido nel vaso di espansione risulti compreso tra le lacche di MIN e di MAX; in caso contrario provvedere al rabbocco;
- rimontare le strutture rimosse.

Cooling liquid drain and top up.

The cooling liquid replacement is needed every 6200 miles or every 2 years and must be performed **with cold motor**, as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- unblock front belt (1) and lift the fuel tank fixing it with the special rod;
- remove the expansion tank plug (2);
- remove the drain screw (3) on the left side of the crankcase and, in order to speed up the draining operation, unloose the clamp (5) on the radiator/engine connection sleeve and take it out from the radiator side;
- slope the motorcycle on the left, to make the liquid come out easily;
- let the liquid drain completely;
- reassemble the drain screw and the radiator/engine connection piping;
- pour the required quantity of fluid in the expansion tank; close the plug (2);
- get the motor temperature to 70° ca. in order to eliminate any possible air bubble;
- fit the motorcycle upright and make sure that the fluid level (4) in the expansion tank is between the MIN and MAX notches; otherwise top up;
- reassemble the removed parts.

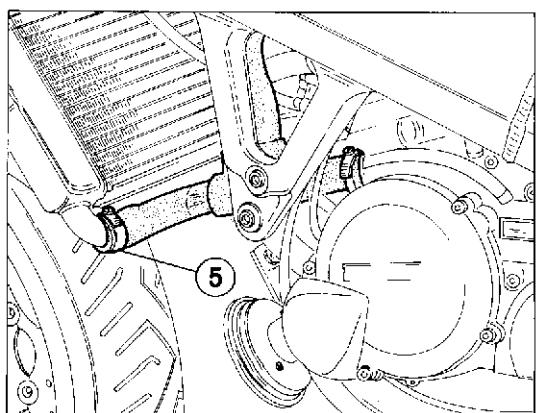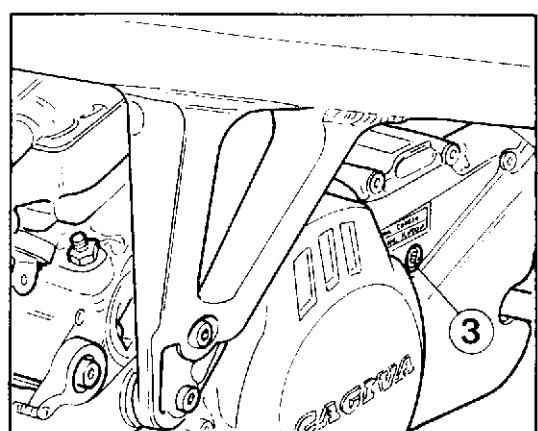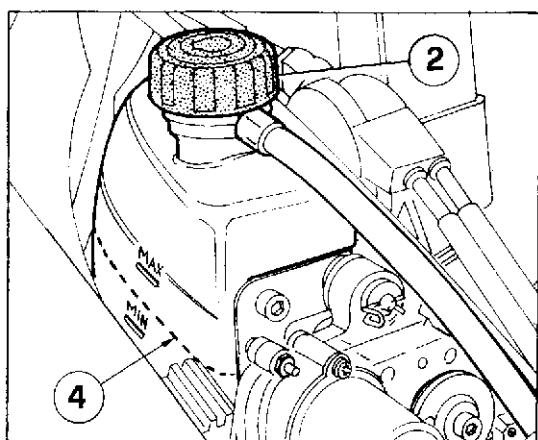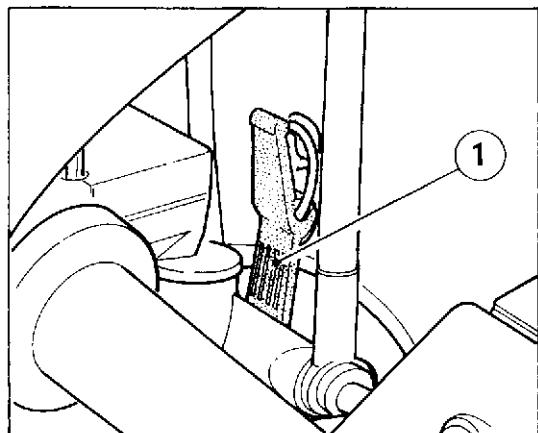


1) Cinghietta fissaggio anteriore serbatoio / Belt fix. Fronttank / Courroie de fixation avant réservoir / Vorderer Befestigungsrück für Kraftstoffbehälter / Correa fijación delantera depósito

2) Tappo vaso di espansione / Expansion tank cap / Tuyau réservoir d'expansion / Stoofdop / Expansionstank / Tapón depósito de expansión


3) Vite scarico / Drain screw / Vis d'échappement / Auslassrohr / Torillo descarga

4) Livello liquido / Liquid level / Niveau liquide / Kühlflüssigkeitsstand / Nivel líquido

5) Fascetta su tubo collegamento radiatore/propulsore / Clamp on the radiator/Propulsor union pipe / Collier sur tuyau de connexion radiateur/propulseur / Schelle auf Rohr f. Kühlung/Triebwerkanschluss / Abrazadera sobre iubo de conexión radiador/proulsor

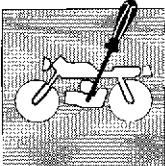

RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

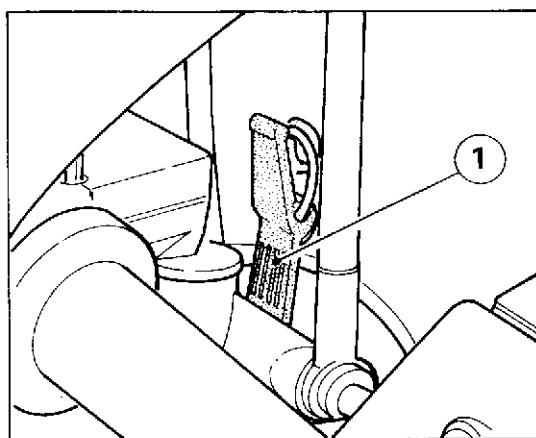

Vidange et ravitaillement du liquide de refroidissement.

Effectuer le remplacement chaque 10.000 Km ou chaque 2 ans **avec moteur froid**, de cette façon:

- VERSION CARENEE: retirer le carénage inférieur (voir chapitre "OPERATIONS GENERALES");
- desserrer la courroie avant (1) et soulever le réservoir d'essence en le fixant par la tige spéciale;
- enlever le bouchon (2) du vase d'expansion;
- retirer la vis de vidange (3) située au côté gauche de la base et, afin d'accélérer la vidange, desserrer le collier (5) du manchon de connexion entre le radiateur et le propulseur; retirer le collier du côté du radiateur;
- incliner la motocyclette à gauche afin de faciliter l'écoulement du liquide;
- laisser vidanger le liquide complètement;
- remettre la vis de vidange et le tuyau de connexion entre le radiateur et le propulseur;
- verser dans le vase d'expansion la quantité d'huile nécessaire; fermer le bouchon (2);
- porter la température du motocycle à 70° ca. pour éliminer d'éventuelles bulles d'air;
- mettre la moto en position verticale et s'assurer que le niveau (4) du liquide dans le réservoir de détente se trouve entre les repères MIN et MAX; dans le cas contraire, ajouter du liquide;
- remonter les parties détachées.

Ablass und Nachfüllung der Kühlflüssigkeit.



Das Auswachsen muss alle 10.000 Km oder alle 2 Jahre, **bei kaltem Motor** ausgeführt werden:

- AUSFÜHRUNG MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie in Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben entfernen;
- Vordorriemen (1) losmachen, Kraftstoffbehälter aufheben und ihn mit dem dazu geeigneten Bedienungsstab abschüten;
- den Stopfen (2) des Expansionsgefäßes netternen;
- die Ablassschraube (3) links am Motorgehäuse abnehmen. Damit das Kühlmittel schneller abfließen kann, die Schelle (5) an der Verbindungsmutte vor Kühler/Triebwerk abnehmen und an der Kühlerseite herausziehen;
- das Motorrad linksseitig neigen, um das Flüssigkeitsauslass zu erleichtern;
- die ganze Flüssigkeit ablassen;
- Die Ablassschraube und die Verbindungsleitung von Kühler/Triebwerk wieder anbringen;
- In den Ausgleichsbehälter die vorgeschene Kühlmittelmenge einfüllen und den Stopfen (2) wieder verschließen;
- den Motor bis ca. 70° erwärmen lassen, um eventuelle Luftblasen zu beseitigen;
- das Motorrad senkrecht stellen und kontrollieren, ob der Kühlmittelstand (4) im Ausgleichsbehälter zwischen den Markierungen MIN und MAX liegt. Falls das nicht der Fall ist, muß man Kühlmittel nachfüllen;
- die entfernten Teile wieder montieren.


Descarga y relleno del líquido refrigerante.

Sustituirlo cada 10.000 Km. o cada 2 años de la siguiente manera **con el motor frío**:

- VERSION CARENADA: Remover la carenada inferior como descrita en el capítulo OPERACIONES GENERALES;
- desbloquear la correa delantera (1) y alce el depósito del carburante bloqueándolo con la varilla de servicio;
- remueva el tapón (2) del depósito de expansión ;
Remover el tornillo de descarga (3) sobre lado izquierdo del basamento y, para acelerar la operación de descarga, aflojar la abrazadera (5) s/empalme conexión radiador/propulsor y deshilarla del lado radiador;
- inclinar la moto hacia la izquierda para que salga más fácilmente el líquido;
- dejar que salga todo el líquido;
- Remontar el tornillo de descarga y la tubería de conexión radiador/propulsor;
- Vaciar en el vaso de expansión la cantidad de líquido previsto; cerrar la tapa (2);
- hacer que el motor alcance una temperatura de 70°C aprox. para eliminar eventuales burbujas de aire;
- Poner la moto en posición vertical y controlar que el nivel (4) del líquido en el vaso de expansión resulten incluidos entre las señales de MIN y de MAX; en caso contrario proveer al llenado;
- volver a montar las estructuras.

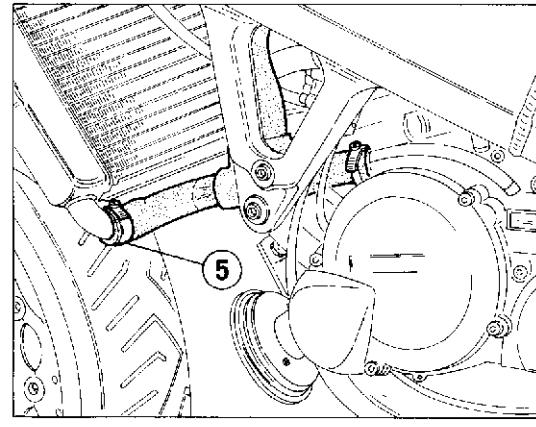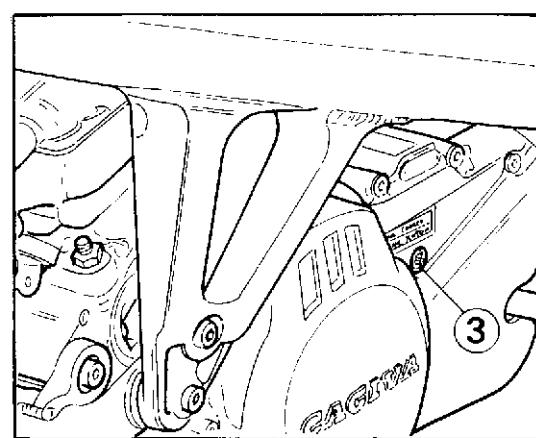

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

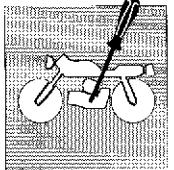


Regolazione cavo comando gas.

Per verificare la corretta registrazione della trasmissione di comando gas operare nel modo seguente:

- controllare spostando avanti e indietro la trasmissione (1), che vi sia un gioco di 1 mm circa;
- qualora ciò non avvenisse sbloccare il contro-dado (2) e ruotare opportunamente il tenditore (3) (svitandolo si diminuisce il gioco, avvitandolo lo si aumenta);
- bloccare nuovamente il contro-dado (2).

Anche sulla trasmissione posta sul coperchio del carburatore si deve riscontrare un gioco d' 1 mm circa; in caso contrario operare a registrazione nel modo sopra descritto, dopo aver rimosso il cappuccio di protezione (4).

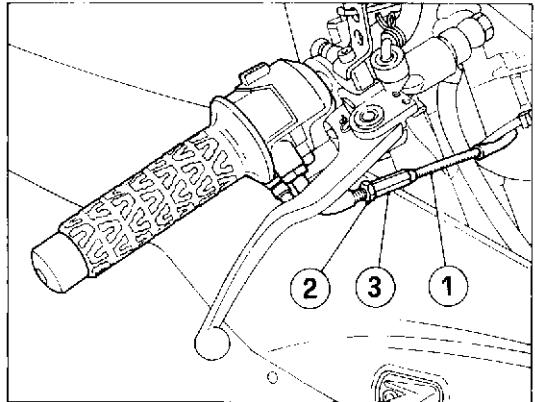


Throttle control cable adjustment.

Check proper adjustment of the throttle control cable by operating as follows:

- move the flexible cable (1) forward and backward to make sure that 0.039 in. approx. clearance is provided;
- if it is not so, release the counternut (2) and suitably rotate the turnbuckle (3) (by unscrewing it the clearance decreases, by screwing the clearance increases); lock the counternut (2) again.

A clearance of 1 mm approx. is to be provided also on the cable located on the carburetor cover; otherwise make the adjustment as described above, after removing the protection cap (4).

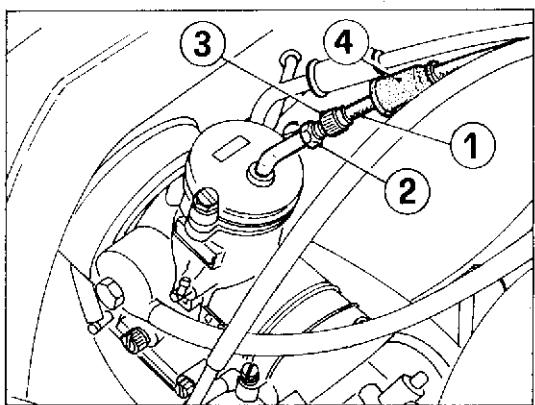

Réglage du câble de commande du gaz.

Pour vérifier le réglage de la transmission du gaz, procéder de la façon suivante: déplacer la transmission (1) en avant et en arrière afin de vérifier s'il y a un jeu d' 1 mm environ;

- dans le cas contraire, débloquer le contre-écrou (2) et tourner le raidisseur (3) (désvisser pour augmenter le jeu, visser pour le diminuer);
- bloquer de nouveau le contre-écrou (2).

Il doit y avoir aussi un jeu d'environ 1 mm sur la transmission située sur le couvercle du carburateur; dans le cas contraire, régler selon les indications ci-dessus, après avoir enlevé le capuchon de protection (4).

Einstellung des Gassteuerkabels.

Zur Kontrolle der Einstellung des Gassteuerkabels geht man wie folgt vor:

- Kontrollieren, ob ein Spiel von ungefähr 1 mm vorliegt, wobei man das Kabel (1) nach vorne oder nach hinten verstellt.
- Falls das nicht der Fall sein sollte, löst man die Gegenmutter (2) und dreht die Spannvorrichtung (3) (Lockern zur Verkleinerung des Spiels; Anziehen zur Vergrößerung).
- Die Gegenmutter (2) wieder festziehen.

Auch an dem Kabel am Vergaserdeckel muß ein Spiel von ungefähr 1 mm vorliegen. Falls das nicht der Fall ist, nimmt man die Einstellung wie oben beschrieben vor, nachdem man die Schutzkappe (4) abgenommen hat.

1) Trasmissione flessibile / Flexible cable / Transmission flexible / Kabel / Transmisión flexible

2) Controdado / Counternut / Contre-écrou / Gegenmutter / Contratuerca

3) Tenditore (registro) / Turnbuckle [adjuster] / Raidisseur (élément de réglage) / Spannvorrichtung (Einstellung) / Tensor (registro)


4) Cappuccio di protezione / Protection cap / Capuchon de protection / Schutzkappe / Cubierta de protección.

Regulación cable comando combustible.


Para verificar la correcta registración de la transmisión de comando combustible proceder en el modo siguiente:

- centrar moviendo adelante y atras la transmisión (1), que tenga un juego de 1 mm casi;
- En caso no sucediera desbloquear el contra-tuerca (2) y rotar oportunamente el tensor (3) (destornillándolo se disminuye el juego, atornillándolo se aumenta);
- Bloquear nuevamente el contra-tuerca (2).

Aunque sobre la transmisión puesta sobre la cubierta del carburador se debe contraponer un juego de 1 mm casi, en caso contrario efectuar la registración en el modo arriba descrito, después de haber removido la cubierta de protección (4).

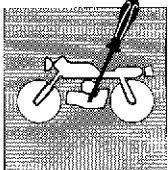

REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

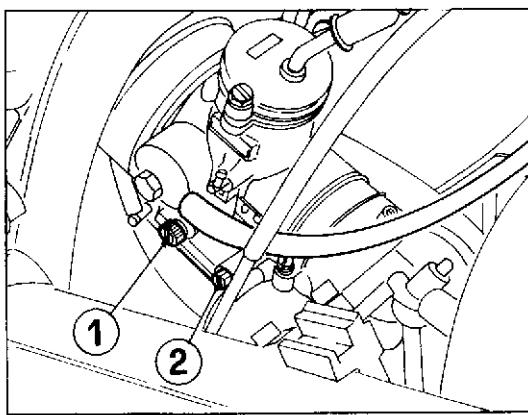

Registrazione del minimo.

Dopo aver controllato che, con manopola comando gas in posizione di chiusura, il cavo di comando abbia un gioco nel capocorda sul carburatore e sul comando di almeno 1 mm, si può procedere alla registrazione del minimo nel modo seguente:

- VERSION CARENATA: rimuovere la semicarenatura laterale destra come descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- avvitare la vite (1) di regolazione della valvola gas sino ad ottenere un regime piuttosto elevato (2.000 giri/min.); girando in senso orario la velocità aumenta, inversamente diminuisce;
- avvitare o svitare la vite (2) che regola il titolo della miscela sino ad ottenere una rotazione del motore il più regolare possibile;
- svitare progressivamente la vite (1) di regolazione della valvola gas sino a raggiungere il regime di 1.000 giri/min.

Per le alte velocità la miscelazione è automatica e non è possibile intervenire dall'esterno. In caso di funzionamento irregolare del motore provvedere a pulire il carburatore.

1)Vite regolazione va.vola gas / Throttle valve adjusting screw / Vis de réglage de la soupape cu gaz / Regulierschraube des Gasventils / Tornillo regulación válvula combustible

2)Vite regolazione t.tolo miscela / Mixture ratio adjusting screw / Vis de réglage du titre de mélange / Regulierschraube des Mischungsverhältnisses / Tornillo regulación título mezcla

Idling adjustment.

After making sure that the control cable has 0.03937 in. clearance at least in the cable terminal on the carburetor and control, when the throttle control knob is in close position, idling adjustment can be made as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the R.H. side fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- screw the adjusting screw (1) of the throttle valve until quite high r.p.m. are attained (2000 r.p.m.); by rotating clockwise the speed increases, by rotating counterclockwise the speed decreases;
- screw or unscrew the screw (2) adjusting the mixture ratio until the engine rotation is as even as possible;
- progressively unscrew the adjusting screw (1) of the throttle valve until 1000 rpm are obtained.

For high speed, mixing is automatic and it is not possible to operate manually. In case of irregular running of the engine, clean the carburetor.

Réglage du ralenti.

Avec la poignée du gaz en position de fermeture, s'assurer que le câble de commande ait un jeu d' 1 mm au moins dans la cosse du carburateur et de la commande; ensuite, régler le ralenti de la façon suivante:

- VERSION CARENEE: retirer le demi-carénage latéral droit [voir chapitre "OPERATIONS GENERALES"]; visser la vis (1) de réglage de la soupape du gaz jusqu'à ce qu'on obtienne un régime assez élevé (2.000 tours/minute); tourner dans le sens horaire pour augmenter la vitesse, en sens inverse, pour la diminuer;
- visser ou dévisser la vis (2) qui règle le titre du mélange jusqu'à ce que la rotation du moteur soit la plus régulière possible;
- dévisser progressivement la vis (1) de réglage de la soupape du gaz jusqu'à ce qu'on atteigne un régime de 1.000 tours/minute.

Pour les grandes vitesses, le mélange est automatique et il est impossible d'intervenir de l'extérieur. En cas de fonctionnement irrégulier du moteur, nettoyer le carburateur.

Einstellung der Minimalkreiszahl.

Nachdem man überprüft hat, ob bei geschlossenem Gasdrehgriff das Steuerkabel im Kabelschuh am Vergaser und an der Steuerung ein Spiel von zumindest 1 mm aufweist, geht man bei der Einstellung der Minimalkreiszahl wie folgt vor:

- VERSION MIT VERKLEIDUNG: die seitliche Verkleidungshälfte wie im Kapitel "ALLGEMEINI OPERATONEN" beschrieben abnehmen.
- Die Regulierschraube (1) des Gasventils solange anziehen, bis man eine ziemlich hohe Drehzahl (2.000 U/min) erhält; dreht man sie im Uhrzeigersinn, wird die Geschwindigkeit erhöht, dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn wird sie reduziert.
- Die Regulierschraube (2) des Mischungsverhältnisses solange anziehen bzw. lockern, bis man eine möglichst gleichmäßige Motordrehung erhält.

Die Regulierschraube (1) des Gasventils allmählich lösen, bis man eine Drehzahl von 1.000 U/min erreicht.


Bei den hohen Geschwindigkeiten erfolgt die Mischung automatisch; ein Eingreifen von außen ist daher nicht möglich. Bei unregelmäßigem Laufen des Motors muß man den Vergaser reinigen.

Registración del mínimo.


Después de haber controlado que, con manopla comando combustible en posición de cerrado; el cable de comando tenga un juego en el terminal del cable sobre carburador y sobre comando de mínimo 1 mm, se puede proceder a la registración del mínimo en el modo siguiente:

- VERSION CARENADA: remover la semicarenatura lateral derecha como descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES".
- Atornillar el tornillo (1) de regulación de la válvula combustible hasta obtener un regimen bastante elevado (2.000 giros/min); girando en sentido horario la velocidad aumenta, inversamente disminuye;
- Atornillar o destornillar el tornillo (2) que regula el título de la mezcla hasta obtener una rotación del motor el más regular posible;
- Destornillar progresivamente el tornillo (1) de regulación de la válvula combustible hasta alcanzar el regimen de 1.000 giros/min.

Para las altas velocidades la mezcla es automática y no es posible intervenir del exterior. En caso de funcionamiento irregular del motor proceder a limpiar el carburador.




**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

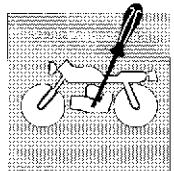

Registrazione cavo comando starter.

La trasmissione dello starter può essere registrata solo sul carburatore agendo nel modo seguente:


- sbloccare la cinghietta (1) e sollevare il serbatoio carburante formando con l'apposita astina di servizio;
- rimuovere il cappuccio (2) in gomma;
- verificare, spostando avanti e indietro la trasmissione (3), che vi sia un gioco di circa 1 mm;
- qualora ciò non avvenisse sbloccare il controdado (4) e ruotare opportunamente il registro (5);
- bloccare nuovamente il controdado e reinserirlo sul registro il cappuccio di gomma;
- fissare definitivamente il serbatoio carburante.

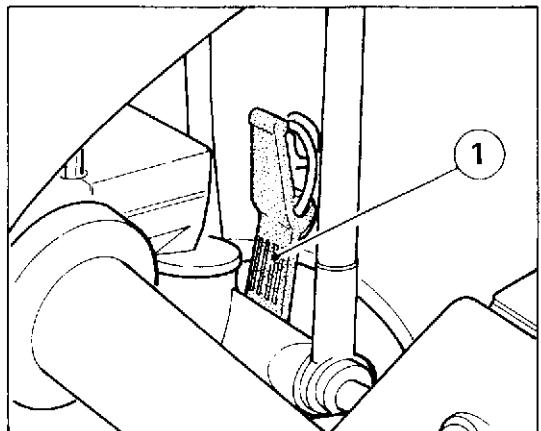

Starter control cable adjustment.

The starter cable can be only adjusted on the carburetor as follows:

- release the belt (1) and lift the fuel tank by holding it with the suitable rod;
- remove the rubber cap (2);
- move the cable (3) forward and backward to make sure that 0.03937 in. approx. clearance is provided;
- if it is not so, release the counternut (4) and suitably rotate the adjuster (5);
- tighten the counternut again and put the rubber cap on the adjuster;
- finally fasten the fuel tank.

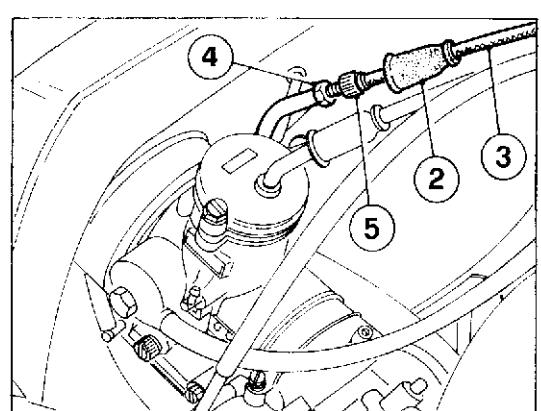

Réglage du câble du starter

La transmission du starter ne peut être réglée que sur le carburateur. Procéder de la façon suivante:

- débloquer la courroie (1) et soulever le réservoir de carburant; le bloquer à l'aide de la tige prévue à cet effet;
- retirer le capuchon (2) en caoutchouc;
- déplacer la transmission en avant et en arrière (3) pour s'assurer qu'il y a un jeu d'1 mm environ;
- dans le cas contraire, débloquer le contre-écrou (4) et tourner l'élément de réglage (5);
- bloquer de nouveau le contre-écrou et remettre le capuchon en caoutchouc sur l'élément de réglage;
- fixer définitivement le réservoir à carburant.

Einstellung des Startersteuerkabels.

Das Starterkabel kann man nur am Vergaser einstellen, wobei man wie folgt vorgeht:

- Der Riemen (1) lösen und der Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit einer dafür geeigneten Stange festhält;
- Die Gummikappe (2) abnehmen.
- Kontrollieren, ob ein Spiel von ungefähr 1 mm vorliegt, wenn man das Kabel (3) nach vorne bzw. nach hinten versetzt.
- Falls das nicht der Fall sein sollte, muß man die Gegenmutter (4) lösen und die Stellschraube (5) entsprechend drehen.
- Die Gegenmutter wieder anziehen und die Gummikappe aufsetzen.
- Den Kraftstofftank definitiv festmachen.

1) Cinghietta fissaggio anteriore serbatoio / Tank front fastening belt / Courroie de fixation avant du réservoir / Vorderer Tank-Befestigungsriemen / Correa fissa anterior tanque

2) Cappuccio / Cap / Capuchon / Kappe / Capuchon

3) Trasmissione comando starter / Starter control cable / Transmission au starter / Startersteuerkabel / Transmisión comando starter

4) Contrecazo / Counternut / Contre-écrou / Gegenmutter / Contratuerce

5) Registro / Adjuster / Élement de réglage / Stellschraube / Registro



Registración cable comando starter.

La transmisión del starter puede ser registrada solo sobre carburador procediendo en el modo siguiente:

- Desbloquear la correa (1) y levantar el tanque combustible asegurandolo con la respectiva barrita de servicio;
- Retirar el capuchón (2) de goma;
- Verificar, moviendo adelante y hacia atrás la transmisión (3), que tenga un juego de casi 1 mm;
- En caso ésto no suceda; desbloquear el contratuerca (4) y rotar oportunamente el registro (5);
- Bloquear nuevamente el contratuerca y reinserir sobre el registro el capuchón de goma;
- Fijar definitivamente el tanque combustible.



REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS

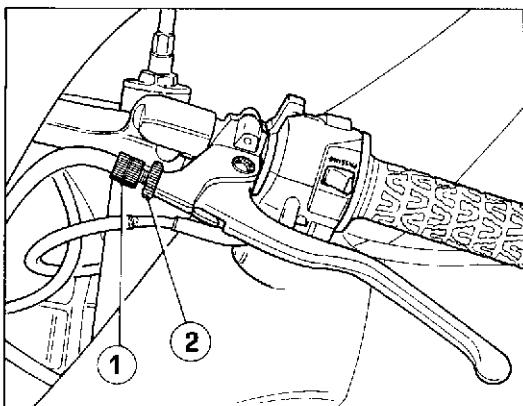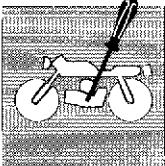

Regolazione leva comando frizione.

La leva di comando deve avere sempre una corsa a vuoto di circa 3 mm prima di iniziare il disinnesco della frizione. Regolazione di piccola entità si devono effettuare agendo sul registro posto sul comando in questo modo:

- allentare il controdado (2) ed agire sul registro (1); svitando, il gioco diminuisce, avvitando aumenta;

- serrare nuovamente il controdado.


Qualora il registro sul comando non fosse sufficiente a riprendere il gioco necessario intervenire sull'altro gruppo di registro posto in prossimità della leva di disinnesco, sul lato destro del motore:

- allentare il controdado (5);

- agire sul dado (3) del cavo (4) di comando fino a determinare il giusto gioco;

- bloccare il controdado (5) contro il dado (3).

Verificare il gioco sulla leva di comando.

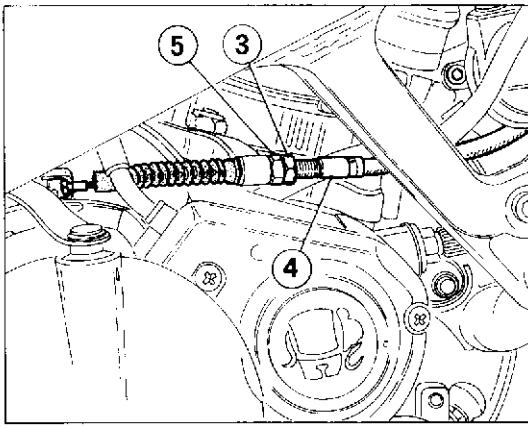

Clutch control lever adjustment.

The idle stroke of the control lever must be always 0.118 in. approx. before starting to disengage the clutch. Small adjustments must be made by means of the adjuster located on the control as follows:

- unloose the counternut (2) and operate on the adjuster (1); by unscrewing the clearance decreases, by screwing the clearance increases;

- tighten the counternut again.

Should the adjuster on the control be not enough to take up the required clearance, operate on the other adjusting unit located near the disengagement lever, on the right side of the engine:

- unloose the counternut (5);


- operate on the nut (3) of the control cable (4) until the proper clearance is obtained;

- lock the counternut (5) against the nut (3).

Check the clearance on the control lever.

- 1) Registro sul comando / Adjuster on the control
- 2) Controdado sul comando / Counter-nut on the control
- 3) Dado lato disinnesco / Nut on disengagement side
- 4) Cavo di comando / Control cable
- 5) Controdado lato disinnesco / Counter-nut on disengagement side

RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

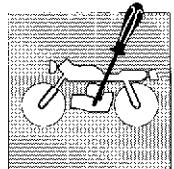

Réglage de la manette d'embrayage.


La manette doit toujours avoir une course à vide de 3 mm environ avant de commencer le débrayage. Pour des petits réglages, actionner l'élément de réglage placé sur la commande de la façon suivante:

- desserrer le contre-écrou (2) et actionner l'élément de réglage (1); dévisser pour diminuer le jeu, visser pour l'augmenter;
- serrer de nouveau le contre-écrou.

Au cas où l'élément de réglage serait insuffisant pour récupérer le jeu nécessaire, utiliser l'autre groupe de réglage situé près de la manette de débrayage, au côté droit du moteur;

- desserrer le contre-écrou (5);
- actionner l'écrou (3) du câble (4) de commande jusqu'à ce qu'on ait le jeu nécessaire;
- bloquer le contre-écrou (5) contre l'écrou (3).

Vérifier le jeu sur le levier de commande.

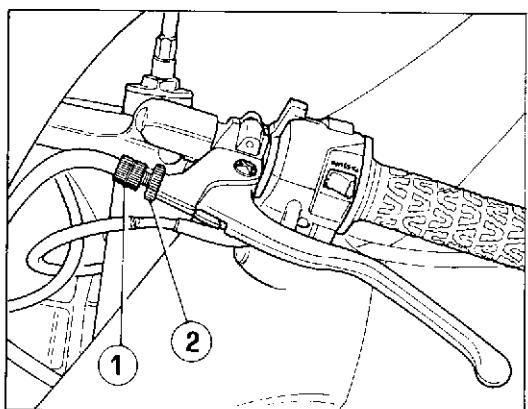

Einstellung der Kupplung.


Der Kupplungshebel muß immer einen Leerhub vor ca. 3 mm haben, bevor die Kupplung betätigigt wird. Kleinere Einstellungen muß man an der Stellschraube an der Steuerung vornehmen, wobei man wie folgt vorgeht:

- Die Gegenmutter (2) lösen und die Stellschraube (1) drehen; wenn man sie lockert, wird das Spiel verkleinernt, wenn man sie anzieht, vergrößert.
- Die Gegenmutter wieder festziehen.

Falls die Stellschraube an der Steuerung nicht ausreichen sollte, um das notwendige Spiel herzustellen, muß man die andere Stellgruppe in der Nähe des Schalthebels, rechts vom Motor verwenden:

- Die Gegenmutter (5) lockern.
- Die Mutter (3) am Steuerungskabel (4) drehen, bis das richtige Spiel hergestellt ist.
- Die Gegenmutter (5) gegen die Mutter (3) anziehen.

Das Spiel am Steuerhebel kontrollieren.

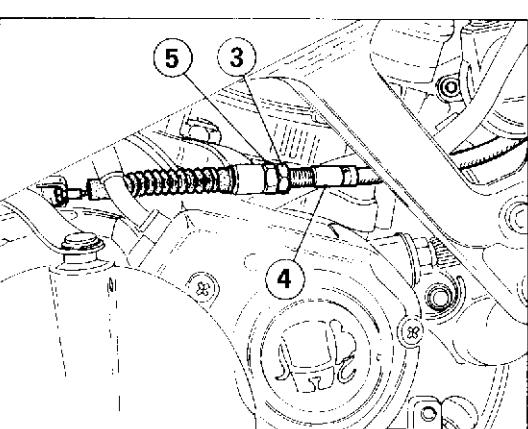

Regulación palanca comando embrague.

La palanca de comando debe tener siempre una carrera en vacío de casi 3 mm antes de iniciar la descorección del embrague. Regulación de la pequeña entidad se deberá efectuar procediendo sobre registro puesto sobre comando en este modo:


- aflojar la contratuerca (2) y actuar sobre registro (1); desatornillando; el juego disminuye, atornillando aumenta,
- presionar nuevamente la contratuerca.

En caso el registro sobre comando no fuese suficiente a reponer el juego necesario intervenir sobre otro grupo de registro puesto en proximidad de la ranura de desconexión, sobre lado derecho del motor,


- Aflojar la contratuerca (5),
- Actuar sobre dado (3) del cable (4) de comando hasta determinar el juego justo,
- bloquear la contratuerca (5) contra la tuerca (3).

Verificar el juego sobre la palanca de comando.

- 1) Élément de réglage sur la commande / Stellschraube an der Steuerung / Reg stro sobre comando
- 2) Contre-écrou sur la commande / Gegenschraube an der Steuerung / Contratuerca sobre comando
- 3) Ecrou postérieur débrayage / Mutter an der Schaltung / Tuerca lado desconectado
- 4) Câble de commande / Steuerungskabel / Cable de comando
- 5) Contre-écrou postérieur débrayage / Gegenmutter an der Schaltung / Contratuerca lado desconectado

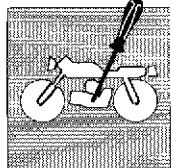

REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

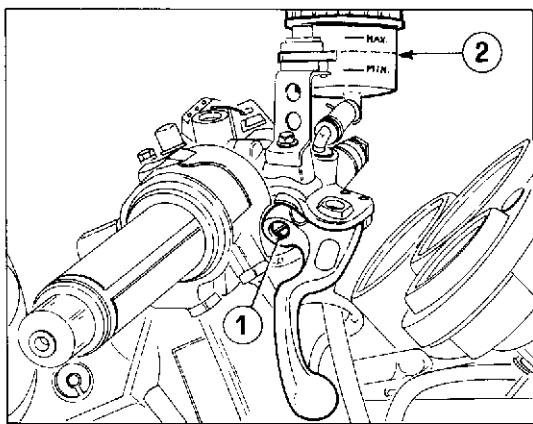

1) Vite di regolazione / Adjusting screw / Vis de réglage/
Regulierschraube / Tornillo de regulación
2) Livello del fluido / Level of the fluid / Niveau du liquide/
Bremstflüssigkeitsstand / Nivel del fluido

Regolazione leva di comando freno anteriore.

Controllare che tra flottante e l'appendice della leva sulla pompa vi sia un gioco di mm 0,05±0,15; altrimenti agire sulla vite (1) di regolazione. Lubrificare periodicamente l'anello raschiatore e lo stelo del flottante con fluido prescritto.

Il livello (2) del fluido nel serbatoio deve sempre trovarsi compreso tra le tacche di MIN. e MAX. Un eventuale abbassamento del livello del fluido può permettere l'ingresso di aria nell'impianto con conseguente allungamento della corsa della leva.

Front brake control lever adjustment.

Make sure that the clearance between the float and the lever tip on the pump is 0.00196 ± 0.0059 in.; otherwise operate on the adjusting screw (1). Periodically lubricate the scraper ring and the float rod with the required fluid.

The level (2) of the fluid in the tank must be always included between the MIN and MAX notches. Any lowering of the fluid level can allow the inlet of air in the system, resulting in a longer lever stroke.

Réglage de la manette du frein avant.

S'assurer que le jeu entre la partie flottante de la pompe et la partie agissante de la manette soit de 0.05 ± 0.15 mm; autrement, régler à l'aide de la vis (1) de réglage. Graisser périodiquement la bague et la tige de la partie flottante avec un liquide prévu à cet effet.

Le niveau (2) du liquide dans le réservoir doit toujours se trouver entre les repères MIN. et MAX. Une diminution du niveau du liquide pourrait permettre à l'air de rentrer et aurait pour conséquence un allongement de la course de la manette.

Einstellung der Vorderradbremse.

Kontrollieren, ob zwischen Schwimmer und dem Hebel an der Pumpe ein Spiel von $0,05\pm0,15$ mm vorliegt. Falls das nicht der Fall ist, drehen man die Regulierschraube (1). Den Ölstreifring und den Schwimmerschaft regelmäßig mit dem vorgeschriebenen Schmiermittel schmieren.


Der Bremsflüssigkeitsstand (2) im Behälter muß immer zwischen MiN und MAX liegen. Ein eventuelles Absinken des Flüssigkeitsstandes kann das Eindringen von Luft in die Anlage bewirken, wodurch sich in der Folge das Anziehen des Hebels als gedeihnt erweisen würde.

Regulación palanca de comando freno anterior.

Controlar que entre flotante y apendiz de la palanca sobre bomba exista un juego de mm $0,05\pm0,15$, de lo contrario actuar sobre tornillo (1) de regulación; lubricar periodicamente el anillo raspador y la barra del flotante con fluido prescrito.

El nivel (2) del fluido en el tanque debe siempre encontrarse comprendido entre las marcas de MIN y MAX. Una eventual disminución del nivel del fluido puede permitir el ingreso de aire en la instalación con consiguiente alargamiento de la carrera de la palanca.

REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

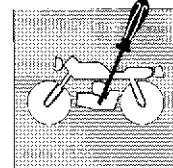


Regolazione posizione pedale freno posteriore.

La posizione del pedale del freno posteriore rispetto all'appoggipiede può essere modificata secondo le esigenze del pilota agendo nel modo seguente:

- VERSIONE CARENATA: rimuovere la carenatura inferiore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- allentare il controdado (2) nella parte interna col pedale;
- svitare o avvitare la vite (1) di registro a seconda che si voglia ottenere un allontanamento o un avvicinamento dall'appoggipiede;
- allentare il controdado (3) sull'asta di comando pompa e sganciare il perno (4) di fulcraggio della leva;
- avvitando l'asta (5) sul forcellino di ancoraggio (6) si otterrà un abbassamento della leva e viceversa;
- serrare il controdado (3) e reinserirlo il perno (4) con relativo forcellino (6) di ancoraggio sulla leva.

Effettuare la registrazione del gioco come descritto al paragrafo seguente.

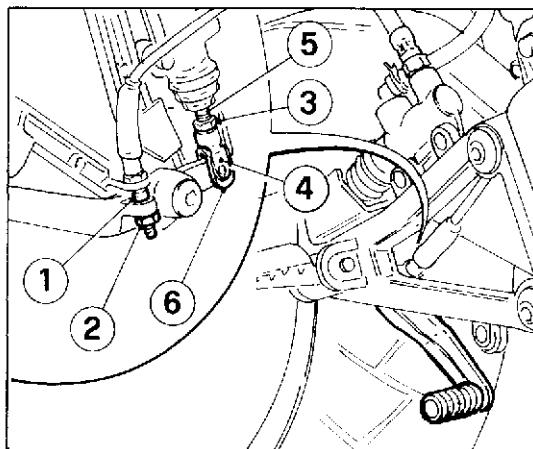

Rear brake pedal position adjustment.

The position of the rear brake pedal as to the foot-rest can be modified according to the pilot's requirements as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- loosen the counternut (2) in the inner part of the pedal;
- screw or unscrew the adjusting screw (1) depending on whether you wish to move away from or approach the foot-rest;
- loosen the counternut (3) on the pump control rod and release the fulcrum pin (4) of the lever;
- by screwing the rod (5) on the fastening hook (6) the lever will lower and vice versa;
- tighten the counternut (3) and put in place the pin (4) with the relevant fastening hook (6) on the lever.

Adjust the clearance as described in the following paragraph.

Réglage de la position de la pédale du frein arrière.

La position de la pédale du frein arrière par rapport au repose-pied peut se modifier selon les besoins du pilote. Procéder de la façon suivante:

- VERSION CARENEE: retirer le carénage inférieur (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- desserrer le contre-écrou (2) dans la partie intérieure de la pédale;
- dévisser ou visser la vis (1) de réglage pour éloigner ou bien rapprocher la pédale du repose-pied;
- desserrer le contre-écrou (3) sur la tige de commande de la pompe et délacher l'axe (4) de centrage du levier;
- en vissant la tige (5) sur la fourche de fixation (6), on abaisse le levier et vice versa;
- serrer le contre-écrou (3) et introduire de nouveau l'axe (4) et sa fourche correspondante (6) de fixation sur le levier.

Régler le jeu suivant les indications du paragraphe précédent.

- 1)Vis di registro / Adjusting screw / Vis de réglage / Stell schraube / Tornillo de registro
- 2)Controdado / Counternut / Contre-écrou / Gegenmutter / Contrá-tuerca
- 3)Controdado sull'asta comando pompa / Counternut on the pump control rod / Contre écrou sur la tige de commande de la pompe / Gegenmutter an der Pumpen Steuerrange / Contrá-tuerca s/asta comando bomba
- 4)Perno di fulcraggio asta / Rod fulcrum pin / Axe de centre de la tige / Drehbolzen der Stange / Eje de fulcrimo de la asta
- 5)Asta comando pompa / Pump control rod / Tige de commande de la pompe / Pumpen-Steuerrange / Asta comando bomba
- 6)Forcellino/fastening hook/tourche/Gebel/Horquilla

Einstellung der Position des hinteren Bremspedals.

Die Position des Bremspedals gegenüber der Fußraste kann je nach den Bedürfnissen des Fahrers wie folgt eingestellt werden:

- VERSION MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abnehmen.
- Die Gegenmutter (2) an der Innenseite des Pedals lösen.
- Die Stellschraube (1) lockern oder anziehen, je nachdem, ob man das Pedal von der Fußraste weg bzw. näher an die Fußraste stellen möchte.
- Die Gegenmutter (3) an der Pumpen-Steuerstange lockern und den Drehbolzen (4) der Stange losmachen.
- Wenn man die Stange (5) an der Befestigungsgabel (6) anzieht, wird der Hebel gesenkt (und umgekehrt).
- Die Gegenmutter (3) anziehen und den Bolzen (4) mit der diesbezüglichen Gabel (6) wieder einsetzen.

Das Spiel wie im vorhergehender Punkt beschrieben einstellen.

Regulación posición pedal freno posterior.


La posición del pedal del freno posterior respecto al apoyapies puede ser modificada según las exigencias del piloto, actuando en la forma siguiente:

VERSION CARENADA: remover la carenatura inferior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";


- Aflojar la contra tuerca (2) en la parte interna del pedal;
- Desatorillar o entroscar el tornillo (1) de registro según lo que se quiera obtener un alejamiento o acercamiento del apoya-pie;
- Aflojar la contra-tuerca (3) s/asta de comando bomba y desenganchar el eje (4) del fulcraje de la palanca de comando;
- Atornillando el asta (5) s/horquilla de anclaje (6) se obtendra una disminución de la palanca y viceversa;
- Apretar la contra-tuerca (3) y reinserir el eje (4) con la respectiva horquilla (6) de anclaje s/palanca.

Efectuar la registración del juego como descrito en el parágrafo siguiente.



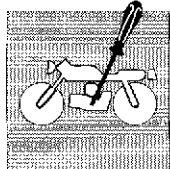

REGISTRATORI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

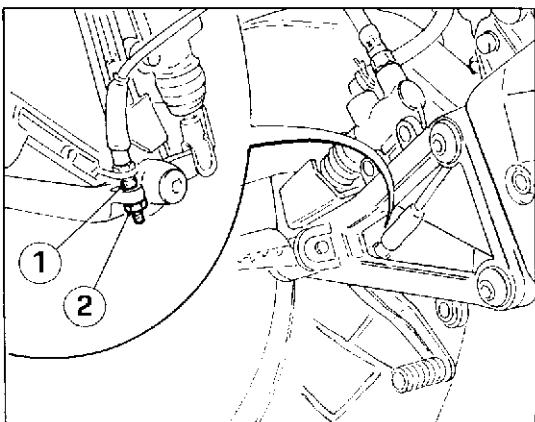

Registrazione freno posteriore.

La regolazione del freno posteriore viene effettuata agendo sul gruppo di registro posto nella parte inferiore del pedale.

Verificare manualmente, spostando in alto ed in basso il pedale, che esista un gioco di 1+2 mm. Nel caso il gioco fosse maggiore sbloccare il controcoppia (2) ed avvitare la vite di registro (1). Agire inversamente nel caso in cui fosse minore.

- Tenere presente che è indispensabile, al fine del corretto funzionamento del freno, che sia presente il gioco sopracitato.**

Rear brake adjustment.

The adjustment of the rear brake is carried out by operating on the adjusting unit located in the bottom of the pedal.

By moving the pedal up and down, manually make sure that a clearance of 1 to 2 mm is provided. Should the clearance be greater, unloose the counternut (2) and screw the adjusting screw (1). If the clearance is less operate in the opposite way.

- Keep in mind that the above-said clearance is indispensable in order to ensure proper operation of the brake.**

Réglage du frein arrière.

Régler le frein arrière à l'aide du groupe de réglage situé dans la partie inférieure de la pédale.

S'assurer manuellement qu'il y ait un jeu de 1+2 mm en déplaçant la pédale de haut en bas. En cas d'un jeu supérieur à 1+2 mm, débloquer le contre-écrou (2) et visser la vis de réglage (1). En cas d'un jeu inférieur, faire l'inverse.

- Pour un bon fonctionnement du frein, il est indispensable d'avoir le jeu mentionné ci-dessus.**

Einstellung der Hinterradbremse.

Die Finstaltung der Hinterradbremse wird an der Einstellgruppe am unteren Teil des Pedals vorgenommen.

Das Pedal von Hand nach oben und unten verstellen und dabei kontrollieren, ob ein Spiel von 1+2 mm vorliegt. Falls das Spiel größer sein sollte, muß man die Gegenmutter (2) lösen und die Stellschraube (1) anziehen. Umgekehrt vorgehen, falls das Spiel kleiner ist.

- Für ein einwandfreies Funktionieren der Bremse ist das obengenannte Spiel unbedingt erforderlich.**


Registración freno posterior.

La regulación del freno posterior viene efectuada actuando sobre el grupo de registro puesto en la parte inferior del pedal.

Verificar manualmente, moviendo en alto y en bajo el pedal, que existe un juego de 1+2 mm. En el caso el juego fuese mayor desbloquear la contra-tuerca (2) y enroscar el tornillo de registro (1). Actuar inversamente en el caso en que fuese menor.

- Tener presente que es indispensable, a fin del correcto funcionamiento del freno, que este presente el juego arriba indicado.**


1)Vite di registro / Adjusting screw / Vis de réglage /
Stellschraube / Tornillo de registro
2)Controcoppia / Counternut / Contre-écrou / Gegenmutter
/ Contra-tuerca

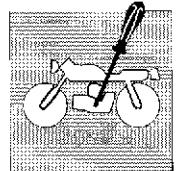

Regolazione tensione catena.

La catena è correttamente regolata quando, con il motociclo verticale e scarico, si trova nella condizione evidenziata in figura. Qualora c'è non avvenisse, occorrerà procedere alla sua registrazione operando nel modo seguente:



- allentare il dado (1) del perno ruota;
- sbloccare il controdado (2);
- con una chiave per esagoni interni da 5 mm inserita nell'apposito foro sul tendicatena, agire sulle viti di (3) di regolazione sino a quando sarà ripristinata la corretta tensione;
- verificare che le tacche riportate sui tendicatena (4) siano allineate, su entrambi i lati con quelle che si trovano sul forcellone;
- serrare il controdado (2);
- serrare il dado (1) del perno ruota;
- controllare nuovamente la tensione della catena.

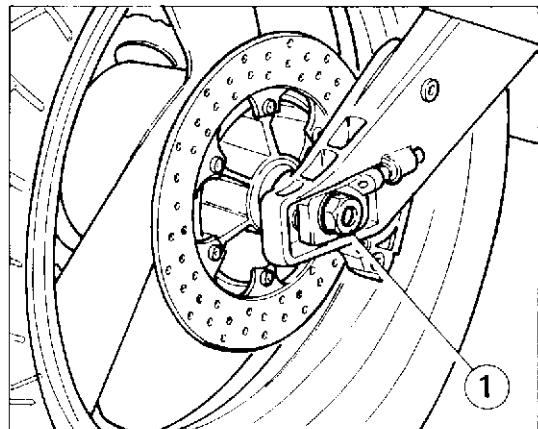


Chain tension adjustment.

The chain is correctly adjusted when, with motorcycle in vertical position and completely drained, reflects the condition shown in the figure below. If not, it is necessary to perform its adjustment as follows:


- loosen the nut (1) of the wheel pin;
- release the lock nut (2);
- insert a 0.196 in. setscrew wrench in the suitable hole on the chain tightener and operate on the adjusting screws (3) until the proper tension is restored;
- make sure that the notches marked on the chain tighteners (4) are aligned, on both the sides, with those located on the fork;
- lock the counternut (2);
- lock the nut (1) of the wheel pin;
- check the chain tension again.

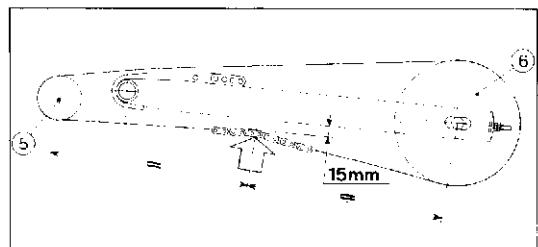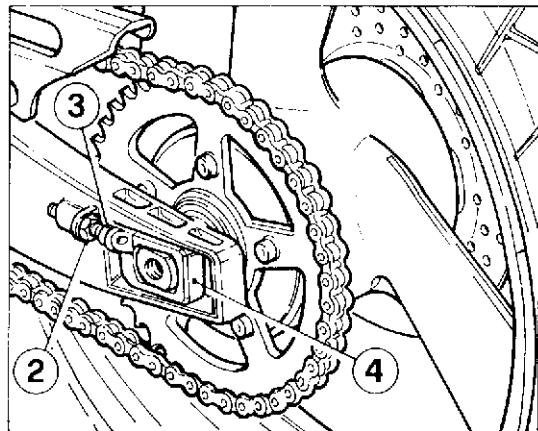

- 1) Dado perno ruota / Wheel pin nut
- 2) Controdado / Counternut
- 3) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 4) Tendicatena / Chain tightener
- 5) Pignone catena / Chain pinion
- 6) Corona posteriore / Rear ring gear

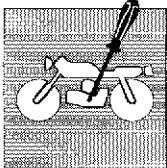


RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

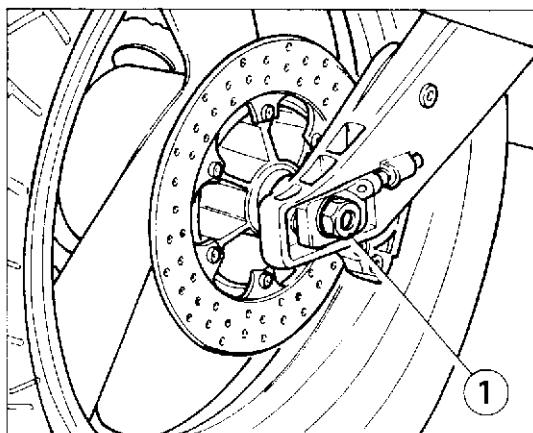

Réglage tension chaîne.

La chaîne est correctement réglée, quand, avec le motocycle en position vertical et vidangé, elle se trouve dans la condition indiquée en Figure. En cas contraire, effectuer le réglage dans la façon suivante:


- desserrer l'écrou (1) du pivot roue;
- débloquer le contre-écrou (2);
- au moyen d'une clé à douille de 5 mm introduite dans l'orifice prévu à cet effet sur le tendeur de chaîne, actionner les vis (3) de réglage afin d'obtenir une tension correcte;
- s'assurer que les repères des tendeurs de chaîne soient bien alignés, des deux côtés, sur ceux de la fourche;
- serrer le contre-écrou (2);
- serrer l'écrou (1) du pivot roue;
- contrôler à nouveau la tension de la chaîne.

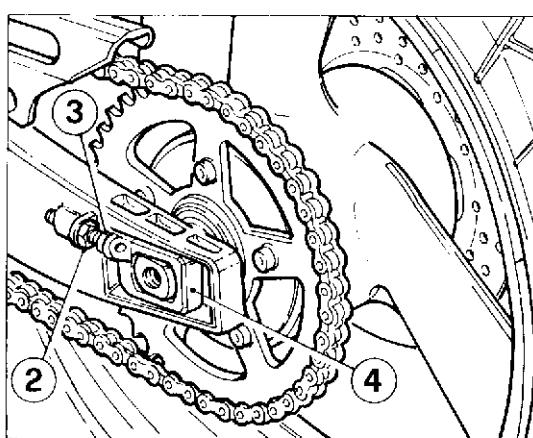

Einstellung der Kettenspannung.

Die Kette ist richtig eingestellt, wenn sie, bei senkrechtem und ausgelassenem Motorrad, wie in Abbildung aussieht. Andernfalls gehe man wie folgt vor:

- die Mutter (1) des Radbolzens entspannen;
- Die Gegenmutter (2) lockern.
- Einen 5-mm-Inbusschlüssel in das dafür vorgesehene Loch des Kettenspanners einführen und die Stellschrauben (3) solange drehen, bis die richtige Spannung hergestellt ist.
- Kontrollieren, ob die Markierungen am Kettenspanner (4) beidseitig auf die Markierungen an der Gabel ausgerichtet sind.
Die Gegenmutter (2) festziehen.
- die Mutter (1) des Radbolzens einspannen;
- die Kettenspannung wieder prüfen.

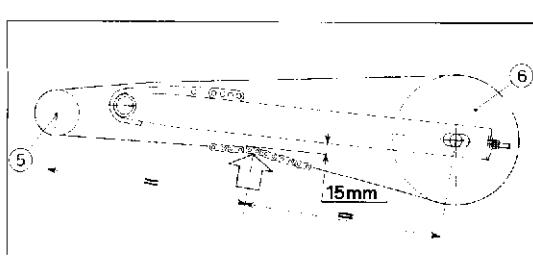


Regulación de la tensión de la cadena.

La cadena está correctamente regulada cuando, con la motocicleta vertical y sin carga, se encuentra en la condición evidenciada en la figura. Si así no fuese será necesario regalarla de la siguiente manera:

- aflojar la tuerca (1) del perno de la rueda;
- desbloquear la contra-tuerca (2);
- con una llave para hexágonos internos de 5 mm introducida en el respectivo agujero s/tensor de cadena, actuar sobre tornillos de (3) regulación hasta cuando será restablecida la correcta tensión;
- verificar que los surcos reportados s/tensor de cadena (4) estén alineados, en ambos lados con aquel que se encuentra s/horquilla;
- apretar la contra tuerca (2);
- apretar la tuerca (1) del perno de la rueda;
- controlar nuevamente la tensión de la cadena.

- 1) Ecrou de l'axe de la roue / Radbolzen-Mutter / Tuerca eje rueda
- 2) Contre-écrou / Gegenmutter / Contratuerca
- 3) Vis de réglage / Stellschraube / Tornillo de regulación
- 4) Tendeur de chaîne / Kettenspanner / Tensor de cadena
- 5) Pignon de la chaîne / Kettenrad / Piñón cadena
- 6) Couronne arrière / Hinterer Kranz / Piñón cadera

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

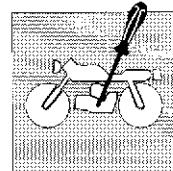

Regolazione ammortizzatore posteriore.

Volendo modificare l'azione ammortizzante della sospensione posteriore è necessario intervenire sul precarico della molla dell'ammortizzatore nel modo seguente:

- rimuovere la carenatura posteriore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- misurare con un calibro la lunghezza della molla precaricata per poter ristabilire la condizione di funzionamento normale, stabilita dal costruttore;
- allentare la controbirra (2) superiore;
- agire sulla ghiera di registro (1), allentandola per ottenere un'azione più morbida della molla o serrandola per ottenere un'azione più dura;
- serrare la controbirra.


In caso di funzionamento difettoso o di perdita di olio sostituire l'ammortizzatore.

Rear damper adjustment.

In order to change the damping action of the rear damper, it is necessary to operate on the preloading of the damper spring as follows:

- remove the rear fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- measure the length of the pre-loaded spring by means of a gauge in order to restore the standard operating conditions set by the manufacturer;
- unloose the upper lock ring nut (2);
- operate on the adjusting ring nut (1), unloosing it to obtain a softer action of the spring and tightening to get a stronger action;
- tighten the lock ring nut.

In case of defective operation or oil leakage, replace the damper.

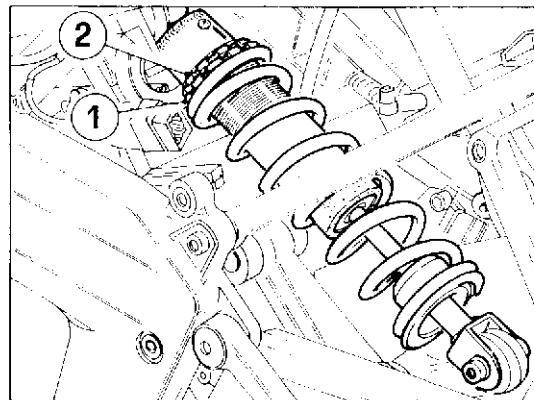

1) Ghiera di regolazione / Adjusting ring nut / Bague de réglage / Einstellmutter / Arandela de registro

2) Controbirra / Lock ring nut / Contrebague / Gegenmutter / Contrarandela

Réglage de l'amortisseur arrière.

Régler le degré d'amortissement de la suspension arrière en modifiant la précharge du ressort de l'amortisseur. Procéder de la façon suivante:

- enlever le carénage arrière (voir chapitre "OPÉRATIONS GENERALES");
- mesurer à l'aide d'un calibre la longueur du ressort préchargé afin de rétablir l'état de fonctionnement normal, déterminé par le fabricant;
- desserrer la contre-bague (2) supérieure;
- desserrer la bague de réglage (1) pour obtenir une action plus souple du ressort, la serrer pour une action plus dure;
- serrer la contre-bague.

En cas d'un mauvais fonctionnement ou de fuites d'huile, remplacer l'amortisseur.

Einstellung des hinteren Stoßdämpfers.

Falls man die Stoßdämpferwirkung der hinteren Aufhängung ändern möchte, muß man an der Federvorspannung des Stoßdämpfers wie folgt eingreifen:

- Die hintere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abbrechen.
- Mit einer Lehre die Länge der vorgespannten Feder abmessen, um so die für ein normales Funktionieren von der Herstellerfirma bestimmten Bedingungen wiederherstellen zu können.
- Die obere Gegenmutter (?) lösen.
- Zur Reduzierung bzw. Erhöhung der Federvorspannung die Einstellmutter (1) lockern bzw. anziehen.
- Die Gegenmutter festziehen.


Bei nicht einwandfreiem Funktionieren oder bei Ölverlust den Stoßdämpfer auswechseln.

Regulación amortiguador posterior.


Queriendo modificar la acción amortiguadora de la suspensión posterior es necesario intervenir sobre el precarga del muelle del amortiguador en el modo siguiente:

- remover la carenatura posterior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- medir con un calíbrador la longitud del resorte precargado para poder restablecer la condición de funcionamiento normal, establecida por el fabricante;
- aflojar la contra-arandela (2) superior;
- actuar sobre la arandela de registro (1), aflojándola para obtener una acción más suave del resorte o apretándola para obtener una acción más dura;
- apretar la contra-arandela.

En caso de funcionamiento defectuoso o de pérdida de aceite sustituir el amortiguador.

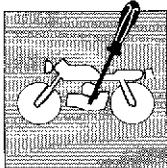

REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

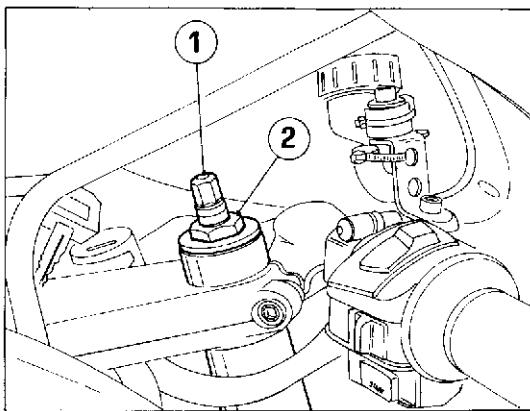

- 1) Registro / Adjuster / Élément de réglage / Stellschraube / Reg stro
2) Tappo tubo portante / Bearing pipe cap / Bouchon du tube sortant / Tragrohr Stopfen / Tapa tubo de portada

Regolazione forcella anteriore.

La forcella anteriore è dotata di registri per modificare il precarico delle molle interne agli steli. Detti registri (1) presentano dei solchi di riferimento per identificare la posizione di utilizzo rispetto alla sommità dei tappi (2) dei tubi portanti. Avvitando questi registri si ottiene un'azione ammortizzante più dura, svitandoli più morbida.

E' necessario che entrambi i registri siano posizionati sul medesimo riferimento. La casa costruttrice posiziona detti registri alla 3^a tacca.

Front fork adjustment.

The front fork is provided with adjusters to change the pre-loading of the springs inside the rods. These adjusters (1) are provided with reference notches in order to find out the using position as to the top of the caps (2) of the bearing pipes.

By screwing these adjusters, a stronger damping action is obtained; by unscrewing them the action got is softer.

It is necessary that both the adjusters are located on the same reference notch. The manufacturer locates these adjusters on the 3rd notch.

Réglage de la fourche antérieure.

La fourche avant est dotée d'éléments de réglage qui servent à modifier la précharge des ressorts situés à l'intérieur des tiges. Ces éléments (1) ont des repères qui permettent d'identifier la position d'utilisation par rapport au sommet des bouchons (2) des tubes portants.

L'amortissement devient plus dur si l'on visse ces éléments de réglage et moins dur si on les dévisse.

Les deux éléments de réglage doivent se trouver sur le même repère. Le fabricant place les éléments de réglage en question sur le 3^e repère.

Einstellung der Fahrgabel.

Die Fahrgabel ist mit Stellschrauben ausgestattet, um die Federvorspannung im Inneren der Stange einzustellen zu können. Diese Schrauben (1) sind mit Bezugsrillen ausgestattet, um die jeweilige Position gegenüber dem oberen Teil der Stopfen (2) an den Tragrohren festlegen zu können.

Die Federspannung nimmt zu, wenn man die Stellschrauben festzieht. Sie nimmt ab, wenn man die Stellschrauben lockert.

Es ist notwendig, daß beide Stellschrauben in dieselbe Position gestellt werden.


Die Stellschrauben werden von der Herstellerfirma an der 3. Bezugsrille eingestellt.

Regulación horquilla anterior.

La horquilla anterior está dotada de registros para modificar la precarga de los resortes internos a la barra. Dichos registros (1) presentan surcos de referencia para identificar la posición de último respecto a la totalidad de tapas (2) de los tubos de portada. Enroscando estos registros se obtiene una acción amortiguante más dura, destornillándolos más suave.

Es necesario que ambos registros estén posicionados en el mismo sitio indicado. El fabricante posiciona dichos registros al tercer surco.

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

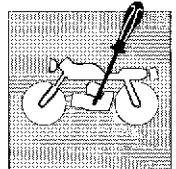

Pulizia filtro aria.

Per accedere al filtro aria procedere nel seguente modo:

- togliere la cernatura posteriore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- sbloccare la cinghietta (1) anteriore e sollevare il serbatoio carburante fermandolo con l'apposita asta di servizio;
- rimuovere le quattro viti (2) di fissaggio del coperchio scatola filtro (3);
- rimuovere detta coperch'ia;
- rimuovere l'elemento filtrante (4) e provvedere alla sua pulizia.

Questa operazione va effettuata ogni 5000 Km. In condizioni particolarmente gravose, come per esempio un impiego prevalente su strade polverose, effettuare la pulizia più frequentemente.

Per il rimontaggio seguire la procedura sopracitata in modo inverso.




Air filter cleaning.

Access to the air filter is allowed as follows:

- remove the rear fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- release the front belt (1) and lift the fuel tank holding it by means of the suitable rod;
- remove the four fastening screws (2) of the filter box cover (3);
- remove the above-mentioned cover;
- remove the filtering element (4) and clean it.

This operation is to be made every 5000 ml. Under particularly heavy conditions, for example a prevailing use on dusty roads, clean more often.

As regards reassembly, follow the rules stated above in the opposite way.

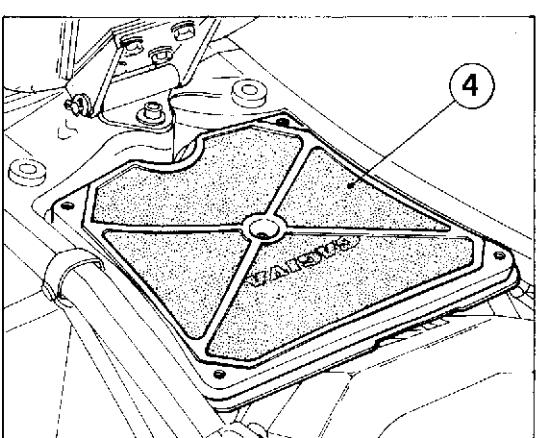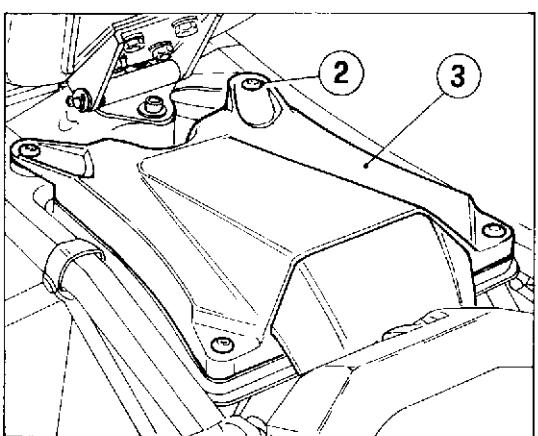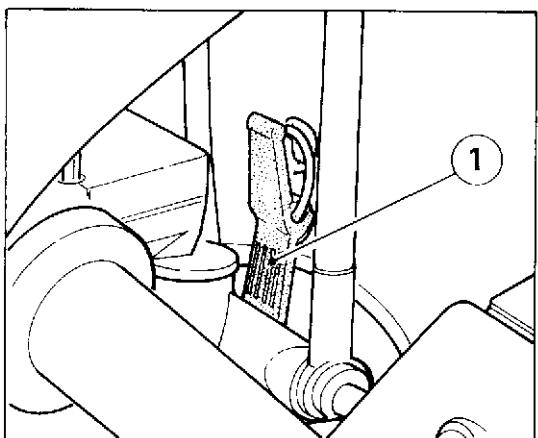

Nettoyage du filtre à air.

Pour atteindre le filtre à air, procéder de la façon suivante:

- retirer le carénage arrière (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- débloquer la courroie (1) avant et soulever le réservoir à carburant; le bloquer à l'aide de la lige prévue à cet effet;
- retirer les quatre vis (2) fixant le couvercle du boîtier filtre (3);
- enlever le couvercle en question;
- retirer l'élément filtrant (4); le nettoyer.

Nettoyer le filtre tous les 5000 Km. Dans des conditions difficiles (en cas de conduite sur des routes poussiéreuses, par exemple), effectuer le nettoyage plus souvent.

Pour le montage, répéter les mêmes opérations en sens inverse.

Reinigung des Luftfilters.

Um Zugang zum Luftfilter zu bekommen, geht man wie folgt vor:

- Die hintere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abnehmen.
- Den vorderen Riemen (1) lösen und den Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit der dafür vorgesehenen Stange festhält.
- Die vier Befestigungsschrauben (2) des Filtergehäusedeckels (3) entfernen.
- Den Deckel abnehmen.

Das Filterelement (4) herausnehmen und reinigen.

Dieser Arbeitsvorgang muß alle 5000 km durchgeführt werden. Bei besonders anspruchsvollen Bedingungen, wie z.B. bei Gebrauch des Motorrades auf vorwiegend staubigen Straßen muß man die Reinigung öfters vornehmen.

Beim Wiedereinbau den oben angeführten Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Limpieza filtro de aire.

Para tener acceso al filtro de aire, proceder en la siguiente forma:

- quitar la carenatura posterior según descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
- descolocar la correa (1) anterior y levantar el tanque combustible sujetandolo con la específica barra de servicio;
- remover los cuatro tornillos (2) de fijación de la tapa caja filtro (3);
- remover dicha tapa;
- remover el elemento filtrante (4) y proveer a su limpieza.



Esta operación va efectuada cada 5.000 Km. En condiciones particularmente graves, como por ejemplo un uso continuo sobre calles polvorientas, efectuar la limpieza más frecuentemente.

Para el re-montaje seguir el procedimiento descrito anteriormente en manera inversa.

- 1) Cinghietta fissaggio anteriore serbatoio / Tank front fastening belt / Courroie de fixation avant du réservoir / Vorderer Tank-Befestigungsriemen / Correa fijaje anterior tanque
- 2) Vite fissaggio coperchio / Cover fastening screw / Vis de fixation au couvercle / Deckel-Befestigungsschraube / Tornillo fijaje tapa
- 3) Coperchio scatola filtro / Filter box cover / Couvercle de la boîte du filtre / Filtergehäusedeckel / Tapa caja filtro
- 4) Elemento filtrante / Filtering element / Filtrant / Filterelement / Elemento filtrante



REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI SETTINGS AND ADJUSTMENTS

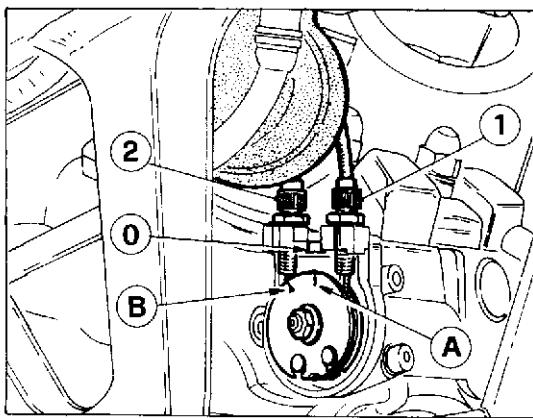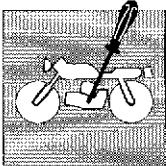

1-2) Registro / Adjuster

0) Indice fisso sul coperchio / Fixed index on the cover
AB) Indice sulla carrucola / Index on the pulley

Regolazione tensione cavi comando valvola elettronica.

Questa regolazione va effettuata ogni qual volta venga sostituito uno di questi cavi o uno dei particolari che interessano il comando valvola. Per regolare la tensione correttamente operare come segue:

- VERSIONE CARENATA: rimuovere al carenatura inferiore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- portare in alto lungo i cavi i cappucci di protezione registri e la cuffia di protezione del comando;
- allentare entrambi i registri agendo sui dadi;
- agire sul registro (1) facendo in modo che i due indici (0) sul coperchio e (A) sulla carrucola risultino allineati: in questa condizione la valvola si troverà a fine corsa d' chiusura;
- serrare il controdado del registro (1) dopo aver eliminato completamente il gioco;
- ruotare la chiave di accensione sulla posizione ON, riportarla su OFF e, agendo sul registro (2), verificare che l'indice (B) sulla carrucola risulti allineato con l'indice fisso (0) sul coperchio;
- serrare il controdado del registro (2) dopo aver eliminato l'eventuale gioco esistente. Reinserire le cuffie di protezione.

IMPORTANTE - Girando la chiave dell'interruttore di accensione in posizione «ON», verificare la presenza dei due segnali acustici che contraddistinguono l'apertura e la chiusura della valvola di scarico. Questo «GIRO DI CONTROLLO» indica che la valvola non è incrostata né bloccata ed il motore funzionerà regolarmente.


Adjustment of the electronic valve control cables tension.

This adjustment must be performed at each replacement of one of these cables or one of the elements which can affect the valve control. In order to correctly adjust the tension, act as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- let slide the registers protection caps and the control protection upwards;
- unloose both registers by unscrewing the nuts;
- act on the register (1) so that the index (0) on the cover and the index (A) on the pulley are aligned: in such condition the valve will be at closure limit stop;
- fasten the register lock-nut (1) after having completely eliminated the clearance;
- turn the ignition key in "ON" position; turn it again in "OFF" position and, by acting on the register (2), check that the pulley index (B) is aligned with the cover fixed index (0);
- screw the register lock-nut (2) after having eliminated any possible clearance. Place the protections again.

WARNING - By turning the ignition key in ON position, check the presence of the two acoustic alarms for the exhaust valve opening and closing. This "CHECKING TURN" shows that the valve is neither encrusted nor jammed, thus the motor turns regularly.


RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

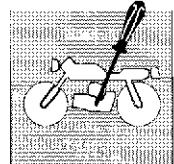

Réglage tension câbles pour contrôle soupape électronique.

Ce réglage doit être effectué à chaque remplacement d'un de ces câbles ou d'un des éléments qui intéressent le contrôle soupape. Afin de régler correctement la tension, agir de la façon suivante:

- VERSION CARENÉE: retirer le carénage inférieur (voir chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES");
- faire glisser vers le haut les capuchons de protection registre et le protecteur du contrôle;
- desserrer les deux registres en agissant sur les écrous;
- agir sur le registre (1) afin que l'indice (0) sur le couvercle et l'indice (A) sur la poulie soient alignés; dans cette condition la soupape atteindra la fin de course de fermeture;
- serrer le contre-écrou du registre (1) après avoir éliminé le jeu comme ci-dessous;
- tourner la clé de démarrage en position "ON", la retourner en position "OFF" et, en agissant sur le registre (2), vérifier que l'indice (B) sur la poulie soit aligné avec l'indice fixe (0) sur le couvercle;
- serrer le contre-écrou du registre (2) après avoir éliminé le jeu, si existe. insérer à nouveau les protecteurs.

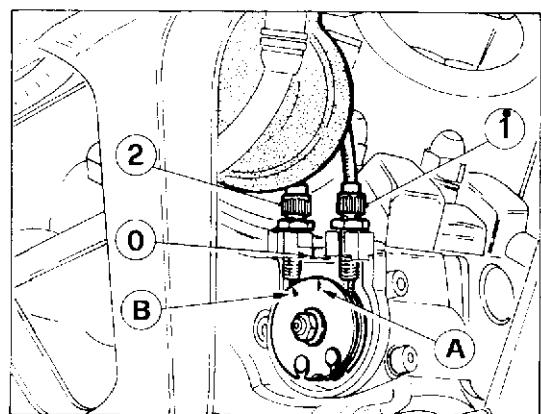

- 1) 2) élément de réglage / Stellschraube / Reg'stros
- 0) Indice fixe sur le couvercle / Fixanzige am Deckel / Indice fijo s/tapa
- A-B) Indice sur la poulie / Anzeige an der Scheibe / Indice s/palea

IMPORTANT - En tournant la clé del démarrage en position "ON", vérifier la présence des deux signaux acoustiques qui indiquent l'ouverture et la fermeture de la soupape d'échappement. Ce "CYCLE DE CONTROL" indique que la soupape n'est ni incrustée ni bloquée et le moteur fonctionnera régulièrement.

Einstellung der Kabelspannung für die Steuerung des elektronischen Ventils.

Diese Einstellung ist vorzunehmen, jedesmal wenn ein Kabel oder eine der Einzelheiten, die die Ventilsteuerung betreffen, ersetzt werden. Um die Spannung genau einzustellen, folgendes ausführen:

- VERSION MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abnehmen;
 - die Schutzkappen der Regler und den Deckelschutz der Steuerung längs der Kabel hinauf entnehmen;
 - beide Regler durch die Mutter lockern;
 - den Regler (1) drehen, um die zwei Zeiger (0) auf dem Deckel und (A) auf der Rolle auszurichten: in dieser Weise wird sich das Ventil am Ende befinden;
 - die Gegenmutter des Reglers (1) nach der vollständigen Beseitigung des Spielspannens;
 - den Zündschlüssel auf Position "L N" drehen, dann wieder auf "AUS" und durch den Regler (2) prüfen, dass der Zeiger (B) auf der Rolle mit dem Festzeiger (0) auf dem Deckel ausgerichtet ist;
 - die Gegenmutter des Reglers (2) nach der Beseitigung des evtl. bestehenden Spiegels anspannen.
- Die Schutzkappen wieder zusammensetzen.


WICHTIG - Beim Drehen des Zündschlüssels auf Position "EIN", die Anwesenheit der zwei akustischen Signale überprüfen, die die Öffnung und den Verschluss der Auslass-Ventils kennzeichnen. Dieser "ORDNUNGSKONTROLLE" zeigt, dass das Ventil weder verkrustet noch geklemmt ist und der Motor regelmäßig betrieben wird.

Regulación de la tensión de los cables del mando de la válvula electrónica.

Esta regulación debe efectuarse cada vez que se sustituya uno de estos cables o una de las piezas del mando de la válvula. Para regular correctamente la tensión obrar de la siguiente manera:

- VERSIÓN CARENADA: remover la carenatura inferior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES";
 - llevar hacia arriba a lo largo de los cables los capuchones de protección de los registros y la funda de protección del mando;
 - aflojar ambos registros maniobrando las tuercas;
 - maniobrar el registro (1) de manera que los dos índices (0) situados en la tapa y (A) en la polea resulten alineados; en esta condición la válvula se encontrará al final de la carrera de cerrado;
 - apretar la contratuercia del registro (1) después de haber eliminado completamente el juego;
 - girar la llave de encendido hasta la posición ON, volverla a girar hasta OFF y, maniobrando el registro (2), verificar que el índice (B) de la polea esté alineado con el índice fijo (0) de la tapa;
 - apretar la contratuercia del registro (2) después de haber eliminado el eventual juego existente.
- Volver a colocar las fundas de protección.

IMPORTANTE - Girando la llave del interruptor de encendido hasta la posición "ON", verificar la presencia de las dos señales acústicas que distinguen la apertura y el cierre de la válvula de escape. Esta "VUELTA DE CONTROL" indica que la válvula no está incrustada o bloqueada y el motor funcionará regularmente.

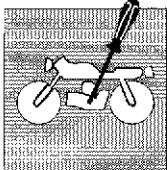


Controllo rapporto di compressione.


Per verificare se il rapporto di compressione è corretto, procedere nel modo seguente:

- a) rimuovere dal basamento il cilindro completo di testa;
- b) togliere il pistone dalla biella, pulirlo accuratamente, inserirlo nel cilindro sino al contatto con il corrispondente profilo sulla camera di scoppio (anch'essa pulita dalle incrostazioni);
- c) avvitare nel foro candela un comparatore ed azzerarlo sulla posizione del pistone indicata nella figura (A);
- d) togliere il pistone e riconitarlo sulla biella;
- e) rimontare il cilindro completo di testa interponendo sul basamento la guarnizione con spessore 0,5 mm;
- f) portare il pistone al P.M.S. e verificare la lettura sul comparatore che dovrà essere compresa tra 1,35 mm (NON MENO) e 1,50 mm (figura B);
- g) in caso di lettura differente, ripristinare la condizione corretta utilizzando una guarnizione base cilindro di spessore adeguato.

(A)

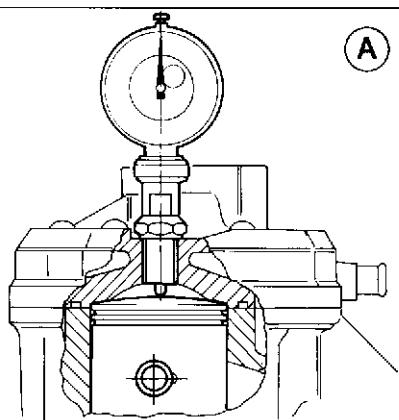

(B)

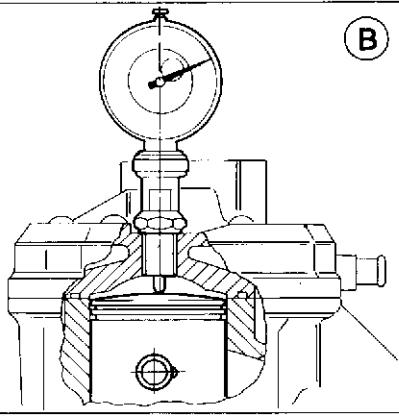

B-A = 1,35÷1,50 mm


B-A = 0,053÷0,059 in.

Compression ratio control.

To check if the compression ratio is correct, proceed as follows:

- a) remove the cylinder together with the heads from the block;
- b) remove the piston from the connecting rod, properly clean it, insert it in the cylinder till it touches the corresponding profile of the explosion chamber (this chamber too must be free from incrustations);
- c) screw a comparator in the sparking plug hole and reset it in the piston position shown in figure A;
- d) remove the piston and reassemble it on the connecting rod;
- e) remount the cylinder together with the head by placing a 0.0196 in. gasket on the block;
- f) place the piston at the top dead center and control the reading on the comparator, which must be included between 0.053 in. (not less) and 0.059 in. (figure B);
- g) in case of different readings, reset the right condition by using a cylinder base gasket having the right thickness.

**RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

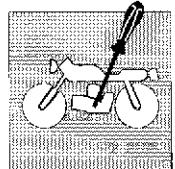

Contrôle rapport de compression.

Pour vérifier si le rapport de compression est correct, agir de la façon suivante:

- a) enlever du soubassement le cylindre avec les têtes;
- b) enlever le piston de la bielle, le nettoyer soigneusement, l'introduire dans le cylindre jusqu'au contact avec le profil correspondant sur la chambre d'explosion (elle même doit être nettoyée);
- c) visser un comparateur dans l'orifice de la bougie et le mettre à zéro sur la position du piston (indiquée sur la figure A);
- d) enlever le piston et le remonter sur la bielle;
- e) remonter le cylindre comme de tête en interposant, sur le soubassement, une garniture avec épaisseur 0,5 mm;
- f) régler le piston au point mort supérieur et vérifier que la lecture sur le comparateur soit comprise entre 1,35 mm (pas moins) et 1,50 mm (figure B);
- g) en cas de lecture différente, restaurer la condition correcte en utilisant une garniture de la base du cylindre avec un épaisseur convenable.

Kontrolle des Verdichtungsverhältnisses.



Um zu überprüfen, ob das Verdichtungsverhältnis korrekt ist, wie folgt vorgenommen:

- a) den Zylinder mit den Köpfen vom Kurbelgehäuse beseitigen;
- b) den Kolben von der Stange abnehmen, ihn sorgfältig reinigen, ihn in der Zylinderstange einstecken, bis zum Kontakt mit dem entsprechenden Profil auf dem Verdichtungsraum (sobrilla ls von den Verkrustungen gereinigt);
- c) In die Zündkerzenöffnung einen Komparator einführen und an der in Abb. A angezeigten Kolbenposition auf Null stellen.
- d) den Kolben abnehmen und ihn auf der Stange wiederzusammenbauen;
- e) den Zylinder mit den Köpfen durch Zwischenlegen der Dichtung mit 0,5 mm. Dicke auf dem Kurbelgehäuse wiederzusammenbauen;
- f) den Kolben zum OT bringen und prüfen, dass der Wert auf dem Komparator zwischen 1,35 mm. (nicht weniger) und 1,50 mm liegt (Abb. B);
- g) Im Falle von verschiedenen Werten, die korrekte Lage bei Verwendung einer Dichtung für Zylinderbasis mit angemessener Dicke rückstellen.


Control relación de compresión.

Para verificar si la relación de compresión es correcta proceder de la siguiente manera:


- a) quitar de la base el cilindro con la cabeza;
- b) quitar el pistón de la biela, limpiarlo esmeradamente, meterlo en el cilindro hasta que quede en contacto en el perfil correspondiente en la cámara de explosión (esta última limpia de las posibles incrustaciones);
- c) enroscar en el hueco bujía un comparador y llevarlo a "cero" sobre la posición del pistón, indicada en la figura "A";
- d) quitar el pistón y volver a montarlo en la biela;
- e) volver a montar el cilindro con la cabeza interponiendo en la base la junta de 0,5 mm. de espesor;
- f) colocar el pistón en el P.M.S. y verificar la lectura en el comparador; ésta deberá estar comprendida entre 1,35 mm. (NO MENOS) y 1,50 mm. (figura B);
- g) en caso de lectura diferente, volver a restablecer la condición correcta utilizando una junta para la base del cilindro de espesor adecuado.

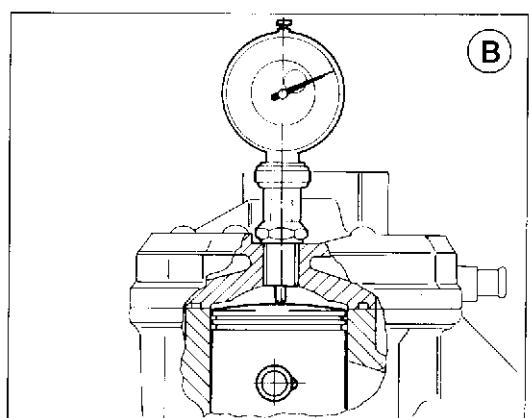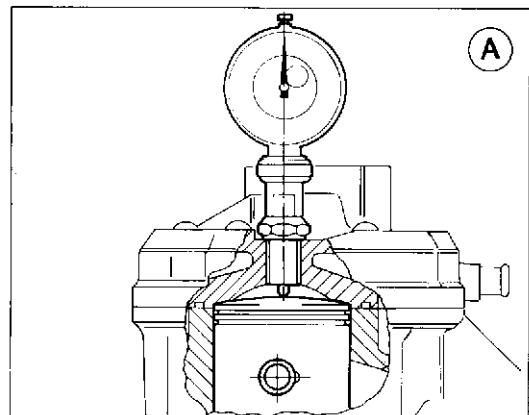

$$B-A = 1,35 \div 1,50 \text{ mm}$$

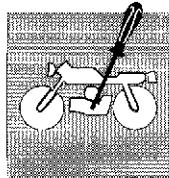

**REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI
SETTINGS AND ADJUSTMENTS
RÉGLAGES ET CALAGES
EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN
AJUSTES Y REGULACIONES**

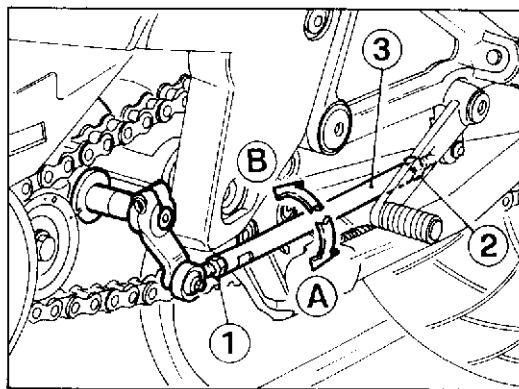

1 2) Cortodisco / Counternut / Contre écrou /
Gegenmutter / Contratuerca
3) Astina / Rod / Tige / Stange / Barrito

Registrazione posizione pedale comando cambio.

La posizione del pedale comando cambio può essere variata, in funzione delle esigenze di guida, agendo nel modo seguente:

- VERSIONE CARENATA: rimuovere la carenatura inferiore nel modo descritto al capitolo "OPERAZIONI GENERALI";
- sbloccare i contradadi (1) e (2);
- ruotare l'astina (3) nel senso indicato dalla lettera (A) per abbassare la posizione del pedale;
- ruotare l'astina (3) nel senso indicato dalla lettera (B) per alzare la posizione del pedale;
- a registrazione avvenuta bloccare nuovamente i contradadi (1) e (2).

Adjustment of the gearbox control pedal position.

The position of the gearbox control pedal can be changed according to the piloting requirements as follows:

- STREAMLINED VERSION: remove the lower fairing as described in the chapter "GENERAL OPERATION";
- release the counternuts (1) and (2);
- rotate the rod (3) in the direction indicated by the letter (A) to lower the pedal position;
- rotate the rod (3) in the direction indicated by the letter (B) to raise the pedal position;
- at completion of the adjustment, tighten the counternuts (1) and (2) again.

Réglage de la position du sélecteur de vitesse.

Il est possible de modifier la position du sélecteur de vitesse selon les besoins du pilote.
Procéder de la façon suivante:

- VERSION CARENEE: retirer le carénage inférieur de la façon indiquée au chapitre "OPÉRATIONS GÉNÉRALES";
- débloquer les contre-écrous (1) et (2);
- pour abaisser le sélecteur, tourner la tige (3) dans le sens indiqué par la lettre (A);
- pour hausser le sélecteur, tourner la tige (3) dans le sens indiqué par la lettre (B);
- quand le réglage est terminé, bloquer à nouveau les contre-écrous (1) et (2).

Einstellung der Position des Gangschaltpedals.


Die Position des Gangschaltpedals kann je nach den Fahrbedürfnissen verändert werden. Dabei geht man wie folgt vor:

- VERSION MIT VERKLEIDUNG: die untere Verkleidung wie im Kapitel "ALLGEMEINE OPERATIONEN" beschrieben abnehmen.
- Die Gegenmuttern (1) und (2) lockern.
- Um das Pedal zu senken, die Stange (3) in die durch den Buchstaben (A) angezeigte Richtung drehen.
- Um das Pedal anzuheben, die Stange (3) in die durch den Buchstaben (B) angezeigte Richtung drehen.
- Nachdem man die Einstellung durchgeführt hat, zieht man die Gegenmuttern (1) und (2) wieder fest.

Registro posición pedal comando cambio.

La posición del pedal comando puede ser variada, en función de las exigencias del uso, actuando en el modo siguiente:

- VERSION CARENADA: remover la carenatura inferior en el modo descrito en el capítulo "OPERACIONES GENERALES"
- desbloquear las contra tuercas (1) y (2);
- rotar la barrita (3) en el sentido indicado en la letra (A) para rebajar la posición del pedal;
- rotar la barrita (3) en el sentido indicado en la letra (B) para levantar la posición del pedal;
- a registro realizado; blocar nuevamente las contra tuercas (1) y (2).

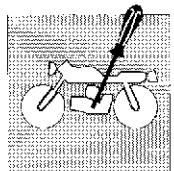

Verifica e sostituzione olio forcella anteriore.

Per il regolare funzionamento della forcella è indispensabile che in entrambi gli steli si trovi la stessa quantità di olio.

Per controllare il livello dell'olio all'interno degli steli della forcella procedere nel modo seguente:

- rimuovere i tappi (1) dalle sommità dei tubi portanti; stilaro dall'interno dei tubi portanti i tubetti d'precarica e le molle facendo scolare l'olio all'interno di questi ultimi;
 - porare i g steli a fondo corsa e verificare che il livello si trovi a 150 mm dal limite superiore dei tubi portanti.
- Nel caso si dovesse procedere alla sostituzione dell'olio, seguire la procedura sopracitata, quindi:
- svitare le viti di scarico (2) poste inferiormente ai gambali e lasciare defluire l'olio esausto;
 - rimontare le viti di scarico assicurandosi del buono stato delle relative guarnizioni;
 - versare in ogni stelo 280 cc di olio del tipo indicato al paragrafo "RIFORNIMENTI"; verificare che il livello si trovi a 150 mm dal limite superiore dei tubi portanti;
 - reinserire molle e tubetti di caricatura e riavvitare i tappi (1).

Check and oil change in the front fork.




For the proper operation of the fork, it is indispensable that both the fork legs contain the same quantity of oil.

Check the oil level inside the fork legs as follows:

- remove the caps (1) from the top of the bearing pipes;
- remove the preloading tubes and the springs from the inside of the bearing pipes and drain the oil inside the preloading tubes;
- make the legs reach their end of stroke and make sure that the level is at 5.905 in. from the upper end of the bearing pipes.


Should the oil be changed, follow the above-said procedure, then:

- unscrew the drain screws (2) located on the bottom of the legs and let the exhausted oil flow out;
- reassamble the drain screws making sure that the gaskets are in good conditions;
- pour 17.08 cu.in. oil in each leg; the oil must be of the type indicated at paragraph "SUPPLIES";
- make sure that the level is at 5.905 in. from the upper end of the bearing pipes;
- put springs and preloading tubes in place and screw the caps (1) again.

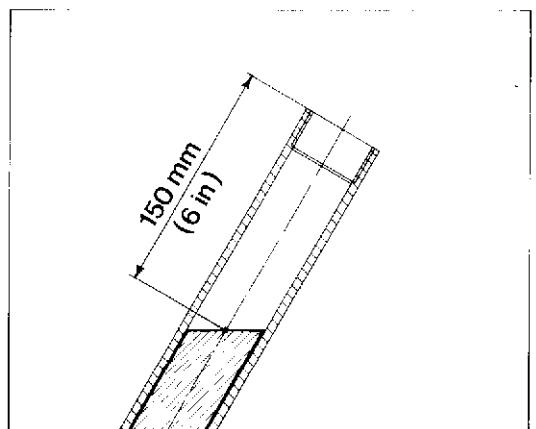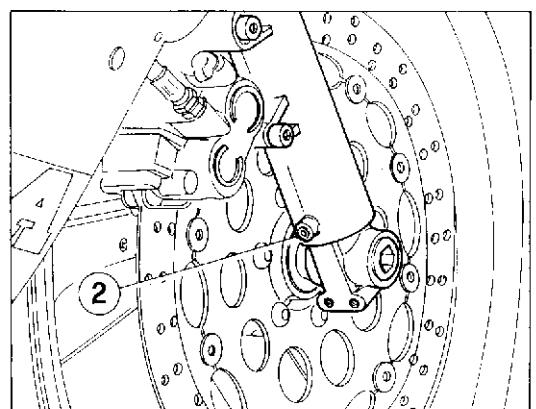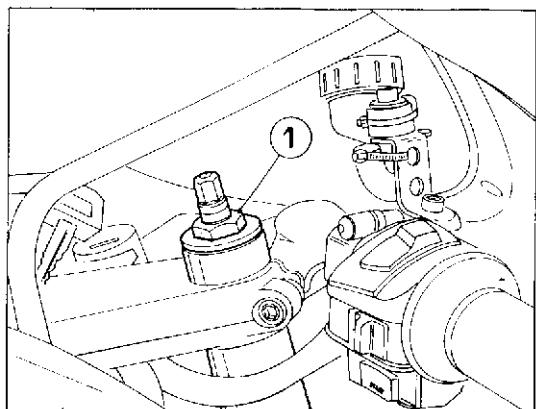


1) Tappo tubo portante / Bearing pipe cap
2) Vite di scarico / Drain screw



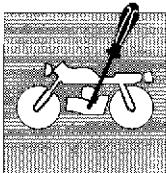

RÉGLAGES ET CALAGES EINSTELLUNGEN UND REGULIERUNGEN AJUSTES Y REGULACIONES

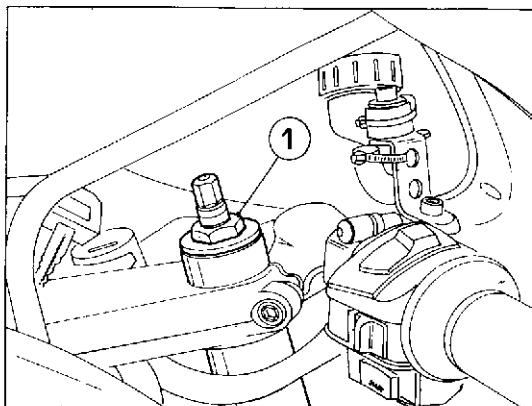

Contrôle et remplacement de l'huile dans la fourche avant.


Pour que la fourche fonctionne régulièrement, il faut qu'il y ait la même quantité d'huile dans les deux tiges.

Pour vérifier le niveau d'huile à l'intérieur des tiges de la fourche, procéder de la façon suivante:

- retirer les bouchons (1) se trouvant au bout des tubes portants;
- retirer de l'intérieur des tubes portants ceux de précharge et les ressorts (faire couler l'huile à l'intérieur de ces derniers);
- mettre les tiges en fin de course et s'assurer que le niveau soit à 150 mm de la limite supérieure des tubes portants.

Pour remplacer l'huile, suivre les indications mentionnées ci-dessus et procéder de la façon suivante:

- dévisser les vis de vidange (2) placées en-dessous des tiges et laisser s'écouler l'huile usée;
- remettre les vis de vidange en vérifiant leurs garnitures;
- verser dans chaque tige 280 cc d'huile (celle-ci doit être du type indiqué au paragraphe "RAVITAILLEMENTS");
- s'assurer que le niveau soit à 150 mm de la limite supérieure des tubes portants;
- introduire de nouveau les ressorts et les tubes de précharge; revisser les bouchons (1).

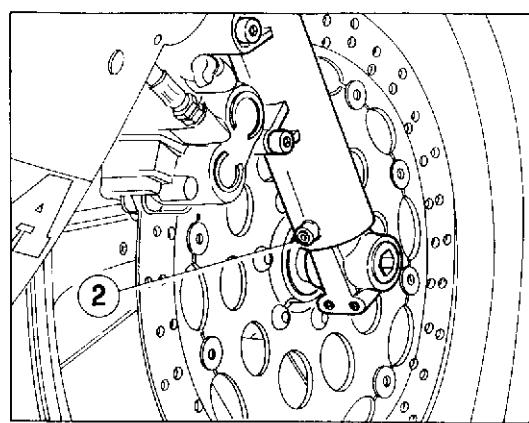

Kontrolle und Auswechseln des Fahrgabelöls.

Für ein einwandfreies Funktionieren der Fahrgabel ist es unbedingt erforderlich, daß sich in beiden Stangen dieselbe Ölmenge befindet.


Zur Kontrolle des Ölstandes im Inneren der Gabelstangen geht man wie folgt vor:

- Die Stopfen (1) oben an den Tragrohren abnehmen.
- Die Vorspannrohre und Federn aus den Tragrohren herausziehen und Öl einfüllen.
- Die Stangen bis zum Endanschlag drücken und kontrollieren, ob der Ölstand 150 mm unterhalb der oberen Grenze der Tragrohre liegt.

Falls man das Öl auswechseln möchte, geht man wie oben beschrieben vor.

Anschließend:

- die Ablaßschrauben (2) unten an den Gabelbeinen abschrauben und das alte Öl abfließen lassen;
- die Ablaßschrauben wieder anbringen, wobei man sich vergewissern muß, daß sich die diesbezüglichen Dichtungen in gutem Zustand befinden;
- in jede Stange 280 cc Öl (Ölsorten siehe Kapitel "KRAFTSTOFF- UND SCHMIDERMittelVERSORGUNG") einfüllen;
- kontrollieren, ob der Ölstand 150 mm unterhalb der oberen Grenze der Tragrohre liegt;
- Federn und Vorspannrohre wieder einsetzen und die Stopfen (1) verschließen.

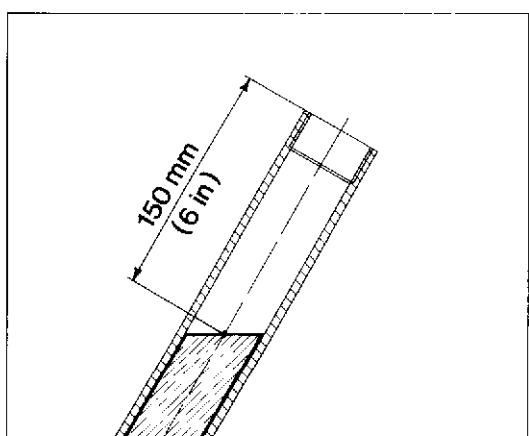

Verifica o sustitución aceite horquilla anterior.

Para el regular funcionamiento de la horquilla es indispensable que en ambas barras se encuentre la misma cantidad de aceite.

Para controlar el nivel del aceite al interno de las barras de la horquilla, proceder en el modo siguiente:

- remover las tapas (1) de la totalidad de los tubos de portada;
- deshilzar del interno de los tubos de portada los tubitos de pre carga y los ressortes haciendo colar el aceite al interno de estos últimos;
- llevar las barras a fondo pistonada y verificar que el nivel se encuentre a 150 mm del límite superior de los tubos de portada;


En el caso se debiera proceder a la sustitución del aceite, seguir el procedimiento sobreindicado, o sea:

- desenroscar los tornillos de descarga (2) colocadas inferiormente de las canilleras y dejás fluir el aceite gastado;
- remontar los tornillos de descarga asegurándose del buen estanco de las relativas empacaduras;
- llenar en cada barra 280 cc de aceite del tipo indicado en el parágrafo "SUMINISTROS";
- verificar que el nivel se encuentre a 150 mm del límite superior de los tubos de portada;
- reinserir resorte y tubitos de precarga y atornillar las tapas (1).

1)Bouchon du tube portant / Tragrohrstopfen / Tapa tubo de portada


2)Vis de vidange / Ablaßschraube / Tornillo de descarga


OPERAZIONI GENERALI
GENERAL OPERATIONS
OPÉRATIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE ARBEITEN
OPERACIONES GENERALES

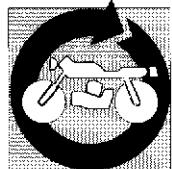

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección


E



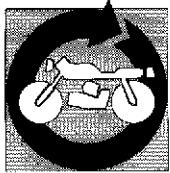


OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS

Stacco cupolino (VERSIONE CARENATA)	E.5	Headlight fairing removal (STREAMLINED VERSION)	E.5
Stacco carenatura inferiore (VERSIONE CARENATA)	E.6	Lower fairing removal (STREAMLINED VERSION)	E.6
Stacco sella e carenatura posteriore	E.7	Seat and rear fairing removal	E.7
Stacco serbatoio	E.8	Tank removal	E.8
Stacco sistema di scarico	E.10	Draining system removal	E.10
Stacco impianto di raffreddamento	E.11	Cooling system removal	E.11
Stacco dispositivo comando valvola di scarico	E.12	Exhaust valve control removal	E.12
Stacco collegamenti elettrici del motore	E.12	Removal of the electric connections of the engine	E.12
Stacco cavi comando frizione e pompa olio	E.13	Removal of the oil pump and clutch control cables	E.13
Stacco del carburatore	E.14	Carburettor removal	E.14
Stacco rinvio comando cambio e catena di trasmissione	E.15	Removal of the gearbox control transmission and driving chain	E.15
Stacco motore	E.15	Engine removal	E.15

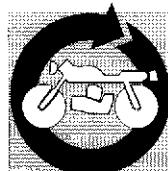


Démontage du pare-brise (VERSION CARENEE)	E.5	Abnehmen des vorderen Verkleidungssteils (VERSION MIT VERKLEIDUNG)	E.5
Démontage du carénage inférieur (VERSION CARENEE)	E.6	Abnehmen der unteren Verkleidung (VERSION MIT VERKLEIDUNG)	E.6
Démontage de la selle et du carénage arrière	E.7	Abnehmen des Sattels und der hinteren Verkleidung	E.7
Démontage du réservoir	E.8	Ausbauen des Tanks	E.8
Démontage du système d'échappement	E.10	Ausbauen des Auspuffsystems	E.10
Démontage du système de refroidissement	E.11	Ausbauen der Kühlanlage	E.11
Démontage dispositif de contrôle de la soupape d'échappement.....	F.12	Ausbau der Vorrichtung zur Steuerung des Auslassventiles	E.12
Débranchement des connexions électriques du moteur	E.12	Unterbrechen der elektrischen Anschlüsse des Motors	E.12
Déconnexion des câbles d'embrayage et de la pompe à huile	E.13	Abklemmen der Steuerkabel von Kupplung und Ölspumpe	E.13
Démontage du carburateur	E.14	Ausbauen des Vergasers	E.14
Démontage du renvoi de commande des vitesses et de la chaîne de transmission	E.15	Ausbauen des Schaltungs-Vorgeleges und der Antriebskette	F.15
Démontage du moteur	E.15	Ausbauen des Motors	E.15



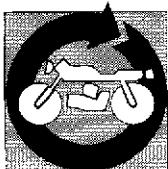

Desenganche cupolita (VERSION CARENADA)	E.5
Desenganche carenatura inferior (VERSION CARENADA)	E.6
Desenganche silla y carenatura posterior	E.7
Desenganche tanque	E.8
Desenganche sistema de descarga	E.10
Desenganche sistema de enfriamiento	E.11
Desconexión del dispositivo del mando de la válvula de escape	E.12
Desenganche conexiones eléctricas del motor	E.12
Desenganche cables comando embrague y bomba de aceite	E.13
Desenganche del carburador	E.14
Desenganche comando transmisión cambio y cadena de transmisión	E.15
Desenganche motor	E.15

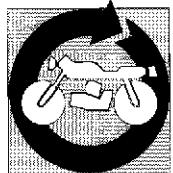


Stacco cupolino (VERSIONE CARENATA).

Svitare le due viti (1) di fissaggio del cupolino e degli specchietti retrovisori al telaio e ci supporto.
Sganciare gli specchietti dagli appositi agganci (2) sul telaio.

Headlight fairing removal (STREAMLINED VERSION).

Unscrew the two screws (1) fastening the headlight fairing and the driving mirrors to the supporting frame.
Release the mirrors from the suitable hooks (2) on the frame.

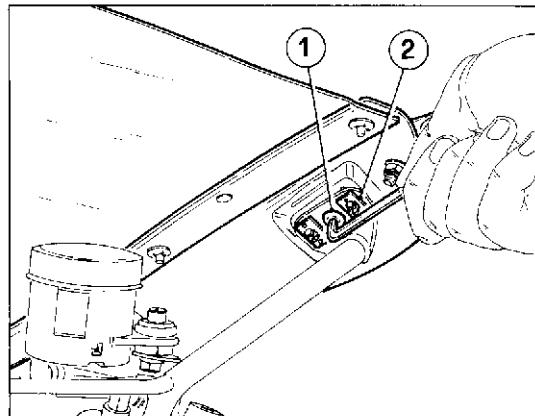

Démontage du pare-brise (VERSION CARENÉE).

Dévisser les deux vis (1) fixant le pare-brise et les rétroviseurs au cadre de support.
Décrocher (2) les rétroviseurs du cadre.

Abnehmen des vorderen Verkleidungsteils (VERSION MIT VERKLEIDUNG).

Die beiden Schrauben (1) zur Befestigung der vorderen Verkleidung und der Rückspiegel am Rahmen lösen.
Die Spiegel von den diesbezügl. Befestigungen (2) am Rahmen losmachen.

Desenganche cupola (VERSION CARENADA).

Desenroscar los dos tornillos (1) de fijación de la cupola y de los espejos retrovisores a la armazón de soporte.
Desacoplar los espejos de los respectivos ganchos (2) sobre el armazón.

Svitare le sei viti (3) che fissano il cupolino alla somicarenatura; rimuovere il cupolino.

● Fare attenzione alle rondelle in nylon posizionate sotto alle viti che fissano tutte le parti di carrozzeria; dovranno essere riutilizzate nel rimontaggio.

Unscrew the six screws (3) fastening the head light fairing to the half fairings; remove the head light fairing.

● Pay attention to the nylon washers located under the screws fastening all the body parts; they must be utilized again upon reassembly.

Dévisser les six vis (3) qui fixent le pare brise aux comi-carénages; retirer le pare-brise.


● Récupérer les rondelles de nylon situées sous les vis qui fixent toutes les parties de la carrosserie, car il faudra les utiliser de nouveau pour le montage.


Die sechs Schrauben (3), mit denen die vordere Verkleidung an den Verkleidungshälter festgemacht ist, lösen und die vordere Verkleidung abnehmen.

● Auf die unterhalb der Schrauben zur Befestigung aller Karosserieteile angebrachten Nylonscheiben achten. Sie werden beim Zusammenbau wieder verwendet.


Desenroscar los seis tornillos (3) que fijan la cupola a la semi-carenatura; remover la cupola.

● Poner atención a las arandelas de nylon posicionadas bajo los tornillos que fijan todas las partes de carrocería; deberán ser re-utilizadas en el remontaje.

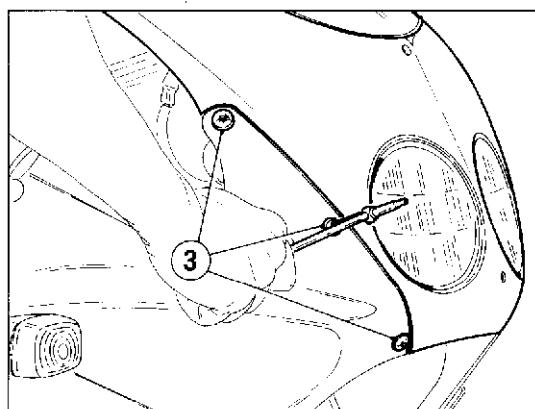

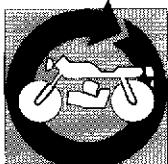

OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

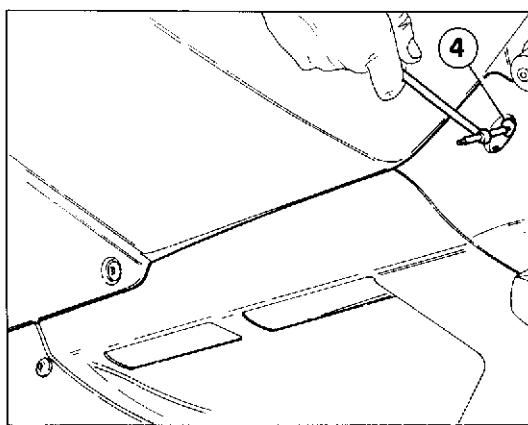

Stacco carenatura inferiore (VERSIONE CARENATA).

Svitare le due viti (4) che fissano lateralmente la carenatura al perno di fulcraggio del telaietto di supporto del cupolino.

Lower fairing removal (STREAMLINED VERSION).

Unscrew the two lateral screws (4) fastening the fairing to the fulcrum pin of the headlight fairing supporting frame.

Démontage du carénage inférieur (VERSION CARENÉE).


Dévisser les deux vis (4) qui fixent latéralement le carénage à la tige de centrage du cadre de support pour le pare-brise.

Abnehmen der unteren Verkleidung (VERSION MIT VERKLEIDUNG).

Die beiden Schrauben (4) zur seitlichen Befestigung der Verkleidung am Drehbolzen des Halterahmens der vorderen Verkleidung lösen.

Desenganche carenatura inferior (VERSION CARENADA).

Desenroscar los dos tornillos (4) que fijan lateralmente la carenatura inferior al eje de fulcraje de la armazón de soporte de la cupola.

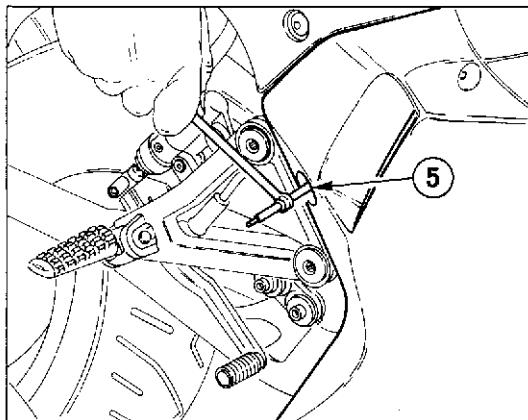

Svitare le due viti (5) di fissaggio posteriore della carenatura al telaio.

Collegare le connessioni degli indicatori di direzione (cavi Azzurro/Azzurro per il sinistro e Rosso-Nero/Azzurro per il destro).

Rimuovere la carenatura sfilandola dalla parte inferiore.

Unscrew the two screws (5) fastening the back of the fairing to the frame.

Disconnect the connectors of the turn indicators (Blue/Blue cables for the L.H. indicator and Red-Black/Blue cable for the R.H. one).

Remove the fairing by extracting it from the bottom.

Dévisser les deux vis de fixation arrière du carénage sur le cadre.

Déconnecter les connexions des indicateurs de direction (câbles Bleu/Bleu pour l'indicateur gauche et Rouge-Noir/Bleu pour celui de droite).

Retirer le carénage par la partie inférieure.

Die beiden Schrauben (5) zur hinteren Befestigung der Verkleidung am Fahrgestell lösen.


Die Anschlüsse der Blinker abklemmen (blau/blaues Kabel für links und blau/schwarzes Kabel für rechts).

Die Verkleidung abnehmen, wobei man sie von unten abzieht.

Desenroscar los dos tornillos (5) de fijación posterior de la carenatura al chasis.

Separar las conexiones de los indicadores de dirección (cables azul/azul para el izquierdo y rojo-negro/azul para el derecho).

Remover la carenatura deshilandola de la parte inferior.

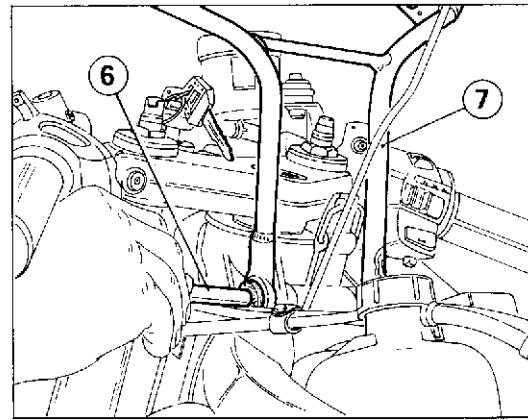


Sfilare il perno (6) di fulcraggio del telaietto (7) di supporto cupolino; rimuovere quest'ultimo.

Remove the fulcrum pin (6) of the headlight fairing supporting frame (7); remove the headlight fairing.

Retirer la tige (6) de centrage du cadre (7) de support pour le pare-brise; enlever celle-ci.

Den Drehbolzen (6) des Halterahmens (7) der vorderen Verkleidung entfernen. Die vordere Verkleidung abnehmen.

Deshilar el eje (6) de fulcraje del chasis (7) del soporte cupolita; romover este último.

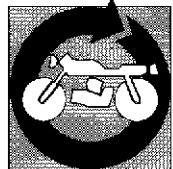


Stacco sella e carenatura posteriore.

Svitare la vite (8) di fissaggio anteriore del sellino pilota.
Rimuoverlo sfilandolo dalla carenatura posteriore.

Seat and rear fairing removal.

Unscrew the front fastening screw (8) of the pilot seat.
Extract it from the rear fairing.

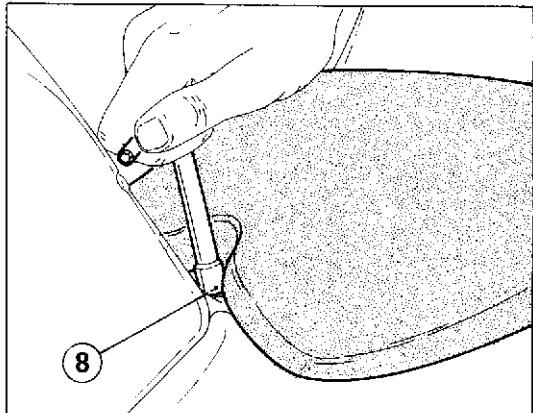

Démontage de la selle et du carénage arrière.

Dévisser la vis (8) de fixation avant de la selle du pilote.
Retirer la selle par le carénage arrière.

Abnehmen des Sattels und der hinteren Verkleidung.

Dic Schraube (8) zur vorderen Befestigung des Fahrersitzes lösen.
Den Sattel abnehmen, indem man ihn von der hinteren Verkleidung abzieht.

Desenganche silla y carenatura posterior.

Desenroscar el tornillo (8) de fijaje anterior del sellín piloto.
Removerlos deshilandolo de la carenatura posterior.


Rimuovere il sellino passeggero agendo sulla serratura (A) posteriore con la chiave di accensione.

Remove the passenger seat by operating on the rear lock (A) with the switch key.

Enlever la selle du passager à l'aide de la serrure (A) arrière (utiliser la clé de contact).

Den Beifahrersitz entfernen, indem man das hintere Schloß (A) mit dem Zündschlüssel aufsperrt.

Remover el sellín pasajero actuando sobre la cerradura (A) posterior con la llave de encendido.

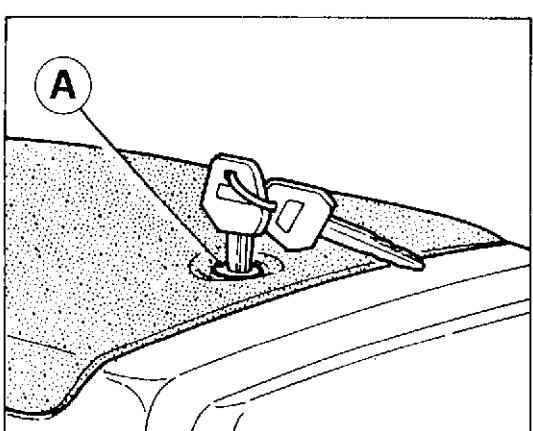


Svitare le due viti (9) che fissano nella parte posteriore la carenatura al telaietto di supporto.

Unscrew the two screws (9) fastening the fairing to the supporting frame in the back.

Dévisser les deux vis (9) qui fixent la partie arrière du carénage au cadre de support.


Die beiden Schrauben (9) zur hinteren Befestigung der Verkleidung am Halterahmen lockern.

Desenroscar los dos tornillos (9) que fijan en la parte posterior la carenatura al chasis de soporte.

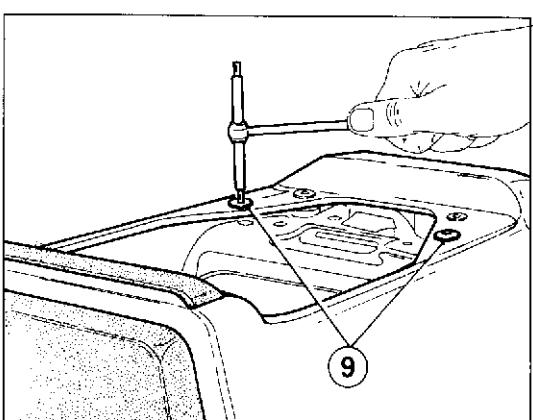



OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

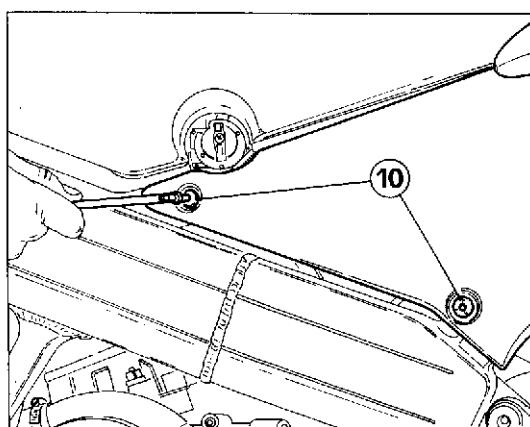


Svitare le quattro viti (10) di fissaggio della carenatura posteriore al telaio portante.

Unscrew the four screws (10) fastening the rear fairing to the bearing frame.

Dévisser les quatre vis (10) qui fixent le carénage arrière au cadre portant.

Die vier Schrauben (10) zur Befestigung der hinteren Verkleidung am Fahrgestell lockern.

Desenroscar los cuatro tornillos (10) de fijación de la carenatura posterior al chasis de portada.

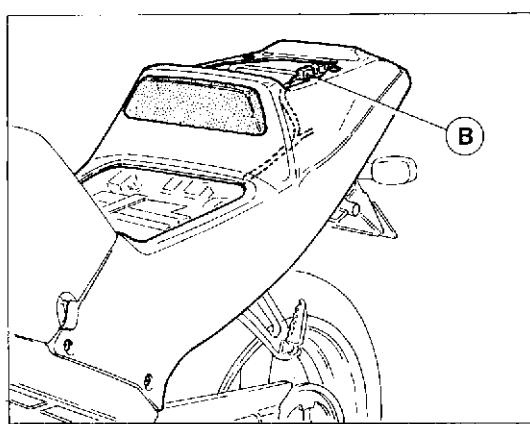


Scollegare la connessione (B) del cablaggio posteriore, posta nel vano interno sotto al sellino passeggero. Rimuovere la carenatura posteriore completa.

Disconnect the connector (B) of the rear harness, located in the inner compartment under the passenger seat. Remove the full rear fairing.

Déconnecter la connexion (B) du câblage arrière, située dans le logement intérieur sous la selle du passager. Retirer tout le carénage arrière.

Den unterhalb des Beifahrersitzes angebrachten Anschluß (B) der hinteren Verkabelung abklemmen. Die hintere Verkleidung vollständig abnehmen.

Desunir la conexión (B) del cableado posterior, colocada en el hueco interno debajo a la silla pasajero. Remover la carenatura posterior completa.

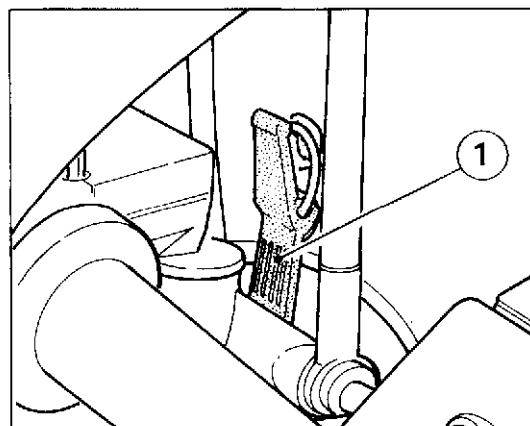

Stacco serbatoio.

Sbloccare la cinghietta (1) anteriore e sollevare il serbatoio carburante fermandolo con l'opposta astina di servizio.

Tank removal.

Release the front belt (1) and lift the fuel tank, holding it by means of the suitable rod.

Démontage du réservoir.

Débloquer la courroie (1) avant et soulever le réservoir de carburant (le caler à l'aide de la tige prévue à cet effet).


Ausbauen des Tanks.

Den vorderen Riemen (1) lösen und den Kraftstofftank anheben, wobei man ihn mit der diesbezüglichen Stange festhält.

Desenganche tanque.

Desblocar la correa (1) anterior y levantar el tanque combustible parandolo con la especifica barrita de servicio.

**OPERAZIONI GENERALI
GENERAL OPERATIONS
OPÉRATIONS GÉNÉRALES
ALLGEMEINE ARBEITEN
OPERACIONES GENERALES**

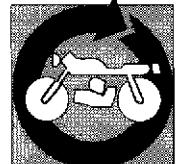


Posizionare il rubinetto carburante sulla posizione "ON".

Set the fuel cock on "ON" position.

Placer sur "ON" le robinet de carburant.

Den Kraftstoffhahn auf "ON" stellen.

Posicionar la llave del combustible en la posición "ON".

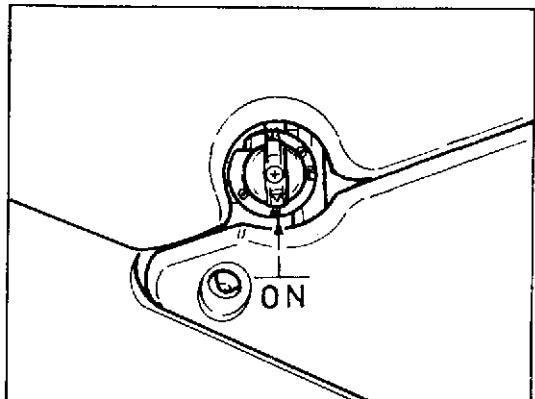


Allentare le fascette sulle tubazioni di alimentazione (2) (tubo più grosso) e su quella (3) di collegamento al raccordo di aspirazione. Staccare dette tubazioni dal rubinetto.

Unloose the clamps on the supply pipes (2) (bigger pipe) and on the piping (3) connected to the suction union. Remove the said pipings from the cock.

Desserrer les colliers sur le tuyau d'alimentation (2) (tuyau plus gros) et sur celui (3) de connexion avec le raccord d'aspiration. Détacher du robinet les tuyaux en question.

Die Schellen am Zuführschlauch (2) (größerer Schlauch) und am Verbindungsschlauch zum Aosauganschluss lösen. Die Schläuche vom Hahn losmachen.

Aflojar la abrazadera s/tubería de alimentación (2) (tubo más grueso) y sobre aquella (3) de conexión al empalme de aspiración. Separar dichas tuberías de la llave.

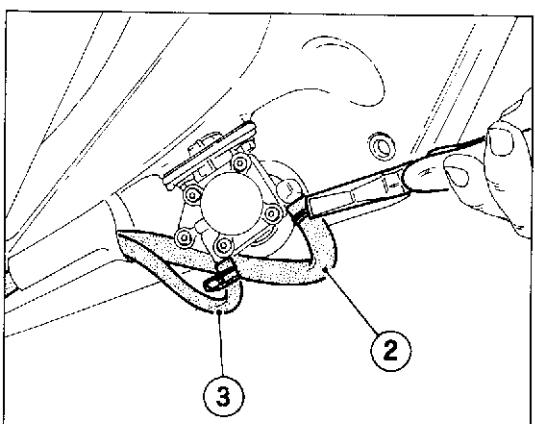


Sfilare la copiglia sul perno (4) di fulcraggio posteriore del serbatoio carburante. Sfilare il perno e rimuovere il serbatoio con tubazione di sfato.


Take out the cotter on the rear fulcrum pin (4) of the fuel tank. Take out the pin and remove the tank with the breather piping.

Retirer la goupille située sur l'axe (4) de centrage arrière du réservoir à carburant. Retirer l'axe et enlever le réservoir et le tuyau d'évent.


Den Splint am hinteren Drehbolzen (4) des Kraftstofftanks lösen. Den Bolzen herausziehen und den Kraftstofftank mit Entlüfterrohr entfernen.

Deshilar la clavija sobre el eje (4) de fulcraje posterior del tanque combustible. Deshilar el eje y remover el tanque con tubería del respirador.

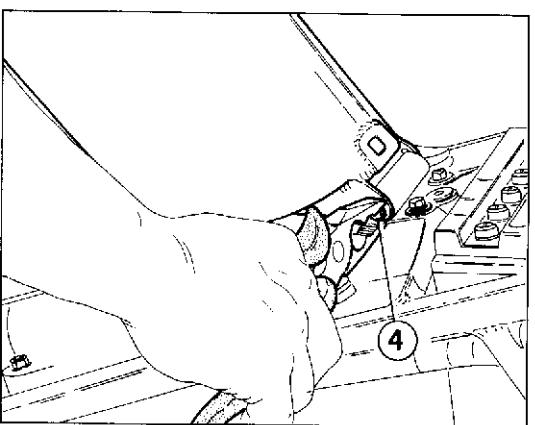

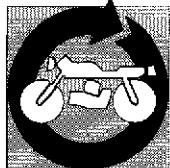

OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

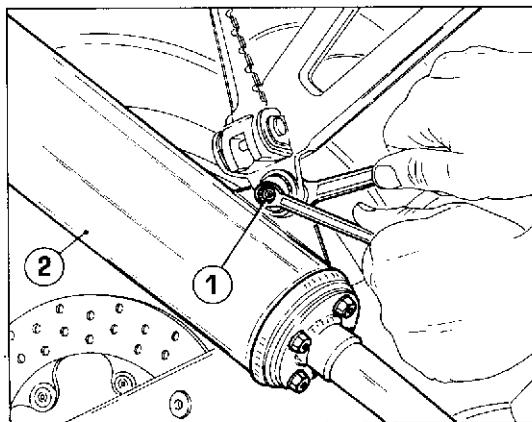

Stacco sistema di scarico.

Utilizzando una chiave esagonale da 8 mm per la vite (1) e una da 10 mm per il relativo dado, svincolare il silenziatore (2) dal fissaggio al supporto pedana passeggero. Recuperare distanziale, gommino e rondella.

Draining system removal.

By means of a 8 mm setscrew wrench for the screw (1) and a 10 mm one for the relevant nut, release the silencer (2) from its fastening to the passenger footrest support. Recover the spacer, rubber pad and washer.

Démontage du système d'échappement.


A l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm pour la vis (1) et de 10 mm pour l'écrou correspondant, détacher le silencieux (2) du support du repose-pied du passager. Récupérer l'entretoise, le caoutchouc et la rondelle.

Ausbauen des Auspuffsystems.

Mit einem 8 mm Inbusschlüssel für die Schraube (1) und einem 10-mm-Inbusschlüssel für die diesbezügliche Mutter den Schalldämpfer (2) von der Halterung der Beifahrer-Fußraste abnehmen. Auf Distanzstück, Gummistück und Unterlegscheibe achten.

Desenganche sistema de descarga.

Utilizando una llave hexagonal de 8 mm para el tornillo (1) y una de 10 mm para la respectiva tuerca, desunir el silenciador (2) del fisaje al soporte tarima pasajero. Recuperar separador, gomita y arandela.

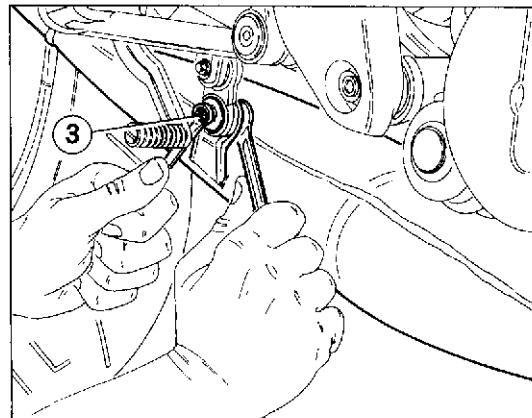


Utilizzando le stesse chiavi, svitare la vite (3) sul piastrino di ancoraggio tubo di scarico al supporto pedana pilota destro. Recuperare distanziale gommino e rondella.

By means of the same wrenches, unscrew the screw (3) on the plate fastening the drain pipe to the R.I I. pilot foot-rest support. Recover the spacer, rubber pad and washer.

Avec les mêmes clefs, dévisser la vis (3) située sur la plaque servant à fixer le tube d'échappement au support du repose-pied du pilote (celui de droite). Récupérer l'entretoise, le caoutchouc et la rondelle.

Mit den gleichen Schlüsseln die Schraube (3) an der Platte zur Befestigung des Auspuffrohrs an der Halterung der rechten Fahrer-Fußraste lösen. Auf Distanzstück, Gummistück und Unterlegscheibe achten.

Utilizando las mismas llaves, destornillar el tornillo (3) s/lámina de anclaje tubo de descarga al soporte tarima piloto dorecho. Recuperar separador, gomita y arandela.

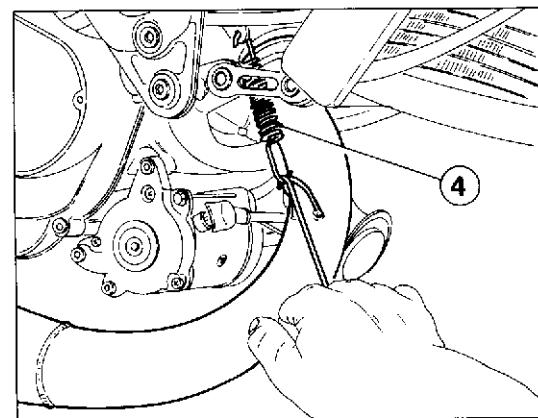


Con l'apposito attrezzo sganciare le molle (4) dal fissaggio sul tubo di scarico. Rimuovere il tubo di scarico completo recuperando le guarnizioni di tenuta sul cilindro.

By means of the suitable tool, unhook the springs (4) from the fastening on the drain pipe. Remove the full drain pipe and recover the sealing gaskets on the cylinder.

Avec un outil prévu à cet effet, détacher les ressorts (4) fixés au tube d'échappement. Enlever tout le tube d'échappement et récupérer les joints d'étanchéité du cylindre.

Mit einem geeigneten Werkzeug die Federn (4) von der Befestigungsvorrichtung am Auspuffrohr entfernen. Das Auspuffrohr vollständig abnehmen. Dabei auf die Dichtungen am Zylinder achten.

Con el específico instrumento desenganchar el resorte (4) del fisaje s/tubo de descarga. Remover el tubo de descarga completo recuperando las empacaduras del cilindro.

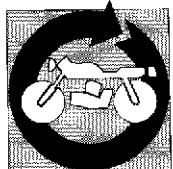

Stacco impianto di raffreddamento.


Scaricare il liquido di raffreddamento nel modo descritto al capitolo "REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI".

Allentare le fascette sul manicotto di collegamento al radiatore (1), a la testa (2), al serbatoio di espansione (3) e alla pompa (4). Rimuovere detto manicotto.

Sfilare il fermo (5) e scollegare il supporto (6) radiatore sul lato destro.

Svitare la ghiera sul cavo (7) del contagiri, in corrispondenza del rinvio sul motore.

Dopo questa operazione si potrà arretrare il radiatore rispetto al motore.

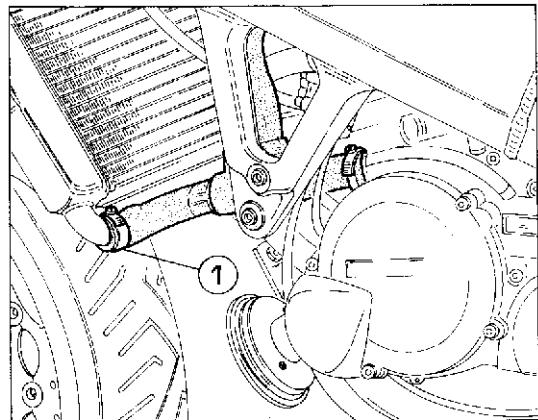

Cooling system removal.

Drain the cooling fluid as described in the chapter "ADJUSTMENTS".

Unloose the clamps on the sleeve connecting the radiator (1), the head (2), the expansion tank (3) and the pump (4). Remove the said sleeve.

Take out the retainer (5) and disconnect the radiator support (6) on the R.H.side.

Unscrew the ring nut on the rev. counter cable (7), on the engine transmission.

After this operation, the radiator can be moved back as to the engine.

Démontage du système de refroidissement.


Evacuer le liquide de refroidissement (voir chapitre "REGLAGES ET CALAGES").

Desserrer les colliers sur le manchon de connexion au radiateur (1), à la tête (2), au réservoir de détente et à la pompe (4). Retirer le manchon en question.

Enlever l'arrêt (5) et détacher le support (6) du radiateur (du côté droit).

Dévisser la bague du câble (7) du compte-tours (du côté moteur).

Après cela, on peut faire reculer le radiateur par rapport au moteur.

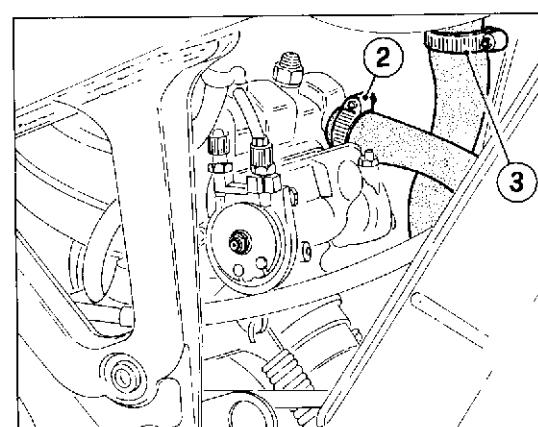

Ausbauen der Kühlanlage.


Das Kühlmittel wie im Kapitel "EINSTELLUNG UND EINREGULIERUNGEN" beschrieben ablassen.

Die Schellen an der Verbindungsmaße zum Kühler (1), zum Zylinderkopf (2), zum Ausgleichsbehälter (3) und zur Pumpe (4) lösen. Die Maße entfernen.

Die Feststellvorrichtung (5) abnehmer und den Kühlerhalter (6) rechts losmachen.

Die Nutmutter am Drehzahlmesserkabel (7) gegenüber dem Motor-Vorgelege lösen.

Danach kann man den Kühler gegenüber dem Motor rückversetzen.

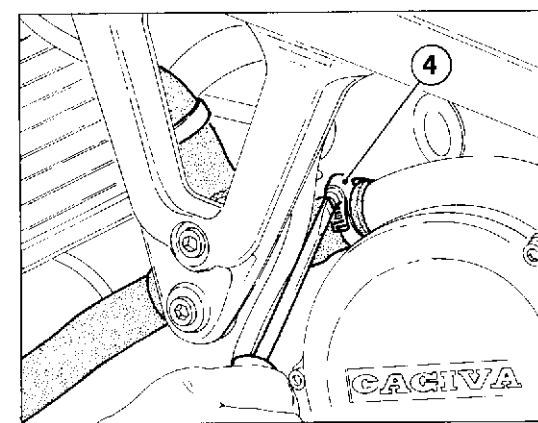

Desenganche sistema de enfriamiento.


Descargar el líquido de enfriamiento en la forma descrita en el capítulo "REGISTRACIONES Y REGULACIONES".


Aflojar la abrazadera del empalme de conexión al radiador (1), a la cabeza (2), al tanque de expansión (3) y a la bomba (4). Remover dicho empalme.

Deshilar el freno (5) y desconectar el soporte (6) radiador sobre el lado derecho.


Desenroscar la arandela sobre cable (7) del tacómetro, en correspondencia al envío s/motor.

Después de ésta operación se podrá colocar hacia atrás el radiador respecto al motor.

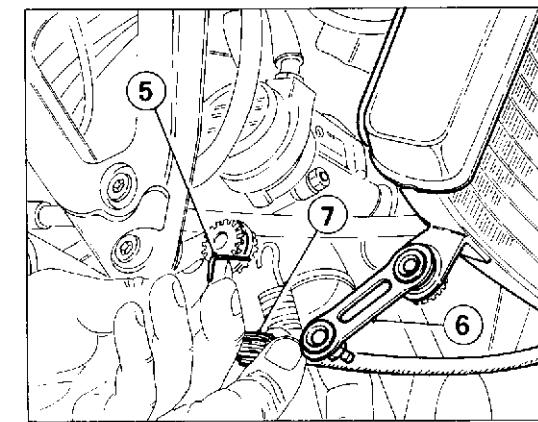

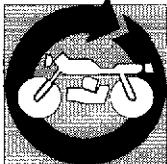

OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

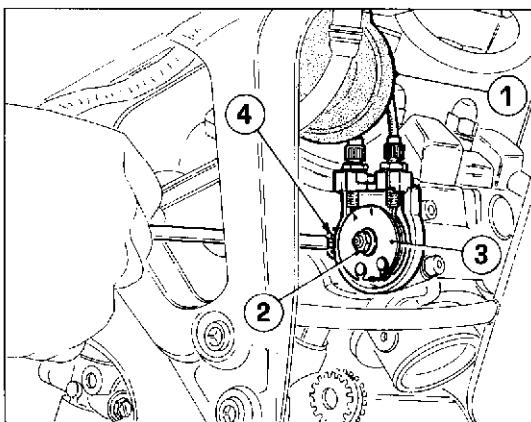

Stacco dispositivo comando valvola di scarico.

Sollevare il cappuccio di protezione (1) dal comando valvola.

Con una chiave esagonale da 8 mm allentare il dado (2) in corrispondenza del fulcraggio della carrucola (3) di comando all'alberino valvola. Svitare la vite (4) di fissaggio della base-pulley supporto dei cavi di comando e sfilare il gruppo base-pulley dall'alberino della valvola; in questo modo i cavi di comando rimarranno collegati alla carrucola e non sarà necessario verificarne il gioco al rimontaggio.

Exhaust valve control removal.

Lift the protection cap (1) from the valve.

Using a 8 mm Allen wrench, loosen the nut (2) corresponding to the control pulley fulcrum (3) of the shaft. Loosen the screw (4) of the control cables support base and extract the base-pulley unit from the shaft; in this way, the control cables will remain connected to the pulley, so, during reassembly, it won't be necessary to check its clearance.

Démontage dispositif de contrôle de la soupape d'échappement.

Soulever le capuchon de protection (1) du contrôle soupape.

Au moyen d'une clé à tête hexagonale de 8 mm, desserrer l'écrou (2) près du point d'appui de la poulie (3) de contrôle de l'arbre soupape. Dévisser la vis (4) de la base de support des câbles de contrôle et extraire le groupe base-poulie de l'arbre de la soupape; de cette façon les câbles de contrôle resteront connectés à la poulie et, au rémontage, on ne devra pas vérifier le jeu.

Ausbau der Vorrichtung zur Steuerung des Auslassventiles.

Die Schutzkappe (1) aus der Ventilsteuereitung ausheben.


Mit einem 8 mm Sechskantschlüssel, die Mutter (2) vor der Hebelstütze der Scheibe (3) lösen, welche zur Steuerung der Ventilwelle dient.

Die Feststellschraube (4) zwischen Klemmenbrett und Steuerungskabel ausschrauben und gleichzeitig die Gruppe Klemmenbrett-Scheibe aus der Ventilwelle herausziehen; damit bleiben die Steuerungskabel mit der Scheibe verbunden und brauchen keine Nachprüfung des Spieles bei dem Wiederrzusammenbau.

Desconexión del dispositivo del mando de la válvula de escape.

Levantar el capuchón de protección (1) del mando de la válvula.

Con una llave hexagonal de 8 mm, aflojar la tuerca (2) en correspondencia con la unión con la polea (3) que acciona el eje de la válvula. Desatornillar el tornillo (4) que sujetla la base de soporte de los cables de mando y sacar el grupo base-polea del eje de la válvula; de esta manera los cables de mando quedarán unidos a la polea y no será necesario verificar su juego cuando se vuelva a montar.

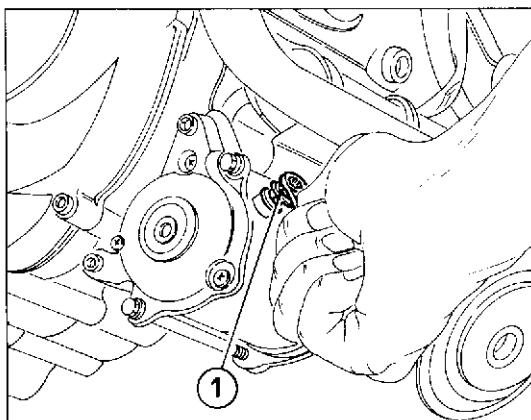

Stacco collegamenti elettrici del motore.

Scollegare la pipetta dalla candela.

Scollegare il cavoletto sul segnalatore temperatura liquido di raffreddamento sulla testa. Svitare il dado (1) sul motorino di avviamento e scollegare il cavo di alimentazione.

Removal of the electric connections of the engine.

Disconnect the pipe from the sparking plug.

Disconnect the cable on the cooling fluid temperature indicator on the head.

Unscrew the nut (1) on the start motor and disconnect the supply cable.

Débranchement des connexions électriques du moteur.

Déconnecter la pipette de la bougie.

Déconnecter le câble placé sur l'indicateur de température pour le liquide de refroidissement sur la tête.

Dévisser l'écrou (1) situé sur le démarreur et déconnecter le câble d'alimentation.

Unterbrechen der elektrischen Anschlüsse des Motors.

Den Kerzenstecker aus der Zündkerze herausziehen.

Das Kabel an der Kühlmittel-Temperaturanzeige am Zylinderkopf herausziehen.


Die Mutter (1) am Anlasser lösen und das Versorgungskabel herausziehen.

Desenganche conexiones eléctricas del motor.

Desconectar la pipeta de la bujía.

Desconectar el caveto s/señalador temperatura líquido ao enfriamiento s/cabeza.

Desenroscar la tuerca (1) del motor de arranque y desconecta: el cable de alimentación.

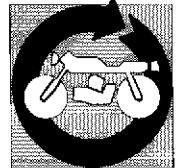


Operando sul lato interno sinistro del telaio portante svitare il dado e rimuovere il coperchio (2) di protezione dei cablaggi elettrici. Scollegare la connessione (3) dell'alternatore (cavi Gialli) e della centralina (4) (cavi Rosso/nero). Scollegare la spinetta sui cavo del segnalatore di cambio in forte (lato destro telaio).

By operating on the inner L.H. side of the bearing frame, unscrew the nut and remove the protection cover (2) of the electric wiring harness. Disconnect the connector (3) of the alternator (Yellow cables) and the control box (4) (Red/black cables). Disconnect the pin on the cable of the idle gearbox indicator (R.H. side of the frame).

En travaillant du côté intérieur gauche du cadre portant, dévisser l'érou et retirer le couvercle (2) de protection des câblages électriques. Déconnecter la connexion (3) de l'alternateur (câbles Jaunes) et de la Centrale (4) (câbles Rouge/noir). Déconnecter la goupille sur le câble de l'indicateur de point mort (côté droit du cadre).

An der linken Innenseite des Fahrgestells die Mutter lösen und den Schutzdeckel (2) der elektrischen Verkabelungen abnehmen. Den Anschluß (3) der Lichtmaschine (gelbe Kabel) und der Zündelektronik (4) (rot/schwarze Kabel) unterbrechen. Den Stecker des Leerlaufanzeige-Kabels (rechts am Fahrgestell) herausziehen.

Operando en el lado interno izquierdo de chasis de portada destornillar la tuerca y remover la tapa (2) de protección del cableado eléctrico. Desacoplar la conexión (3) del alternador (cables amarillos) y de la centralita (4) (cables rojo/negro). Desconectar la espina del cable del señalador de cambio en fijo (lado derecho chasis).

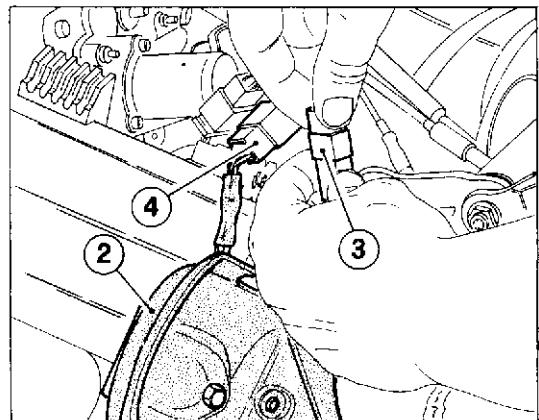

Stacco cavi comando frizione e pompa olio.

Sganciare il terminale del cavo (1) comando frizione dalla leva di accensione sul motore; sfilare detto cavo dalla piastra di supporto sul motore.

Rimuovere il coperchio (2) vano pompa olio su lato destro del motore.

Removal of the oil pump and clutch control cables.

Unhook the terminal of the clutch control cable (1) from the disconnecting lever on the engine; take out this cable from the supporting plate on the engine.

Remove the cover (2) of the oil pump compartment on the R.H. side of the engine.

Déconnexion des câbles d'embrayage et de la pompe à huile.

Déacher la cosse du câble (1) d'embrayage du levier de débrayage située sur le moteur; retirer le câble en question de la plaque de support sur le moteur.


Retirer le couvercle (2) de l'emplacement de la pompe à huile (côté droit du moteur).

Abklemmen der Steuerkabel von Kupplung und Ölpumpe.

Den Kabelschuh (1) des Kupplungssteuerkabels vom Schalthebel am Motor abklemmen.

Das Kabel von der Halteplatte am Motor herausziehen.


Den Deckel (2) des Ölpumpenraums rechts vom Motor abnehmen.

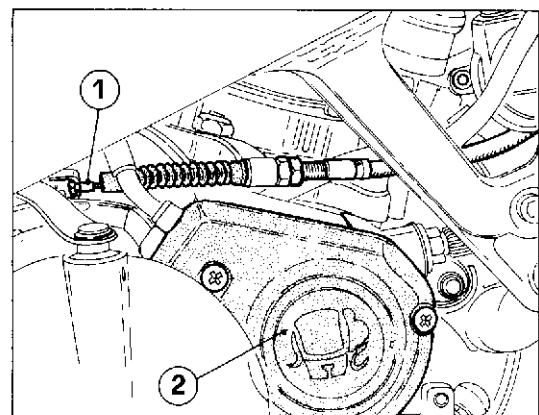


Desenganche cables comando embrague y bomba de aceite.

Desenganchar el terminal del cable (1) comando fricción de la palanca de desconectado de motor; deshilicar dicho cable de la lámina de soporte del motor. Remover la tapa (2) hueco bomba aceite del lado derecho del motor.



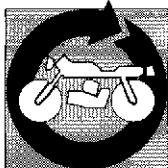

OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

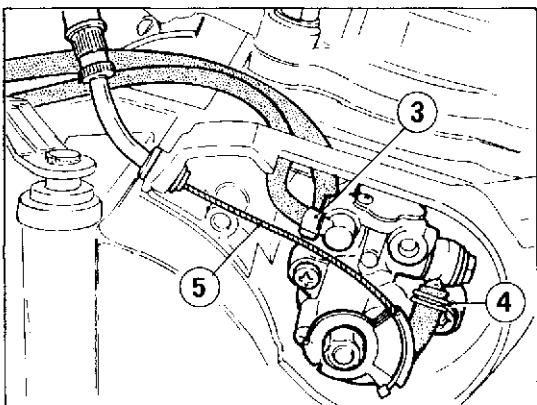

Allentare con le apposite pinze cod. **49767**, la fascetta (3) sulla tubazione di mandata olio dalla pompa al carburatore; staccare della tubazione.

Allentare la fascetta (4) sulla tubazione serbatoio olio-pompa; staccare della tubazione da reaccordo sulla pompa.

Sfilare il terminale del cavo (5) di comando dalla carrucola della pompa e sfilare detto cavo dal carter.

By means of the suitable pliers code **49767**, unloose the clamp (3) on the oil delivery piping from the pump to the carburettor; disconnect this piping.

Unloose the clamp (4) on the pump-oil tank piping; disconnect this piping from the union on the pump.

Take out the terminal of the control cable (5) from the pump pulley and remove this cable from the casing.

Desserrer à l'aide des pinces prévues à cet effet (code **49767**) le collier (3) situé sur le tuyau de refoulement d'huile de la pompe au carburateur; détacher le tuyau.

Desserrer le collier (4) situé sur le tuyau allant du réservoir d'huile à la pompe; détacher le tuyau en question du raccord de la pompe.

Retirer de la poulie de la pompe la cosse du câble (5) de commande; retirer ce câble du carter.

Mit den dafür vorgesehenen Zangen Cod. **49767** die Schelle (3) an der Öldruckleitung von der Pumpe zum Vergaser lösen. Die Leitung abnehmen.

Die Schelle (4) an der Leitung vom Öltank zur Pumpe lösen. Die Leitung vom Verbindungsstück an der Pumpe losmachen.

Den Kabelschuh (5) des Steuerkabels von der Pumpenscheibe losmachen und das Kabel aus der Verkleidung herausnehmen.

Aflojar con la respectiva pinza cod. **49767**, la abrazadera (3) del tubo que conduce el aceite de la bomba al carburador; desenganchar dicha tubería.

Aflojar la abrazadera (4) del tubo tanque aceite-bomba; desenganchar dicha tubería del empalme de la bomba.

Deshilar el terminal del cable (5) de comando de la polea de la bomba y deshilar dicho cable del carter.

Stacco del carburatore.

Sfilare il manicotto presa aria dalla scatola filtro.

Allentare la fascetta (6) sul raccordo tra carburatore e raccordo di aspirazione; sfilare il carburatore dal raccordo e lasciarlo vincolato alla scatola filtro e ai cavi di comando.

Carburetor removal.

Remove the air inlet sleeve from the filter box.

Unloose the clamp (6) on the union between the carburetor and the suction union; remove the carburetor from the union and hold it connected to the filter box and the control cables.

Démontage du carburateur.

Retirer du boîtier filtre le manchon de la prise d'air.

Desserrer le collier (6) situé sur le raccord entre le carburateur et le raccord d'aspiration; retirer le carburateur du raccord; le laisser relié au boîtier filtre et aux câbles de commande.

Ausbauen des Vergasers.


Die Luftpumpe-Muffe aus dem Filtergehäuse herausnehmen.

Die Schelle (6) am Verbindungsstück zwischen Vergaser und Absaug-Anschlußstück lösen. Den Vergaser vom Verbindungsstück losmachen und dabei am Filtergehäuse und an den Steuerkabeln angeschlossen lassen.

Desenganche del carburador.

Deshilar el empalme toma aire de la caja filtro.

Aflojar la abrazadera (6) del empalme entre carburador y empalme de aspiración; deshilar el carburador del enlace y dejarlo unido a la caja filtro y a los cables de comando.

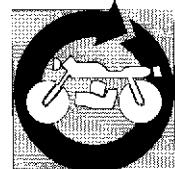


Stacco rinvio comando cambio e catena di trasmissione.

Svitare completamente la vite (7) di serraggio dalla leva di rinvio comando cambio. Sfilarlo quest'ultima dall'albero comando cambio. Svitare le tre viti (8) di fissaggio del coperchio protezione pignone e rimuoverlo. Smagliare la catena e sfilarla dal pignone motore.

Removal of the gearbox control transmission and driving chain.

Fully unscrew the fastening screw (7) from the gearbox contro transmission lever. Remove this lever from the gearbox contro shaft. Unscrew the three fastening screws (8) of the pinion protection cover and remove it. Break the links of the chain and take it out of the engine pinion.

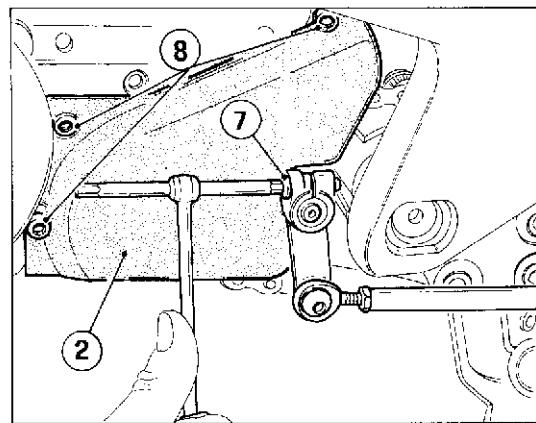

Démontage du renvoi de commande des vitesses et de la chaîne de transmission.

Dévisser complètement la vis (7) de serrage du levier de renvoi de commande vitesses. Retirer le levier de l'arbre de commande ces vitesses. Dévisser les trois vis (8) fixant le couvercle de protection du pignon; l'enlever. Démanteler la chaîne et la retirer du pignon du moteur.

Ausbauen des Schaltungs-Vorgeleges und der Antriebskette.

Die Spannschrauben (7) des Vorgelegehebels der Schaltung vollständig lösen. Den Hebel von der Welle abnehmen. Die drei Befestigungsschrauben (8) des Kettenrad-Schutzdeckels lösen und den Deckel abnehmen. Die Kette öffnen und vom Kettenrad abnehmen.

Desenganche comando transmisión cambio y cadena de transmisión.


Desenroscar completamente el tornillo (7) de presión de la palanca de transmisión comando cambio. Deshilar esta última del eje cambios. Desenroscar los tres tornillos (8) de fijación de la tapa protección piñón y removerlo. Desmontar la cadena y deshilarla del piñón motor.

Stacco motore.

Inserire un supporto sotto al motore. Con chiave per esagoni interni da 6 mm svitare le quattro viti (1) di fissaggio del supporto anteriore motore al telaio. Per facilitare le operazioni successive è consigliato svitare la vite (2) di fissaggio del supporto al motore, bloccando il dado sul lato opposto; rimuovere il supporto anteriore.

Engine removal.

Arrange a support under the engine. By means of a 6 mm setscrew wrench, unscrew the four screws (1) fastening the engine front support to the frame. In order to better carry out the following operations, it is advisable to unscrew the screw (2) fastening the support to the engine, locking the nut on the opposite side; remove the front support.

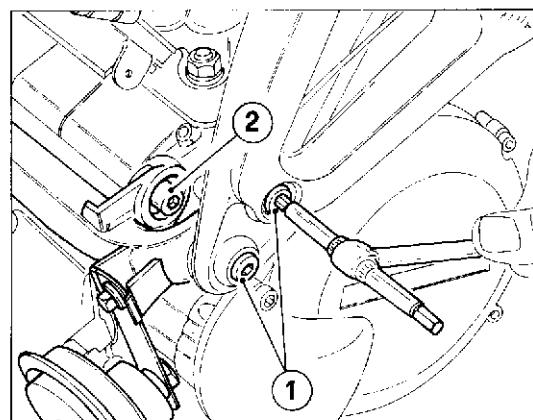

Démontage du moteur.

Mettre un support en-dessous du moteur.

Avec une clé à douille de 6 mm, dévisser les quatre vis (1) fixant le support avant du moteur au cadre. Afin de faciliter les opérations suivantes, on conseille de dévisser la vis (2) fixant le support au moteur, ceci en bloquant l'écrou du côté opposé; retirer le support avant.

Ausbauen des Motors.


Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen.

Mit einem 6-mm-Inbusschlüssel die vier Schrauben (1) zur Befestigung des vorderen Motorträgers am Fahrgestell lösen. Zur Erleichterung der folgender Arbeitsvorgänge empfiehlt es sich, die Schraube (2) zur Befestigung des Trägers am Motor zu lösen, wobei man die Mutter an der entgegengesetzten Seite anzieht. Den vorderen Träger entfernen.


Desenganche motor.

Inserir un soporte bajo el motor.

Con llave para hexágono internos de 6 mm desenroscar los cuatro tornillos (4) de fijación del soporte anterior motor al chasis. Para facilitar la operación sucesiva se aconseja desenroscar el tornillo (2) de fijación del soporte al motor, bloqueando la tuerca en el lado opuesto; remover el soporte anterior.

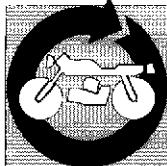

OPERAZIONI GENERALI GENERAL OPERATIONS OPÉRATIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE ARBEITEN OPERACIONES GENERALES

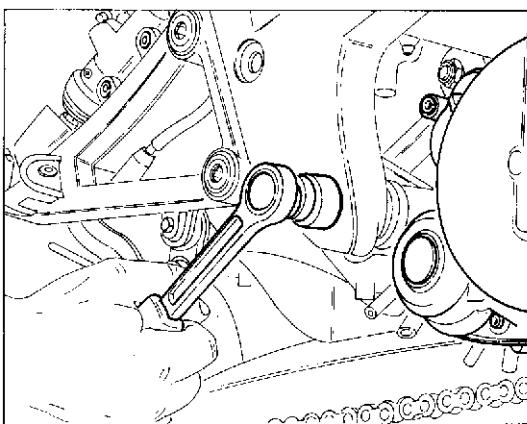


Operando sul lato destro del telaio, con chiave a bussola da 22 mm, svilare il dado di fissaggio del perno forcellone.

By means of a 22 mm socket wrench, operate on the R.H. side of the frame and unscrew the fastening nut of the fork pin.

En travaillant du côté droit du cadre, avec une clef à douille de 22 mm, dévisser l'écrou de fixation de l'axe de la fourche.

An der rechten Fahrgestellseite die Befestigungsmutter des Gabelbolzens mit einem 22 mm Inbusschlüssel lösen.

Operando en el lado derecho del chasis; con llave a brujula de 22 mm, cesenroscar la tuerca de fijaje del eje de atadura.

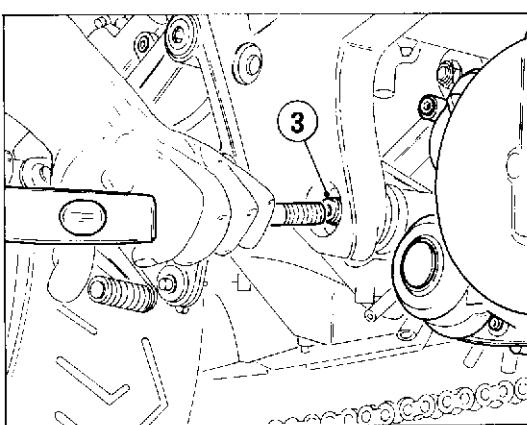

Ribattere, con un tampone adatto, il perno (3) forcellone fuori dalla sede, fino al punto in cui il motore risulterà libero da questo fissaggio.

Rimuovere il motore completo dal telaio.

By means of a suitable pad, make the fork pin (3) come out of its seat, until the engine is released from this fastening.

Remove the full engine from the frame.

Faire sortir l'axe (3) de la fourche de son logement, ceci jusqu'à ce que le moteur soit dégagé.

Retirer du cadre tout le moteur.


Den Gabelbolzen (3) mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Sitz solange herausklopfen, bis der Motor frei ist.

Den Motor vollständig aus dem Fahrgestell herausnehmen.

Rebatir, con un tapón adaptado, el eje (3) horquilla fuera de la sede, hasta el punto en que el motor resultara libre de este fijaje.


Remover el motor completo del chasis.

SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR

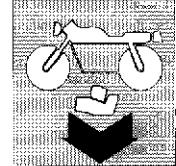

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección


F



Part. N. 68543 (10-90)

F.1




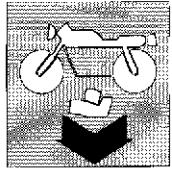


SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY

Smontaggio volano e componenti semicarter sinistro	F.7	Disassembly of the flywheel and L.H. half-crankcase	F.7
Smontaggio coperchio frizione	F.10	components	F.10
Smontaggio frizione e componenti semicarter destro	F.11	Clutch cover disassembly	F.11
Smontaggio componenti cambio	F.15	Disassembly of the clutch and R.H. half-crankcase	F.15
Smontaggio gruppo termico	F.16	components	F.16
Smontaggio valvola di scarico	F.19	Disassembly of gear components	F.19
Separazione semicarter	F.21	Thermal assembly removal	F.21
		Exhaust valve disassembly	F.21
		Separation of half-crankcases	F.21

DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU

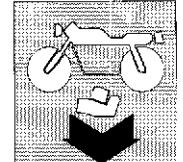

Désassemblage du volant et des composants du demi-carter gauche	F.7	Ausbau des Schwungrades und der Komponenten der linken Gehäusehälfte	F.7
Démontage du couvercle d'embrayage	F.10	Ausbau Kupplungsdeckel	F.10
Démontage de l'embrayage et des composants du demi-carter droit	F.11	Ausbau Kupplung und Komponenten der rechten Gehäusehälfte	F.11
Démontage des pièces de la boîte de vitesse	F.15	Ausbau der Getriebekomponenten	F.15
Démontage du groupe thermique	F.16	Ausbau des Zylinderblocks	F.16
Démontage de la soupape d'échappement	F.19	Ausbau des Auslassventils	F.19
Séparation du demi-carter	F.21	Trennung der Gehäusehälften	F.21

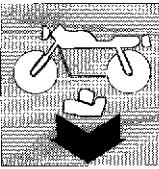

DESMONTAJE MOTOR

Desmontaje volante y componentes semicarter

izquierdo F.7

Desmontaje tapa embrague F.10

Desmontaje embrague y componentes semicarter

derecho F.11


Desmontaje componentes cambio F.15

Desmontaje grupo térmico F.16

Desmontaje de la válvula de escape F.19

Separación semicarter F.21

SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR

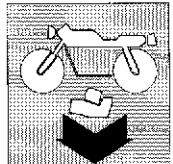

Rimuovere il coperchio lato volano svitando le tre viti (1) di fissaggio.

La vite più corta è indicata, sulla figura, da una freccia.

Rimuovere la guarnizione che dovrà essere sostituita nel rimontaggio.

Remove the cover on the flywheel side after unloosing the three fastening screws (1).

The shorter screw is shown by an arrow, on the figure.

Remove the gasket which should be replaced when reassembling.

Retirer le couvercle du côté du volant en dévissant les trois vis (1) de fixation.

La vis la plus courte est indiquée sur la figure par une flèche.

Enlever la garniture qui devra être remplacée lors du montage.

Den Deckel auf der Schwungradseite entfernen, hierzu die 3 Arretierschrauben (1) abschrauben.


Die kürzeste Schraube ist auf der Abbildung durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Die Dichtung entfernen, sie muss beim Wiederzusammenbau ersetzt werden.

Remover la tapa lado volante desenroscando los tres tornillos (1) de fijaje.

El tornillo más corto es indicada, en la figura; por una flecha.

Remover la empacadura que deberá ser sustituida en el remontaje.

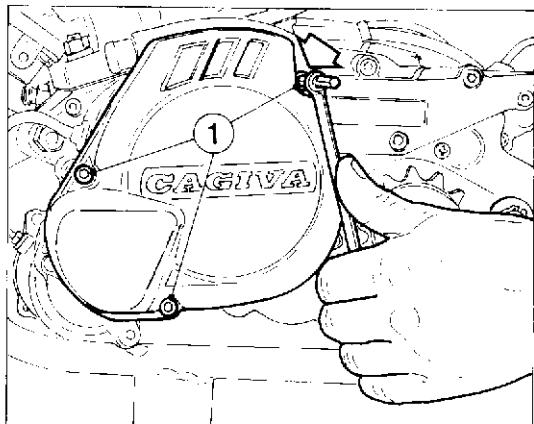

Dopo aver svitato le due viti (2) di fissaggio, rimuovere il coperchio del gruppo di rinvio del motorino d'avviamento. Sfilare il rinvio completo.


After unloosing the two fastening screws (2), remove the cover and the starting motor drive. Pull out the whole drive.

Après avoir dévissé les deux vis (2) de fixation, retirer le couvercle de l'ensemble de renvoi du démarreur. Retirer le renvoi.

Nachdem die zwei Halteschrauben (2) gelöst wurden, den Deckel des Vorgelegeblocks des Anlassmotors abnehmen. Das komplette Vorgelege herausnehmen.

Después de haber desenroscado los dos tornillos (2) de fijaje, remover la tapa del grupo de transmisión del motor de arranque.

Deshilar la transmisión completa.

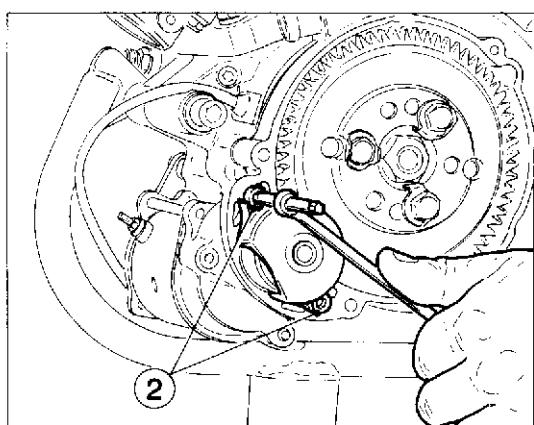

Svitare le due viti (3) interne di tenuta del motorino di avviamento.

Unloose the two starting motor inside fastening screws (3).

Dévisser les deux vis (3) intérieures de retenue du démarreur.

Die zwei inneren Halteschrauben (3) des Anlassmotors abschrauben.

Desenroscar los dos tornillos (3) internos de sostén del motor de arranque.

Svitare le due viti che fissano il motorino avviamento al semicarter destro. Recuperare gli eventuali rasamenti posti tra piastra supporto motorino e semicarter. Sfilare il motorino dal lato destro.

Unloose the two screws fastening the starting motor to the R.I.I. half-crankcase. Keep the washers, if any, between the starting motor bearing plate and the half-crankcases. Pull out the motor from the right side.



Dévisser les deux vis qui fixent le démarreur au demi-carter droit. Récuperer les rondelles d'épaisseur éventuelles placées entre la plaque d'appui du démarreur et les demi-carter.


Retirer le démarreur du côté droit.

Die zwei Schrauben, die den Anlassmotor mit der rechten Gehäusehälfte verbinden, losschrauben. Die Zwischenlegscheiben, die sich möglicherweise zwischen Motorhalbrechte und Gehäusehälfte befinden, entfernen.

Den Motor auf der rechten Seite herausnehmen.


Desenroscar los dos tornillos que fijan el motor de arranque al semi-cárcamo derecho. Recuperar los eventuales raspamientos puestos entre lámina soporte motor y semicárcamo. Deshilar el motor del lado derecho.

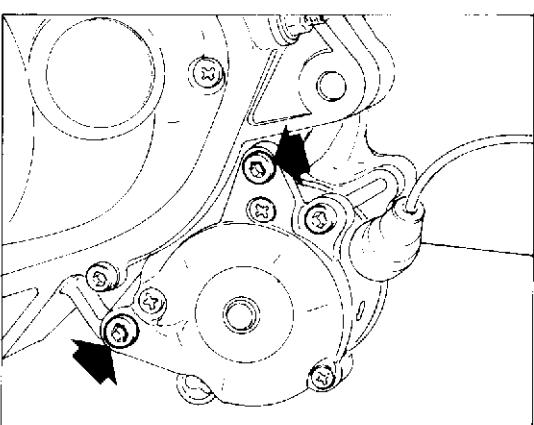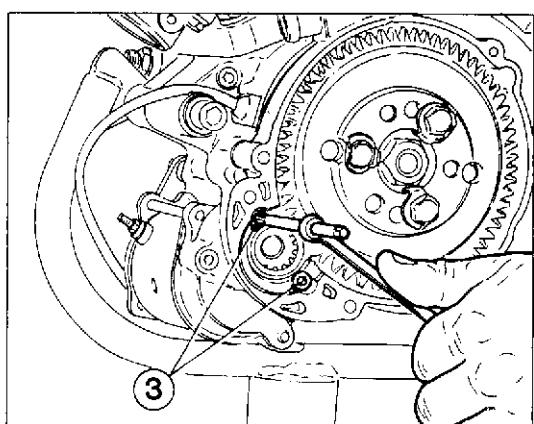

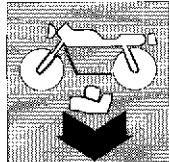


S COMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR

"EFEL"

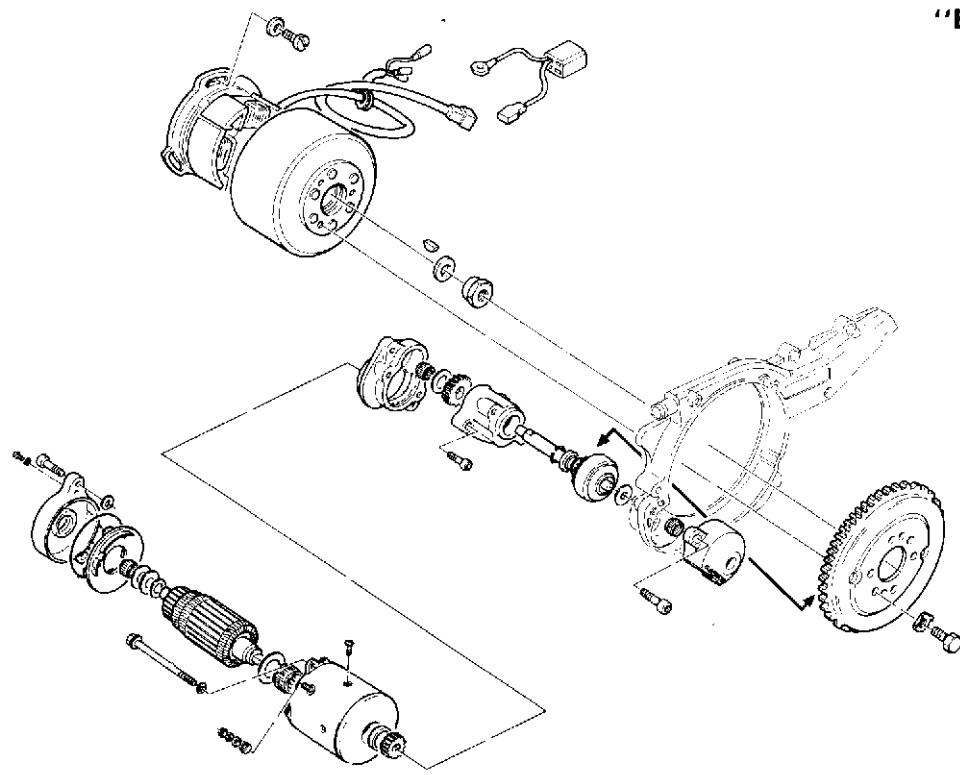

**SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

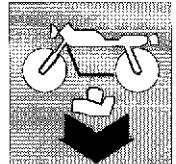


Smontaggio volano e componenti semicarter sinistro.

Raddrizzare il bordo ripiegato delle rosette di sicurezza e svilare le tre viti (1) di fissaggio della corona avviamento sul rotore. Durante questa operazione è necessario impedire la rotazione del volano bloccando il dado centrale con chiave a bussola da 22 mm. Rimuovere la corona.

Durante il rimontaggio posizionare la corona in modo che i due fori periferici di maggior diametro risultino coassiali con i corrispondenti posti sul rotore.

Disassembly of the flywheel and L.H. half-crankcase components.

Straighten the bent edge of the safety washers and unloose the three screws (1) fixing the starting crown on the rotor. During this operation it is necessary to prevent the flywheel from turning by locking the middle nut with a 22 mm. socket wrench. Remove the crown. During the reassembling arrange the crown so that the two peripheral holes, having a larger diameter, are coaxial to the corresponding holes placed on the rotor.

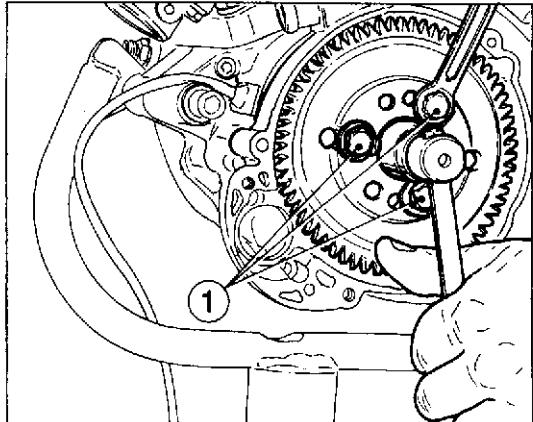

Désassemblage du volant et des composants du demi-carter gauche.

Redresser le bord replié des rondelles de sécurité et dévisser les trois vis (1) qui fixent la couronne de démarrage sur le rotor. Pendant cette opération il faut empêcher la rotation du volant en bloquant l'écrou central avec la clé à douille de 22 mm. Retirer la couronne.

Lors du montage, placer la couronne en sorte que les deux trous périphériques ayant un diamètre plus grand soient coaxiaux avec les trous correspondants placés sur le rotor.

Ausbau des Schwungrades und der Komponenten der linken Gehäusehälfte.

Die gebogenen Kanten der Sicherungsscheiben aufrichten, und die drei Halteschrauben (1) des Schwungradzahnkranzes auf dem Rotor abschrauben. Während dieses Vorganges muss die Drehung des Schwungrades verhindert werden, hierzu die Zentralmutter mit einem 22mm-Gelenksteckschlüssel festhalten. Den Kranz entfernen. Während des Wiederzusammenbaus den Kranz so positionieren, dass die zwei peripheren Bohrungen mit dem grössten Durchmesser koaxial zu den Bohrungen auf dem Rotor stehen.

Desmontaje volante y componentes semicarter izquierdo.

Enderezar el borde replegado de la rosa de seguridad y desenroscar los tres tornillos (1) de fijación de la corona guía del rotor. Durante ésta operación es necesario impedir la rotación del volante bloquando la tuerca central con llave a calibre de 22 mm. Remover la corona.

Durante el remontaje posicionar la corona en modo que los dos huecos periféricos de mayor diámetro resulten coaxiales con los correspondientes puesto en el rotor.


Impedire la rotazione del rotore applicando su di esso l'attrezzo cod. **46614**. Svitare il dado di tenuta del rotore utilizzando una chiave a bussola da 22 mm, agendo in senso antiorario. Rimuovere la rosetta bombata che dovrà essere posizionata, nel rimontaggio, con la parte convessa rivolta verso il dado.


Prevent the rotor from turning by applying tool code **46614** on it. Unscrew the rotor lock nut with the help of a 22 mm. socket wrench, turning it anticlockwise. Remove the convex washer which shall be arranged, during reassembling, with its convex part turned towards the nut.

Empêcher la rotation du rotor en y appliquant l'outil réf. **46614**. Dévisser l'écrou de retenue du rotor en utilisant une clé à douille 22 mm en tournant vers la gauche. Enlever la rondelle bombée qui devra être placée, lors du montage, avec la partie creuse tournée vers l'écrou.


Die Rotation des Rotors durch Anbringung des Werkzeugs Kennnr. **46614** verhindern. Mit einem 22 mm-Gelenksteck-schlüssel die Haltemutter des Rotors im Gegenuhrzeigersinn aufschrauben. Die gewölbte Unterlegscheibe abnehmen, beim Wiederzusammenbau soll der konvexe Teil in Richtung Mutter zeigen.

Impedir la rotación del rotor aplicando sobre de él, la herramienta cod. **46614**. Destornillar la tuerca de tenida del rotor utilizando una llave a calibre de 22 mm, actuando en sentido anti-horario. Remover la roseta bombada que deberá ser posicionada, en el remontaje, con la parte convexa girada hacia la tuerca.

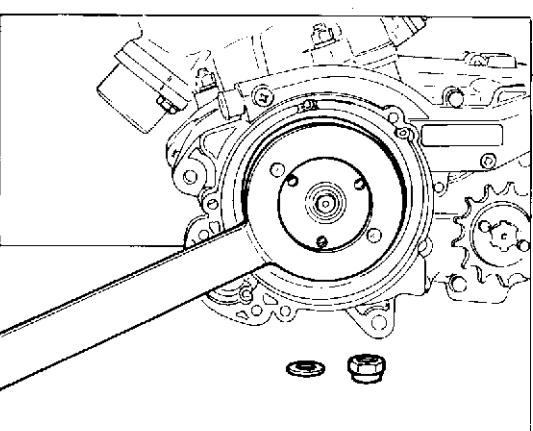

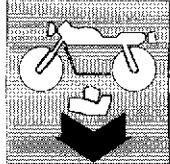

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

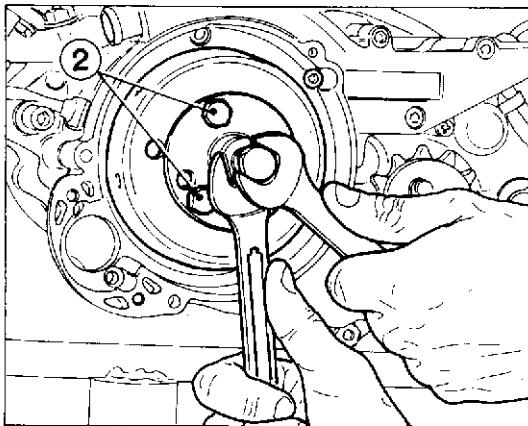

Utilizzare l'attrezzo cod. **51614** e fissarlo al rotore con tre viti (2) di lunghezza opportuna.

Tenendo fermo l'attrezzo con chiave esagonale da 19 mm e operando in senso orario sulla vite centrale, con chiave esagonale da 17 mm, rimuovere il rotore dall'albero motore.

Use tool code **51614** and fix it to the rotor with three suitably sized screws (2). Holding the tool with a 19 mm. allen wrench and turning the middle screw clockwise, remove the rotor from the engine shaft with a 17 mm. Allen wrench.

Utiliser l'outil réf. **51614** et le fixer au rotor par l'entremise des trois vis (2).


Garder l'outil à l'aide d'une clé à 6 pans de 19 mm et en tournant vers la droite la vis centrale, enlever le rotor de l'arbre moteur à l'aide d'une clé à 6 pans de 17 mm.

Das Werkzeug Kennnr. **51614** mit drei genügend langen Schrauben (2) auf dem Rotor befestigen.

Das Werkzeug mit einem 19mm-Inbussteckschlüssel festhalten, und mit einem 17mm-Inbussteckschlüssel den Mittelbolzen im Uhrzeigersinn drehen, der Rotor aus der Triebwelle nehmen.

Utilizar la herramienta cod. **51614** y fijarla al rotor con tres tornillos (2) de longitud oportuna.

Teniendo fija la herramienta con llave hexagonal de 19 mm y operando en sentido horario sobre tornillo central, con llave hexagonal de 17 mm, remover el rotor del eje motor.

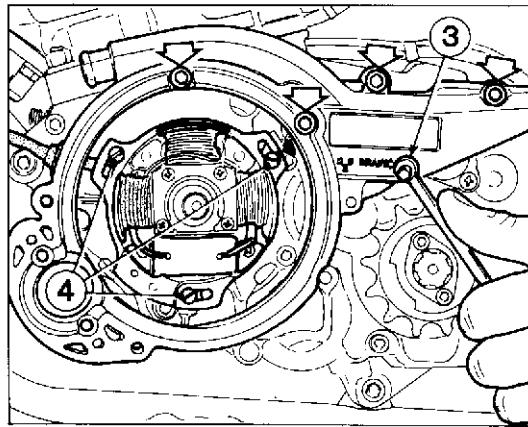

Svitare le cinque viti di fissaggio della flangia al semicarter sinistro. Fare attenzione alla vite (3) che è più lunga delle altre e che ha, sotto alla testa, una guarnizione. Rimuovere la flangia e la guarnizione.

Svitare le tre viti (4) ai fissaggio statorc al semicarter sinistro; disimpegnare il gommino passafilo e rimuovere lo stator completo di cablaggio. In fase di rimontaggio sul semicarter, la tacca sullo stator dovrà trovarsi in corrispondenza del punto superiore di fissaggio sulla destra.

Unloose the five screws fastening the flange on the L.H. half-crankcase. Pay attention to screw (3) which is longer than the others and is provided with a gasket under its head. Remove the flange and the gasket.

Unloose the three screws (4) fastening the stator to the L.H. half-crankcase; release the fairlead rubber ring and take out the stator complete with harness. When the half-crankcases are reassembled, the notch on the stator shall be in correspondence of the upper R.H. fixing point.

Dévisser les cinq vis de fixation des brides au demi-carter gauche. Se rappeler que la vis (3) est plus longue que les autres et porte une garniture sous sa tête.

Enlever la bride et la garniture.

Dévisser les trois (4) de fixation du stator au demi-carter gauche; dégager le caoutchouc passe-fil et reléver le stator complet avec les câbles. Pendant le montage sur le demi-carter, le repère sur le stator doit être en face au point supérieur de fixation sur la droite.

Die fünf Verbindungsschrauben des Flansches mit der linken Gehäusehälfte abschrauben. Auf die längste der Schrauben (3) achten, die unter dem Schraubenkopf eine Dichtung hat.

Den Flansch und die Dichtung abnehmen.


Die drei Halteschrauben (4), die den Stator mit der linken Gehäusehälfte verbinden, losschrauben; den Kabeldurchlaufgummi auswickeln und den Stator zusammen mit der Verkabelung abnehmen. Beim Wiedereinbau in die Gehäusehälfte, soll sich die Kerbe des Stators in Übereinstimmung mit dem oberen rechten Befestigungspunkt befinden.

Desenroscar los cinco tornillos de fijación de la pestaña al semicarter izquierdo. Poner atención al tornillo (3) que es más largo de los otros e que tiene, debajo la cabeza, una empacadura.

Remover la pestaña y la empacadura.

Desenroscar los tres tornillos (4) de fijación stator al semicarter izquierdo; desembragar la gomita pasahilo y remover lo stator completo de cableado. En fase de remontaje sobre semicarter, el surco en el stator deberá encontrarse en correspondencia del punto superior de fijación de la derecha.

**S COMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

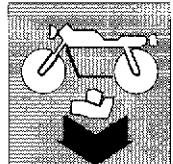


Svitare la vite (5) di fissaggio del pignone catena. Rimuovere la rondella di battuta e il pignone stesso.

Unscrew the fastening screw (5) of the chain pinion. Remove the washer and the pinion.

Dévisser la vis (5) de fixation du pignon de la chaîne. Retirer la rondelle de butée et le pignon.

Die Befestigungsschraube (5) des Kettenrades lösen. Die Unterlegscheibe und das Kettenrad entfernen.

Desenroscar el tornillo (5) de fijación del eje cadena. Remover la arandela de choque y el eje mismo.

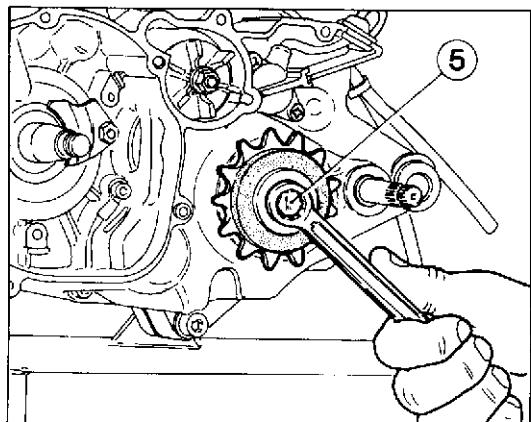

Svitare il dado (7) di fissaggio della girante pompa acqua e sfilare quest'ultima dall'albero di comando pompa.

Rimuovere l'anello di arresto sull'albero del selettore recuperando la rosetta e gli eventuali rasamenti.

Svitare le due viti (6) di fissaggio del segnalatore posizione di cambio in folle e rimuovere quest'ultimo. Sfilare dall'albero desmodromico il piolo e la molla.


Unscrew the fastening nut (7) of the water pump rotor and take the water pump out of the pump control shaft.

Remove the lock ring on the selector shaft, keeping the washers and the shims if any. Unloose the two screws (6) fastening the neutral gear position indicator and remove the latter. Pull out the peg and the spring from the positive shaft.

Dévisser l'écrou (7) de fixation de la couronne de la pompe à eau; retirer cette dernière de l'arbre d'entraînement de la pompe.

Enlever l'anneau d'arrêt sur l'arbre du sélecteur, récupérer la rondelle et les rondelles d'épaisseur.

Dévisser les deux vis (6) de fixation de l'indicateur de position de changement de vitesse au point mort, et retirer ce dernier. Enlever le téton et le ressort de l'arbre desmodromique.

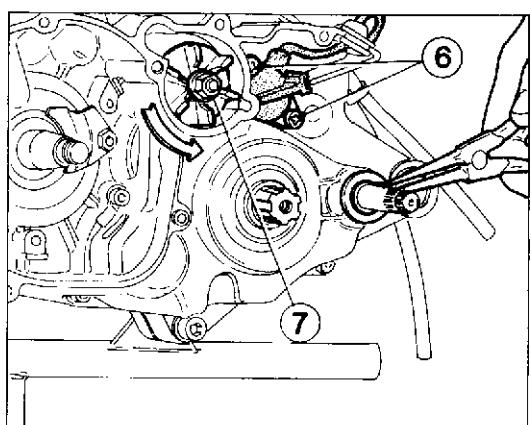

Die Befestigungsmutter (7) des Wasserpumpenrads lockern und das Pumpenrad von der Pumpenwelle abnehmen.


Den Drahtsprengring aus der Schaltwelle nehmen und die Unterlegscheibe und die möglichen Zwischenlegscheiben entfernen.

Die zwei Arretierschrauben (6) des Leerlaufanzeigers abschrauben und diesen herausnehmen. Den Zapfen und die Feder aus der zwangsläufigen Welle nehmen.


Destornillar la tuerca (7) de fijación del girador bomba agua y deshilar ésta última de árbol de comando bomba.

Remover el anillo de parada en el eje del selector recuperando la roseta y los eventuales raspamientos.

Desenroscar los dos tornillos (6) de fijación del señalador posición de cambio en suelto y remover este último. Deshilar del eje desmodrómico el poldaño y el muelle.

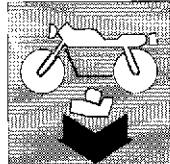

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

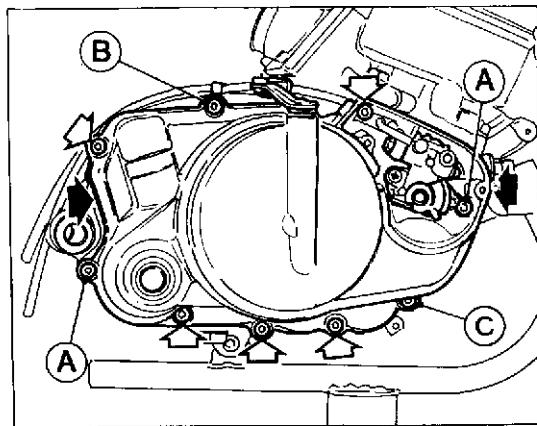

Smontaggio coperchio frizione.

Svitare tutte le viti di tenuta del coperchio frizione tenendo presente che, durante il rimontaggio, delle tre viti [A] e [C] più lunghe, le due [A] si trovano in corrispondenza delle due bussole di centraggio, e che sotto alla vite [B] è montata una bussola distanziante e la piastrina di tenuta tubazioni pompa olio.

Facendo leva nei punti evidenziati dalle frecce piene, distaccare il coperchio dal semicarter e rimuoverlo unitamente alla garnizione e alla pompa olio.

Clutch cover disassembly.

Unloose all the clutch cover fastening screws considering that, during reassembling, of the three longer screws [A] and [C], the two screws [A] are in correspondence of the two centering bushes, and that a spacing bush and a oil pump pipe fastening plate are mounted under screw [B].

Levering the points shown by the full arrows, take out the half-crankcase cover and remove it together with the packing and the oil pump.

Démontage du couvercle d'embrayage.

Dévisser les vis de fixation du couvercle d'embrayage en se rappelant que, lors du montage, des trois vis [A] et [C] les plus longues, les deux vis [A] sont en face des deux douilles de centrage, et que sous la vis [B] sont montées une douille entretoise et la plaque de tenue des tuyaux de la pompe à huile.

En faisant pression sur les points signalés par les flèches pleines, détacher le couvercle du domi carter et l'enlever ainsi que sa garniture et la pompe à huile.

Ausbau Kupplungsdeckel.

Alle Halteschrauben des Kupplungsdeckels losschrauben, hierbei beim Wiederzusammenbau beachten, daß sich die drei längeren Schrauben (A) und (C) sowie die beiden Schrauben (A) in Übereinstimmung mit den zwei Zentrierbuchsen befinden, und dass unter der Schraube (B) eine Abstandsbuchse und die Halteplatte der Oelpumpenleitung montiert wird.

Durch Druckausübung auf die, durch die ausgefüllten Pfeile gekennzeichneten Stellen, den Deckel von der Gehäusehälfte trennen und zusammen mit der Dichtung und der Oelpumpe abnehmen.

Desmontaje tapa embrague.

Desenroscar los tornillos de tenido de la tapa tracción teniendo presente que, durante el remontaje de los tres tornillos [A] y [C] más largas, las dos (A) se encuentran en correspondencia de los dos calibres de centrado, y que bajo al tornillo (B) está montado un calibre separador y la placa de sujeción ae los tubos de la bomba del aceite. Haciendo palanca en los puntos evidenciados por las flechas llenas, desunir la tapa del semi-carter y sacarla junto con la junta y la bomba del aceite.


Con un cacciavite sfilare il cuscinetto (1) dall'interno del disco di ritegno molle frizione.

With the help of a screwdriver pull out bearing (1) from the inside of the clutch spring check disc.


Au moyen d'un tourne-vis enlever le coussinet (1) de l'intérieur du disque de retenue du ressort d'embrayage.

Mit einem Schraubenzieher das Lager (1) aus dem Innern der Kupplungsfederhalterscheibe ziehen.

Con un destornillador sacar el cojinetes (1) del interior del disco del resorte del embrague.

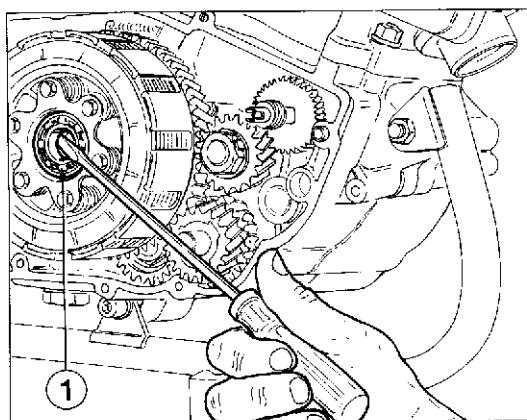

**SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

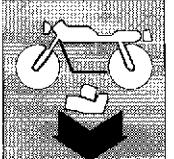

Smontaggio frizione e componenti semicarter destro.


Per svitare il dado centrale di tenuta mozzo portadischi, posizionare provvisoriamente il rotore del generatore sull'albero motore e bloccare lo stesso con l'apposito attrezzo cod. **51614**.

 **In questa occasione è opportuno raddrizzare la parte ripiegata della rosetta del dado di tenuta pignone motore ed allentare il dado stesso che verrà tolto successivamente.**

Disassembly of the clutch and R.H. half-crankcase components.

To unloose the plate-holding hub fastening middle nut, provisionally arrange the generator rotor on the drive shaft and lock it with the suitable tool code **51614**.

 **In this occasion it is recommendable to straighten the bent part of the engine sprocket fastening nut washer and to unloose the nut itself which shall be taken out later on.**

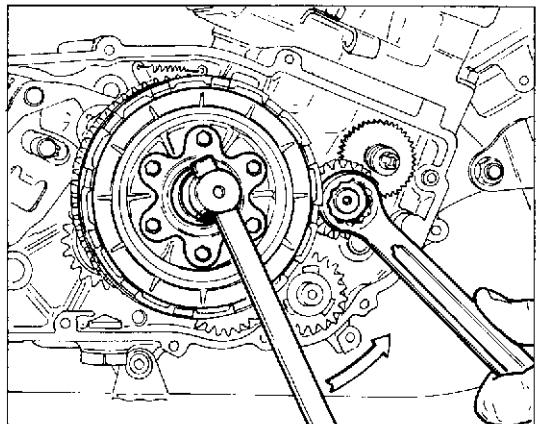

Démontage de l'embrayage et des composants du demi-carter droit.

Pour dévisser l'écrou central de retenue du moyeu porle-disques, placer provisoirement le rotor du générateur sur l'arbre moteur et bloquer celui-ci au moyen de l'outil réf. **51614**.

 **Dans cette occasion il sera nécessaire de redresser la partie tordue de la rondelle de l'écrou de retenue du pignon moteur et desserrer l'écrou qui sera ensuite enlevé.**

Ausbau Kupplung und Komponenten der rechten Gehäusehälfte.


Um die zentrale Haltemutter der Scheibenablage abzuschrauben, den Rotor des Generators vorläufig auf der Antriebswelle positionieren und diese mit Werkzeug Kennnr. **51614** blockieren.


 **Bei dieser Gelegenheit ist es angebracht, den gebogenen Teil der Unterlegscheibe der Haltemutter des Antriebsritzels geradezubiegen, und die Mutter zu lockern, sie wird zu einem späteren Zeitpunkt entfernt.**

Desmontaje embrague y componentes semicarte derecho.

Para desmontar la fuerza central de tenida cortado portadiscos, posicionar provisoriamente el rotor del generador en el eje motor y bloquear el mismo con la respectiva herramienta cod: **51614**.

 **En esta ocasión es oportuno enderezar la parte replegada de la roseta de la tuerca de tenida piñón motor y aflojar la tuerca misma, que será quitada sucesivamente.**

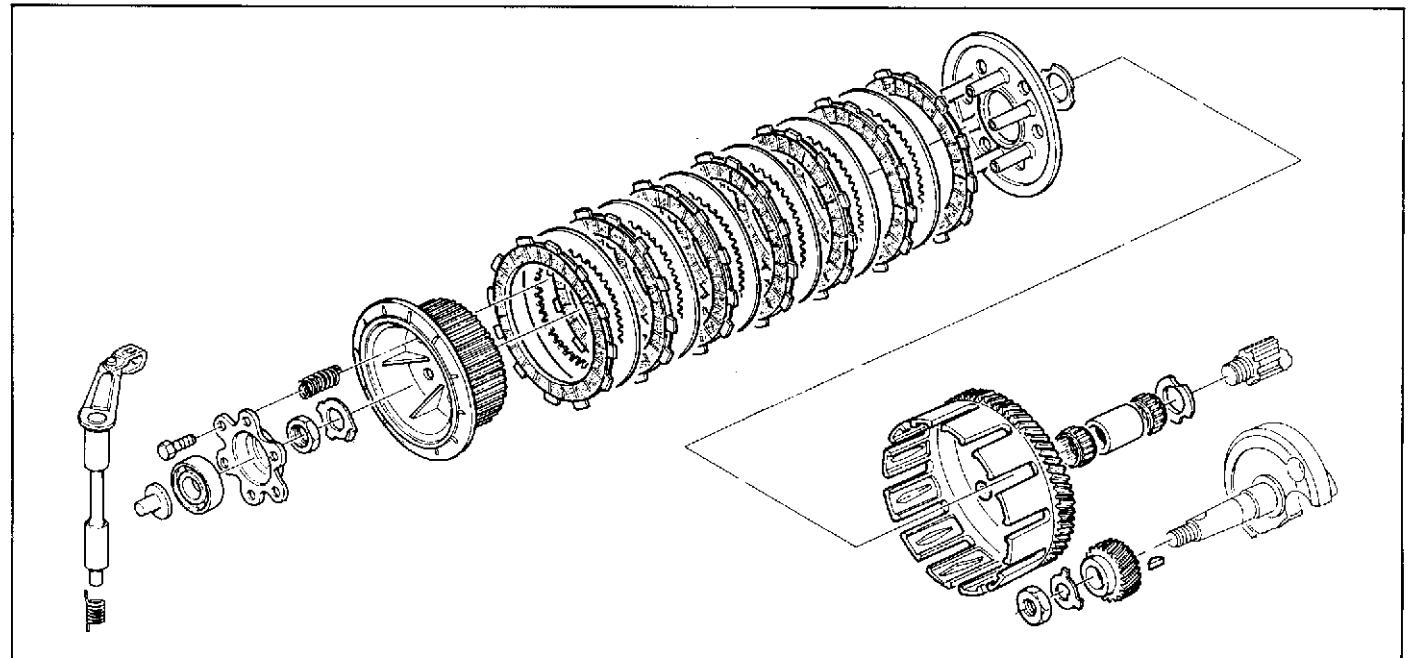

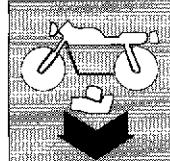

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR


Dopo aver raddrizzato la parte ripiegata della rosetta e tolto il dado centrale si può estrarre il pacco completo dei dischi.

After straightening the bent part of the washer and after removing the middle nut it is possible to take out the complete plate group.

Après avoir redressé la partie tordue de la rondelle et enlevé l'écrou central, enlever le jeu complet des disques.

Nachdem der gebogene Teil der Unterlegscheibe geradegeborgen und die zentrale Mutter entfernt wurde, kann das ganze Scheibenpaket herausgenommen werden.

Después de haber enderezado la parte replegada de la rosita y quitado la tuerca central se puede extraer el paquete completo de discos.

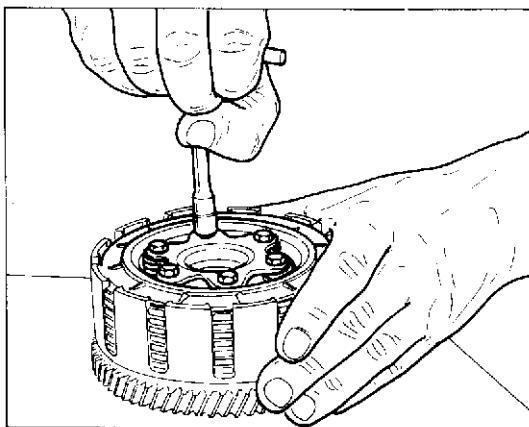

Nel caso fosse necessario controllare ed eventualmente sostituire i dischi frizione o altri componenti, svilare le sei viti a testa esagonale.

In caso di scomposizione del gruppo frizione attenersi scrupolosamente alle norme indicate al paragrafo "RICOMPOSIZIONE MOTORE" per eseguire il rimontaggio in modo corretto.

In case it was necessary to check and replace the clutch plates or other components, unloose the six hexagonal-head screws.

Whenever the clutch unit is disassembled, strictly follow the instructions as per paragraph "ENGINE REASSEMBLY" in order to carry out such reassembly in a correct way.

Contrôler et remplacer les disques d'embrayage ou les autres composants, le cas échéant, en dévissant les six vis à tête à six pans.

En cas de désassemblage de l'embrayage, suivre rigoureusement les normes indiquées au paragraphe "ASSEMBLAGE DU MOTEUR" pour effectuer le montage d'une façon correcte.


Falls eine Überprüfung und eine mögliche Auswechselung der Kupplungsscheiben oder anderer Komponenten erforderlich ist, die sechs Sechskantschrauben abschrauben.

Bei Zerlegung des Kupplungsblockes, ist es äusserst wichtig, dass fuer einen fachgerechten Wiederzusammenbau, die im Paragraph "WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS" aufgefuehrten Regeln sorgfaeltig befolgt werden.

En el caso fuese necesario controlar y eventualmente sustituir los discos embrague u otros componentes; desenroscar los seis tornillos a cabeza hexagonal.

En caso de descomposición del grupo embrague abstenerse escrupulosamente a las normas indicadas en el parágrafo "RECOMPOSICION MOTOR" para seguir el remontaje en modo correcto.

**SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

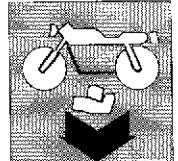

Dall'albero primario sfilare la rosetta a tre punte, la campana frizione (2), le due gabbie a rulli, il distanziale interno e l'altra rosetta a tre punte.

Rimuovere il dado (1) precedentemente allentato, la rosetta e l'ingranaggio (3) della trasmissione primaria.


Sfilare la coppia di ingranaggi di rinvio (4) del contralbero e recuperare i rasamenti. Sfilare il pignone (5) di comando pompa olio completo di albero di rinvio. Fare attenzione, nel rimontaggio, alla posizione dei rasamenti.

Pull out the three-point washer, clutch housing (2), the two roller cages, the inner spacer and the other three point washer from the main shaft.

Remove nut (1) after unloosing it, the washer and gear (3) of the main drive.

Take out the couple of driving gears (4) of the countershaft and keep the washers.

Take out sprocket (5) controlling the oil pump, complete with transmission shaft. Pay attention, during reassembling, to the position of the washers.

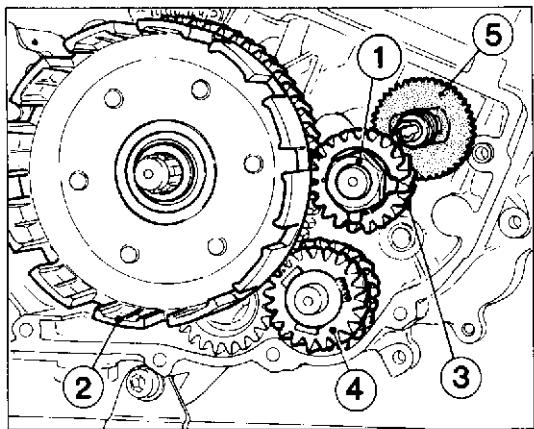

Enlever la rondelle à trois grains, la cloche d'embrayage (2), les deux gaines à rouleaux, l'entretoise intérieure et l'autre rondelle à trois grains de l'arbre primaire.

Enlever l'écrou (1) précédemment desserré, la rondelle et l'engrenage (3) de la transmission primaire.

Retirer le couple d'engrenage de renvoi (4) du contre arbre et récupérer les rondelles d'épaisseur.

Enlever le pignon (5) de commande de la pompe à huile complet avec l'arbre de renvoi. Vérifier, pendant le montage, le positionnement des rondelles d'épaisseur.

Die Dreipunktscheibe, die Kupplungsglocke (2), die zwei Nadelkäfige, das innere Abstandsstück und die andere Dreipunktscheibe aus der Abtriebswelle herausnehmen.

Die bereits gelockerte Mutter (1), die Unterlegscheibe und das Zahnrad (3) des Hauptantriebes entfernen.

Das Vorgelegezahnradpaar (4) aus der Vorgelegewelle nehmen und die Unterlegscheiben entfernen.

Das Oelpumpensteuerritzel (5) zusammen mit der Vorgelegewelle abnehmen. Beim Wiederzusammenbau auf die Stellung der Ausgleichsscheiben achten.


Sacar del eje primario la arandela con tres puntas, la campana del embrague (2), las dos jaulas de rodillos, el anillo separador interior y la otra arandela con tres puntas.

Sacar la tuerca (1) precedentemente allojada, la arandela y el engranaje (3) de la transmisión primaria.


Sacar la pareja de engranajes de reenvío (4) del contraeje y guardar los separadores.

Sacar el piñón (5) de la bomba del aceite junto con el eje de reenvío.

Tener cuidado en el montaje en la posición de los separadores.

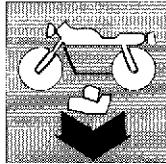

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

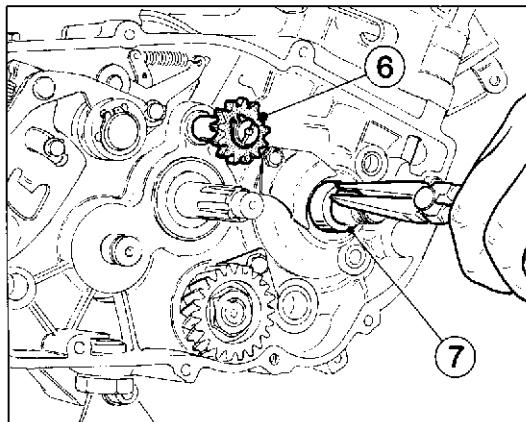

Sfilare l'albero completo di ingranaggio (6) di comando pompa acqua.
Rimuovere la linguetta sull'albero motore e sfilare il distanziale (7) e l'ingranaggio di comando pompa olio e contagiri.
Rimuovere l'anello OR e il distanziale.


Extract the shaft provided with water pump control gear (6).
Remove the crankshaft tongue, extract the spacer (7), the oil pump control gear and the revolution counter.
Remove the OR ring and the spacer.

Extraire l'arbre avec l'engrenage (6) de contrôle de la pompe à eau.
Enlever la clé sur le vilebrequin, extraire l'entretoise (7), l'engrenage de contrôle pompe à huile et le compte-tours.
Enlever la bague OR et l'entretoise.

Die Welle mit Räderpaar (6) zur Steuerung der Wasserpumpe herausziehen. Den Federkeil der Kurbelwelle entfernen und das Distanzstück (7) herausziehen; dann das O Ring und das Distanzstück entfernen.

Sacar el eje junto con el engranaje (6) de la bomba del agua.
Sacar la lengüeta del eje del motor y sacar el anillo separador (7) y el engranaje de la bomba del aceite y del cuenta-revoluciones.
Sacar el anillo OR y el anillo separador.

**SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

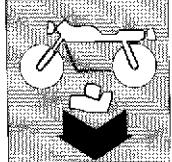

Smontaggio componenti cambio.

Disimpegnare la forchetta del selettori dall'albero desmodromico (come indicato in figura) ed estrarre l'albero selettori.

NOTA: Se l'intervento viene effettuato per la sola sostituzione dell'albero motore, non è necessario smontare gli altri saltarello.


Questo eviterà la scomposizione del cambio al momento del distacco dei semicarter; i componenti del cambio rimarranno fissati al semicarter destro.

Disassembly of gear components.

Release the selector fork from the main shaft (as shown in the figure) and pull out the selector shaft.

REMARK! - If this intervention is made only for replacing the crankshaft, it is not necessary to remove the other particulars.

This will avoid the gearbox disassembly when half-crankcases are removed: gearbox components will remain installed in the R.H. half-crankcase.

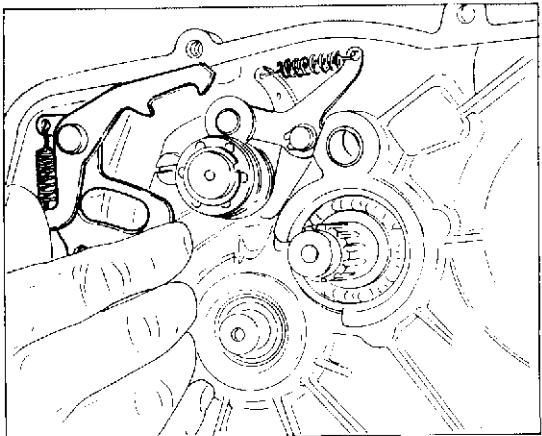

Démontage des pièces de la boîte de vitesse.

Dégager la fourche du sélecteur de l'arbre desmodromique (cf. la figure) et retirer l'arbre sélecteur.

NOTE: Si l'intervention vient effectué pour le seul remplacement de l'arbre moteur, il n'est pas nécessaire démonter les autres cliquets.

Cela evitera la décomposition du change au moment du détachement des demi-carter; les pièces de la boîte resteront fixés au demi-carter droit.

Ausbau der Getriebekomponenten.

Die Schaltgabel aus der zwangsläufigen Welle ausziehen (siehe Abbildung) und die Schaltwelle herausziehen.

VERMERK: Falls diese Arbeit nur zum Austausch der Motorwelle durchgeführt wird, braucht man nicht, die anderen Sperrnocken abzubauen.

So wird die Zerlegung des Schaltgetriebes im Moment der Gehäusehälfentrennung vermieden: die Bauteile des Schaltgetriebes bleiben an der rechten Gehäusehälfte befestigt.


Desmontaje componentes cambio.

Desembragar el escalamo del selector del eje desmodrómico (como se indica en figura) y extraer el eje selector.


NOTA: Si el intervento viene efectuado para la sola sustitución del eje motor, no es necesario desmontar las otras piezas.

Esto evitara de descomposición del cambio al momento de la extracción del semicarter; los componentes del cambio quedaran fijados al semicarter derecho.



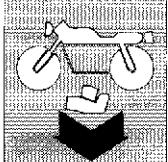

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

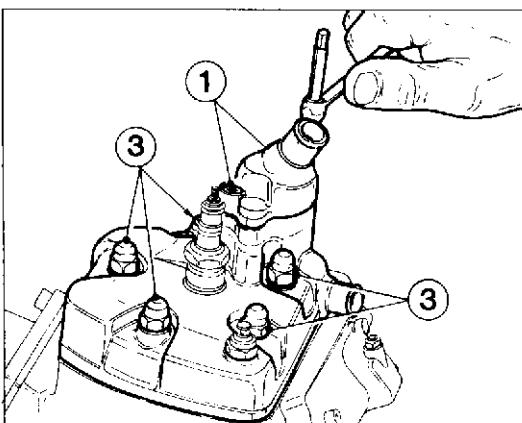

Smontaggio gruppo termico.

Lo smontaggio della testa, cilindro e pistone può essere anticipato ed è indipendente da le operazioni di smontaggio sino ad ora eseguite.

La rimozione del gruppo testa-cilindro è a questo punto necessaria per poter procedere alla scomposizione del semicarter motore.

Svitare le due viti (1) a brugola e quella esagonale (2) che fissano il coperchio del termostato. Rimuovere dello coperchio, la guarnizione e il termostato.

Svitare i cinque dadi ciechi (3) di tenuta testa sul cilindro e recuperare le guarnizioni poste sotto di essi. Rimuovere i due anelli OR sottotesto.

NOTA: Gli anelli OR tra testa e cilindro dovranno essere sempre sostituiti ad ogni rimontaggio.

Thermal assembly removal.

The disassembly of the head, cylinder and piston can be anticipated and it is independent of the disassembly operations carried out so far.

Now it is necessary to remove the head-cylinder assembly in order to disassemble the engine half-crankcases.

Unloose the two socket head screws (1) and hexagonal-head screw (2) fastening the thermostat cover.

Remove this cover, the gasket and the thermostat.

Unscrew the five blind rings (3) fastening the head on the cylinder and keep the gasket placed under them.

Remove the two O-rings under the head.

WARNING: The O-rings between the head and the cylinder should always be replaced at any reassembly.

Démontage du groupe thermique.

Le démontage de la culasse, du cylindre et au piston peut être préalablement effectué car il est indépendant des opérations de démontage déjà effectuées.

Enlever l'ensemble culasse-cylindre afin de pouvoir procéder au désassemblage des demi carters du moteur.

Dévisser les deux vis (1) à tête à six pans croix et des vis à tête à six pans (2) qui fixent le couvercle au thermostat. Retirer le couvercle, la garniture et le thermostat.

Dévisser les cinq écrous borgnes (3) de retenue de la culasse sur le cylindre et récupérer les garnitures placées au-dessous de ceux-ci. Enlever les deux anneaux OR au-dessous de la culasse.

NOTE: Les anneaux OR entre la culasse et le cylindre devront être toujours remplacés lors d'un montage.

Ausbau des Zylinderblocks.

Der Ausbau des Zylinderkopfes, des Zylinders und des Kolbens kann bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommen werden, und ist unabhängig von den bisherigen Zerlegungsarbeiten.

Die Entfernung des Zylinder-Zylinderkopfblocks wird nunmehr unerlässlich, um mit der Zerlegung der Motorgehäusehälfte fortfahren zu können.

Die zwei Linsenschrauben (1) und die Sechskantschraube (2), die den Deckel des Thermostates sichern, aufzuschrauben. Den Deckel, die Dichtung und den Thermostat entfernen.

Die fünf Hutmutter (3), die den Zylinderkopf auf dem Zylinder halten, abschrauben und die darunterliegenden Dichtungen entfernen. Die zwei O-Ringe unter dem Kopf herausnehmen.

ANMERKUNG: Die O-Ringe zwischen Zylinderkopf und Zylinder müssen bei jedem Zusammenbau ersetzt werden.

Desmontaje grupo térmico.

El desmontaje de la cabeza, cilindro y pistón puede ser anticipado y es independiente de las operaciones de desmontaje hasta ahora efectuadas.


La remoción del grupo cabeza-cilindro es a este punto necesario para poder proceder a la descomposición del semicarter motor.

Desenroscar los dos tornillos (1) hexagonales que fijan la tapa del termostato.

Destornillar las cinco tuercas ciegas (3) de tenida cabeza sobre cilindro y recuperar la empaadura puesta debajo de ellas. Remover los dos anillos OR debajo cabeza.

NOTA: los anillos OR entre cabeza y cilindro deberán ser siempre sustituidos a cada remontaje.

SCOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR

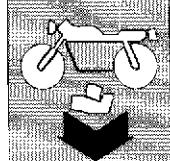


Svitare i quattro dadi di fissaggio del cilindro al basamento; tenere presente, al rimontaggio, che la piastrina di sostegno registro frizione dovrà essere posizionata sotto al dado posteriore destro.

Sfilare la guarnizione tra cilindro e basamento.

ATTENZIONE - Nell'estrarrre il cilindro evitare di farlo ruotare, in quanto le estremità delle fasce elastiche potrebbero penetrare nelle luci impedendone l'estrazione e danneggiando i segmenti stessi. Per eliminare tale rischio è anche opportuno che l'estrazione avvenga con pistone al punto morto inferiore.

Unloose the four nuts fastening the cylinder on the crankcase. Consider that, when reassembling it, the clutch adjuster supporting plate should be arranged under the R.H. rear nut.

Take out the gasket between cylinder and crankcase.

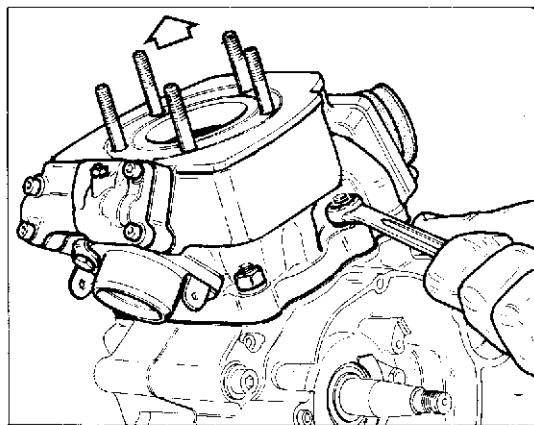

WARNING - When extracting the cylinder avoid to have it turned, since piston ring ends could enter the grooves preventing them from coming out and damaging the same rings. To avoid this risk it is also advisable that extraction is made with piston at B.D.C.

Dévisser les quatre écrous fixant le cylindre au carter. Vérifier, lors du montage, que la plaque de soutien de la vis de réglage de l'embrayage soit positionnée sous l'écrou postérieur droit.

Retirer la garniture entre le cylindre et le carter.

ATTENTION - A l'extraction du cylindre eviter de le faire tourner, puisque les extrémités des segments élastiques pourraient pénétrer dans les lumières en empêchant le remontage et endommageant les mêmes segments. Pour chasser tel risque et aussi opportun que le remontage se fait avec piston ou point mort bas.

Die vier Klemmmuttern von Zylinder und Zylinderkurbelgehäuse abschrauben; beim Wiederrzusammensetzen darauf achten, dass die Stützplatte des Kupplungsreglers unter der hinteren unteren Mutter positioniert wird.

Die Dichtung zwischen Zylinder und Kurbelgehäuse abziehen.


VORSICHT - Den Zylinder beim Ausnehmen nicht drehen, sonst könnten die Kolbenringendteile in die Öffnungen eindringen, das Ausziehen des Zylinders wäre verhindert und die Kolbenringe wären beschädigt. Zur Vermeidung des Risikos wird es empfohlen, daß beim Ausziehen der Kolben sich am UT befindet.

Destornillar las cuatro tuercas de fijaje del cilindro al carter, tener presente, al remontaje; que la lámina de sostén registro embrague deberá ser colocada debajo a la tuerca posterior derecha.


Deshilar la empacadura entre cilindro y carter.

ATENCION - Al extraer el cilindro evitar de hacerlo rotar, en cuanto la extremidad de la faja elástica podría penetrar en las luces impidiendo la extracción y dañando los segmentos mismos. Para eliminar tal riesgo es también oportuno que la extracción suceda con pistón al punto muerto inferior.



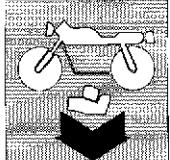

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

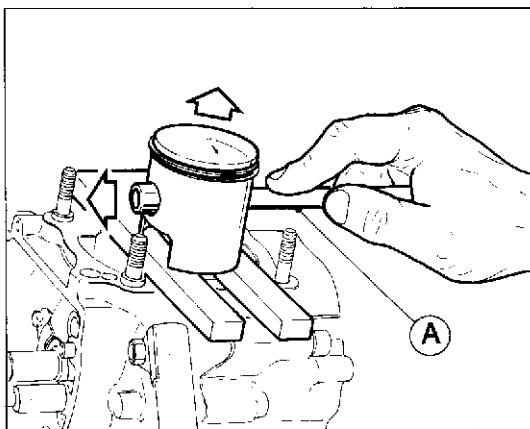

Tagliare un fermo dello spinotto e supportando adeguatamente il pistone, sfilare lo spinotto stesso con l'ausilio di una spina cilindrica (A).
Rimuovere la gabbia a ruoli dalla biella.

**NOTA - La freccia stampigliata sul pistone dovrà essere rivolta, al rimontaggio,
verso il condotto di scarico.**

Take out a piston pin lock and by suitably supporting the piston, pull out the piston pin with the help of a parallel pin (A).
Remove the roller cage from the connecting rod.

**REMARK - Arrow printed on the piston must be directed towards the exhaust
duct, when re-assembling.**

Enlever un arrêt de l'axe et en soutenant le piston, retirer l'axe au moyen d'une cheville cylindrique (A).
Enlever la gaine à rouleaux de la bielle.


**NOTE - La flèche estampillée sur le piston devra être tournée, au remontage,
vers la conduite de décharge.**

Eine Bolzensicherung entfernen und den Bolzen mit Hilfe eines Zylinderstiftes (A) herausziehen, hierbei den Kolben zweckmaessig abstützen.
Den Walzenkäfig aus der Pleuelstange nehmen.

**VERMERK - Bei der Wiedermontage muß der auf dem Kolben gestempelte
Pfeil nach die Ablassleitung gerichtet werden.**

Quitar un freno del perno y sosteniendo adecuadamente el pistón, deshilar el perno mismo con el auxilio de una espina cilíndrica (A).
Remover la jaula a rodillo de la biela.

**NOTA - La flecha estampada en el pistón deberá ser revuelta, al remontaje,
hacia el conducto de vacío.**

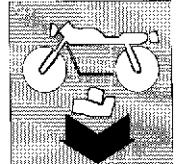


Smontaggio valvola di scarico.

– Svitare le quattro viti (A) e sfilare i due gusci completi di valvola.
 Quest'ultima operazione è possibile quando la valvola è nuova oppure pulita; se invece è incrostata l'operazione può essere difficile ed è necessario aprire i due somicoperchi che contengono l'albero di comando. Dare qualche colpo di mazza di gomma, per ottenere la separazione, in quanto le due parti sono assemblate con sigillante.

Exhaust valve disassembly.


– Unloose the four screws (A) and pull out the two shells complete with valve.
 This operation is possible when the valve is new or clean, while if it is dirty this operation may be difficult and it is necessary to open the two half-covers containing the drive shaft. Strike it with a rubber mallet in order to divide them, as the two parts are joined with a sealer.

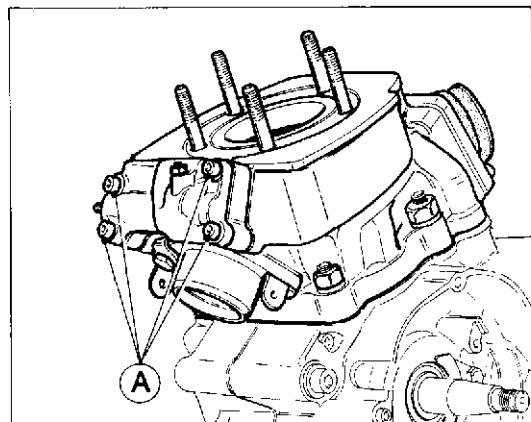

Démontage de la soupape d'échappement.

– Dévisser les quatre vis (A) et enlever les deux coquilles complètes de la soupape.
 Cette dernière opération est poss'ble si la soupape est: neuve ou propre. Par contre, si elle est encrassée, l'opération peut être difficile et il faut ouvrir les deux demi-couvercles contenant l'arbre de commande.

Frapper avec un maillet en caoutchouc, pour obtenir la séparation, car les deux parties sont liées avec un scellement étanche.

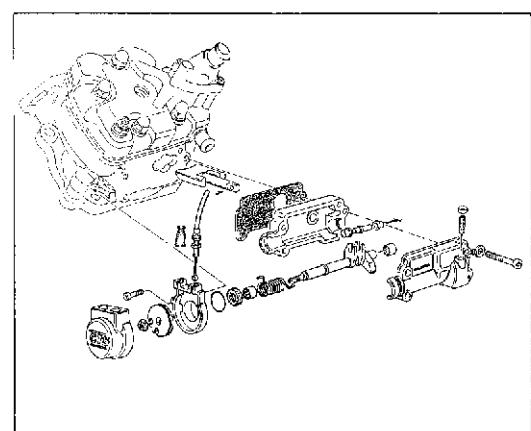


Ausbau des Auslassventils.

– Die vier Schrauben (A) aufschrauben und die zwei Schalen zusammen mit dem Ventil herausnehmen.
 Dieser Vorgang ist moeglich, wenn das Ventil neu oder sauber ist; wenn es hingegen verkrustet ist, kann sich die Herausnahme schwierig gestalten, und man kann nicht umhin, die zwei Deckelhaelften, die die Steuerspindel enthalten, zu oeffnen. Fuer die Trennung der Haelften, mit einem Gummihammer einige Maie darauf schlagen, da die zwei Teile mit Dichtungsmasse zusammengesetzt sind.


Desmontaje de la válvula de escape.

Desatornillar los cuatro tornillos (A) y sacar los dos casquillos junto con la válvula.
 Esta última operación es posible cuando la válvula es nueva o limpia; sin embargo si está incrustada la operación puede ser difícil y es necesario abrir los dos semicápsulas que contienen el eje de accionamiento. Golpear con un martillo de goma para poder separarlas ya que las dos partes están pegadas.



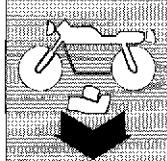

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

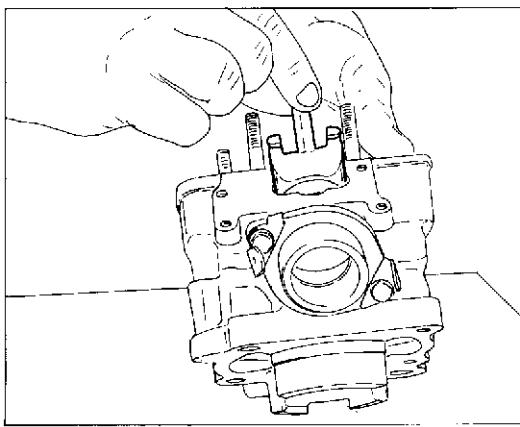

– Svincolare la forcella dal corno e sfilare quest'ultimo dalla valvola. A questo punto sfilare la valvola dalla sede del cilindro facendo forza con un paio di pinze o, se non bastasse, spingere con un punzone dall'interno verso l'esterno senza rovinare la superficie della valvola stessa.

Procedere alla pulizia della valvola come descritto al capitolo "REVISIONE".

– Take out the fork from the pin and pull the latter out from the valve. Now pull out the valve from the cylinder seat with the help of a pair of pliers, or, if this is not enough, push it with a drift pin from inside outwards, without damaging the surface of the valve itself. Clean the valve as described in chapter "OVERHAULING".


– Dégager la fourche du pivot et enlever ce dernier de la soupape. A ce point enlever la soupape du siège du cylindre au moyen d'une pince ou, si cela ne suffit pas, pousser avec un poinçon de l'intérieur vers l'extérieur sans rayer la surface de la soupape. Nettoyer la soupape en suivant les instructions du chapitre "REVISION".

– Die Gabel vom Bolzen befreien und diesen aus dem Ventil herausziehen. Nunmehr das Ventil mit Hilfe einer Zange aus dem Zylindersitz ziehen oder, falls dies nicht ausreicht, mit einem Treiber von innen nach aussen druecken, ohne die Oberflaeche des Ventils zu beschädigen.

Die Reinigung des Ventils, wie im Kapitel "UEBERHOIUNG" beschrieben, durchfuehren.

– Separar la horquilla del perno y sacar este último de la válvula. Sacar la válvula del asiento del cilindro haciendo fuerza con un par de pinzas y, si no bastase, empujar con un punzón desde el interior hacia el exterior sin estropear la superficie de la válvula. Lavar la válvula como se describa en el capítulo "REVISION".

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

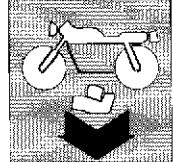


Separazione semicarter.

E' ora possibile procedere alla scomposizione dei due semicarter.

Dal semicarter sinistro svitare le undici viti di fissaggio.

Al rimontaggio tenere presente che le tre viti più lunghe sono quelle indicate con le frecce piene. Inoltre, la vite (A) posizionata all'estremità destra del motore, dovrà fissare la linguetta di tenuta della tubazione di sfato del basamento.

Con cambio in posizione di folle, dopo aver applicato sul semicarter sinistro, (con 3 viti di opportune dimensioni), l'attrezzo cod. **33048**, agire sul perno centrale e procedere al distacco dei semicarter.

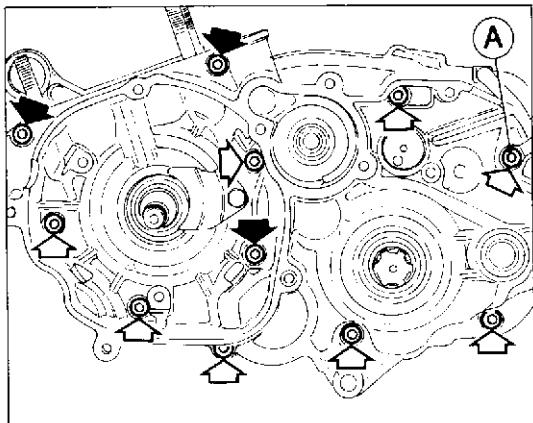

Separation of half-crankcases.


Now it is possible to divide the two half-crankcases.

Unloose the eleven fastening screws on the L.H. half-crankcase.

When reassembling it, keep in mind that the three longer screws are those shown with the full arrows.

Furthermore screw (A) located on the motor right end, shall fix the fastening key of the crankcase breather pipe.

The gearbox being in neutral position, and after having applied tool no. **33048** on the L.H. crankcase (with 3 screws of proper size) act on the central pin and arrange crankcases splitting.

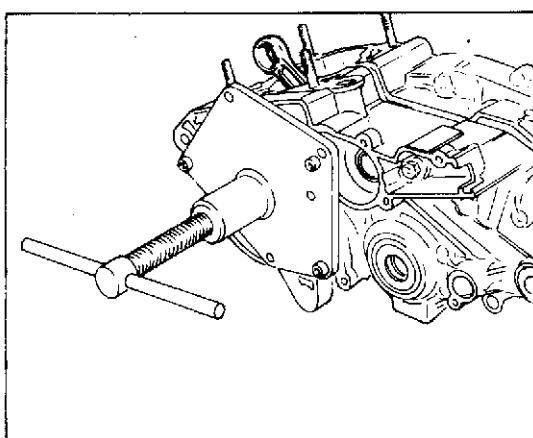

Séparation du demi-carter.

A ce point, procéder au désassemblage des deux demicartes.

Dévisser les onze vis de fixation placées sur le demicarter gauche.

Lors du montage se rappeler que les trois vis plus longues sont celles indiquées par les flèches pleines.

Dc plus, la vis (A) placée à l'extrémité droite du moteur, devra fixer la languette de relenue du tuyau de reniflard du carter.

Avec sélecteur en position de point mort, après avoir appliqué sur le demi-carter gauche (avec trois vis d'opportunes dimensions), loutil cod. **33048**, agir sur le tournillon central et avancer au détachement des demi-cartes.

Trennung der Gehäusehälften.

Nunmehr können die zwei Gehäusehälften zerlegt werden.

In der linken Gehäusehälfte die elf Arretierschrauben abschrauben.

Beim Wiederrzusammenbau beachten, dass die drei längsten Schrauben mit den vollen Pfeilen gekennzeichnet sind. Weiterhin, dass die Schraube (A) auf der rechten Außenseite des Motoren, den Dichtfederkeil der Entlüftungsleitung des Kurbelgehäuses zu befestigen hat.

Mit Schaltgetriebe in der Leerlaufstellung das Werkzeug Kode-Nr. **33048** auf die linke Gehäusehälfte (mit 3 dazugeeigneten Schrauben) anbringen und durch Betätigung des Mittenzapfens die Gehäusehälften abbauen.


Separación semicarter.

Es ahora posible proceder a la descomposición de dos semicarter.

Del semicarter izquierdo desenroscar los once tornillos de fijaje.

Al remontaje tener presente que los tres tornillos más largos son aquellos indicados con la flecha llena. Igualmente, el tornillo (A) posicionado a la extremidad derecha del motor, deberá fijar la lengüeta de lenido de la tubería del respiradero del carter.

Con cambio en posición de suelto, después de haber aplicado sobre el semicarter izquierdo, (con 3 tornillos de oportunas dimensiones), la herramienta cod. **33048**, actuar sobre el perno central y proceder a la extracción del semicarter.

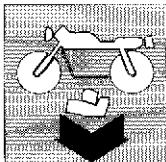

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

NOTA - L'attrezzo agisce sull'albero motore; può perciò verificarsi che la parte posteriore del motore, non risentendo direttamente dell'effetto divaricatore, tenda a rimanere chiusa o a soquadriare.

Perciò, contemporaneamente all'operazione sull'attrezzo, battersi con mazzaia in plastica sull'albero secondario lato pignone.

I componenti il gruppo cambio e l'albero motore resteranno inseriti sul semicarter destro.

Rimuovere la guarnizione.

Durante queste operazioni che rendono necessario continue manipolazioni del basamento può accadere che l'alberino di comando valvola di scarico fuoriesca dal basamento e che il rassamento posto sotto di esso cada all'interno. Per scongiurare questo pericolo è sufficiente mantenere in sede detta albero con del nastro adesivo.

REMARK - This tool acts on the crankshaft; therefore it may occur that the rear side of engine - not being directly affected by its splitting action - tends to remain closed or to turn.

Therefore we suggest to beat with a plastic mallet on the secondary shaft, pinion side, at the same time of tool operation.

Gearbox components and the crankshaft will remain inside the R.H. crankcase.

Remove gasket.

During these operation requiring a continuous handling of the crankcase it may happen that the exhaust valve control shaft comes out from the crankcase and that the washer placed under it falls inside it. To avoid this risk it is enough to keep this shaft in its seat with the help of an adhesive tape.

NOTE - L'outil fonctionne sur l'arbre moteur; ça peut se vérifier que la partie arrière du moteur, ne se ressentant directement de l'effet écarteur, va rester fermée ou à se mettre hors-équerre.

Pour ça en même temps de l'opération, sur l'outil battre avec maillet en plastique sur l'arbre secondaire côté pignon.

Les pièces du groupe boîte à vitesses et l'arbre moteur resteront insérés sur le demi-carter.

Enlever la garniture.

Pendant ces opérations nécessitant une manipulation continue du carter, il peut se vérifier que l'arbre de commande de la soupape d'échappement sort du carter ainsi que la rondelle d'épaisseur placée au-dessous de celui-ci tombe en arrière. Afin que cela ne se vérifie pas il suffit de maintenir cet arbre dans son siège en utilisant du ruban adhésif.

VERMERK - Das Werkzeug wirkt nur auf die Motorwelle; es kann sein, daß der hintere Motorteil nicht unmittelbar ausgebreitet wird und geschlossen bleibt oder zum Umlüpfen neigt.

Gleichzeitig mit der Auszieharbeitet mit einem Kunststoffhammer auf die Sekundärwelle (Ritzelseite) schlagen.

Die Bestandteile des Wechselgetriebes und die Motorwelle müssen auf der rechten Gehäusehälfte eingeführt stehen.

Entfernung der Dichtung.

Während dieser Arbeiten, bei denen das Kurbelgehäuse fortlaufend manipuliert werden muss, kann es passieren, dass die Auslassventilsteuerspindel aus dem Kurbelgehäuse austritt, und dass die Zwischenlegscheibe, die sich darunter befindet, ins Innere fällt. Um dies zu verhindern, ist es ausreichend, die Welle mit Klebeband an ihrem Platz festzuhalten.

NOTA - La herramienta actúa sobre el eje motor; puede pero verificarse que la parte posterior del motor, no resintiendo directamente del efecto abridor, tiende a restar cerrada o desalineada.


Por eso, contemporaneamente a la operación con la herramienta, golpear con marillo en plástico sobre el eje secundario lado piñón.

Los componentes del grupo cambio y el eje motor quedaran insertados en el semicarter derecho.

Remover la empacadura.

Durante estas operaciones que rinden necesarias continuas manipulaciones del carter puede suceder que el eje de comando válvula de vaciado salga fuera del carter y que el raspamiento puesto bajo de ello caiga al interno. Para evitar este peligro es suficiente mantener en sede dicho eje con cinta adhesiva.

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

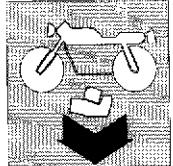

Nel caso non sia richiesta la sostituzione di componenti (alberi, ingranaggi, etc.) è opportuno osservare la posizione dei rasamenti affinché, nel successivo rimontaggio venga rispettata la spessorazione originale.


Anche in caso di sostituzione dei componenti rispettare la spessorazione originale come base di partenza.

Operando nella parte esterna del carter destro rimuovere l'anello sceger dall'estremità del perno forcella 5^a o 6^a velocità.

Sfilar le saltarelle dal perno.

Rimuovere le due viti di fissaggio della piastra di ritegno e sfilare la piastra stessa unitamente alle piastrelle di rasamento.

In case that the components (as shafts, gears etc.) replacement is not required, it is advisable to remark the thrust washers position so that the original shimming is respected during reassembly.

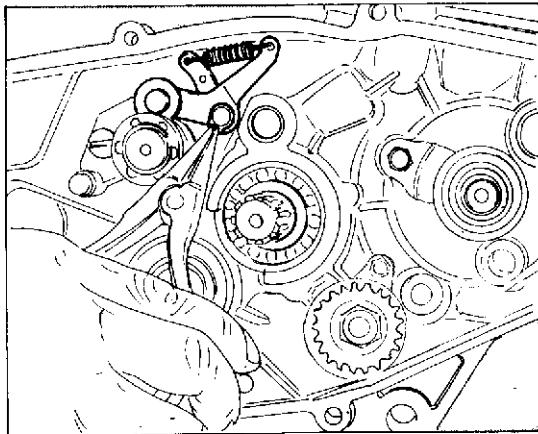


Also in case of components replacement comply with the original shimming, as starting point.

Operating on the outer side of R.H. crankcase, remove the seeger ring from the 5th and 6th gear fork pin end.

Extract the pawls from pin.

Remove the two screws fastening the retaining plate and extract the same plate together with the thrust plates.

Au cas ne soit pas requis le remplacement de pièces (arbres, engrenages, etc.) il est opportun d'observer la position des colages afin que, dans le remontage successif il faut respecter l'épaisseur originale.

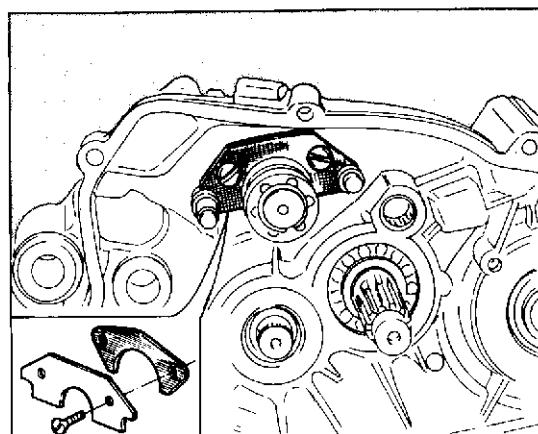

Même en cas de remplacement des pièces, il faut respecter l'assemblage originale comme base de départ.

En opérant dans la partie extérieure du carter droit enlever l'anneau sceger de l'extremité du tourillon fourchette 5ème et 6ème vitesse.

Enlever les cliquets du tourillon.

Enlever les deux vis de fixation de la plaque de retenue et extraire la même plaque tout ensemble aux calages.

Falls die Bestandteile (Wellen, Zahnräder usw.) nicht ersetzt zu werden brauchen, wird es empfohlen, die Stellung der Passscheiben nachzuprüfen, um die Originalausgleichung zu halten.

Sogar im Falle eines Austausches der Bestandteile, ist die Originalausgleichung als Anfangsbasis zu beachten.

Indem man auf den äusseren Teil des rechten Gehäuses interviert, ist der Seegerring aus dem Bolzenende des 5. und 6. Gangs auszuziehen.

Die Spornocken aus dem Bolzen ausziehen. Die zwei Befestigungsschrauben der Halteplatte entfernen und die Platte samt den Passscheiben ausnehmen.


En el caso no se necesita la sustitución de componentes (ejes; engranajes,etc.) es oportuno observar la posición de los rasaduras a modo que, en los sucesivos remontajes venga respetada la densidad original.

Aunque en caso de sustitución de los componentes respetar la densidad original como base de partida.


Operando en la parte externa del carter derecho remover el anillo seeger de la extremidad del eje horquilla 5^o y 6^o velocidad.

Deshilar los saltadores del eje.

Remover los dos tornillos de fijaje de la lámina de retención y deshilar la lámina misma unida a la lastra de raspaduras.

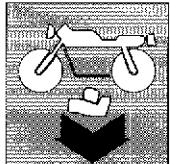

SCOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE DISASSEMBLY DÉCOMPOSITION MOTEUR MOTORAUSBAU DESMONTAJE MOTOR

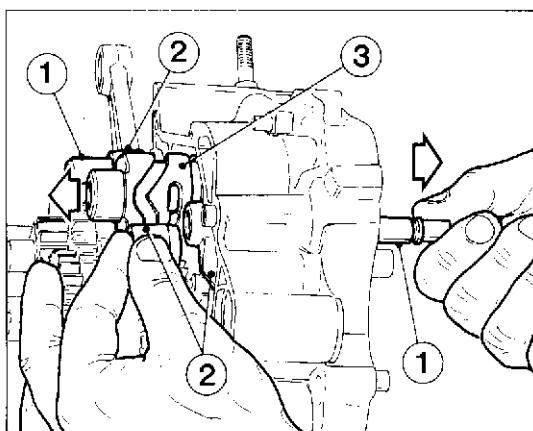


Sfilare dalla parte esterna del semicarter destro i due perni forcelle (1).
Rimuovere dal lato interno le quattro forcelle (2) e l'albero desmodromico (3).

Pull out the two fork pins (1) from the outer part of the R.H. half-crankcase.
Remove the four forks (2) and positive shaft (3) from the inner side.

Retirer de la partie extérieure du demi-carter droit les deux pivots des fourches (1).
Enlever les quatre fourches (2) et l'arbre desmodromique (3) du côté intérieur.

Auf der Außenseite der rechten Gehäusehälfte die zwei Gabelzapfen (1) herausziehen.
Auf der Innenseite die vier Gabeln (2) und die zwangsläufige Welle (3) abnehmen.

Deshilar de la parte externa del semicarter derecho los dos ejes horquillas (1).
Remover del lado interno las cuatro horquillas (2) y el eje desmodrómico (3)

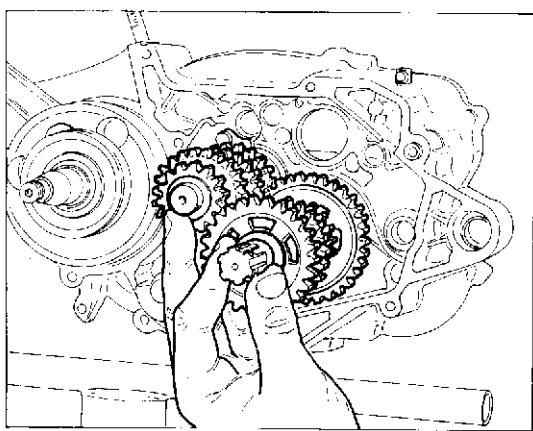

Estrarre contemporaneamente i due alberi dei cambio completi di ingranaggi.
Nel caso sia necessario rimuovere l'albero motore dal semicarter destro, usare il medesimo attrezzo cod. **33048** impiegato precedentemente per la scomposizione dei semicarter.

NOTA - Per l'estrazione dell'albero motore evitare assolutamente di battere; anche con martelli in plastica, sull'estremità dello stesso.

Take out the two gear shafts complete with gears.
If it's necessary to remove the drive shaft from the R.H. half-crankcase, use the same tool code 33048 previously used for disassembling the half-crankcases.

REMARK - For crankshaft extraction absolutely avoid to beat on its end, even with plastic mallets.

Retirer en même temps les deux arbres de la boîte de vitesse complets avec leurs engrenages.
S'il faut enlever l'arbre moteur du demi-carter droit, utiliser l'outil réf. **33048** employé précédemment pour le désassemblage des demi-carters.

NOTE - Pour l'extraction de l'arbre moteur éviter absolument de cogner, même avec des marteaux en plastique, sur l'extrémité du même.


Die zwei Getriebewellen zusammen mit den Zahnrädern gleichzeitig herausnehmen.
Falls die Herausnahme der Antriebswelle aus der rechten Gehäusehälfte erforderlich ist, das gleiche Werkzeug Kennnr. **33048**, dass auch für die Trennung der Gehäusehälften benutzt wurde, gebrauchen.

VERMERK - Zur Ausziehung der Motorwelle darf man auf ihr Ende durchaus nicht schlagen, selbst nicht mit Plastikhämmern.

Extraer contemporaneamente los dos ejes de cambio completos de engranaje.
En el caso sea necesario remover el eje motor al semicarter derecho, usar la misma herramienta cod. **33048** empleado precedentemente para de descomposición del semicarter.

NOTA - Para la extracción del eje motor evitar absolutamente de golpear, aunque con martillos en plástico, el extremo del mismo.

**S COMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE DISASSEMBLY
DÉCOMPOSITION MOTEUR
MOTORAUSBAU
DESMONTAJE MOTOR**

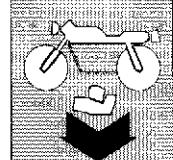

Per rimuovere il cuscinetto, che rimarrà solidae all'albero motore sul suo lato sinistro, è necessario utilizzare l'attrezzo cod. **YA 2271**. Fare attenzione, nel rimontaggio, al rasamento che deve essere posizionato fra albero e cuscineto.

Per rimuovere il contralbero è necessario fissarlo in una morsa (provista di ganasce di alluminio) e al centro il dado con una chiave a bussola da 22 mm. Sfilare l'ingranaggio, recuperare la linguetta e sfilare l'albero dal lato opposto.

In order to remove the bearing, which shall remain integral to the drive shaft, on its L.H. side, it is necessary to use tool code **YA 2271**. Pay attention, when reassembling it, to the washer which is to be fit between the shaft and the bearing.

To take out the countershaft, it should be put in a vice (provided with aluminium jaws) and the nut is to be loosened with a 22 mm. socket wrench. Pull out the gear, keep the key and pull out the shaft from the opposite side.

Enlever le coussinet qui restera solidaire de l'arbre moteur sur son côté gauche, au moyen de l'outil réf. **YA 2271**. Vérifier, lors du montage, qu'il soit positionné entre l'arbre et le coussinet.


Pour enlever le contre-arbre, fixer ce dernier dans un étrier muni de mâchoires en aluminium, et desserrer l'écrou avec une clé à douille de 22 mm. Retirer l'engrenage, récupérer la languette et retirer l'arbre du côté opposé.

Um das Lager, dass fest mit der Triebwelle auf der linken Seite verblieben bleibt, abzunehmen, ist der Gebrauch des Werkzeuges Kennnr. **YA 2271** erforderlich. Beim Wiederzusammenbau auf die Zwischenlegscheibe achten, die zwischen Welle und Lager positioniert werden soll.

Fuer die Herausnahme der Vorgelegewelle ist es notwendig, diese auf einen Schraubstock (mit Aluminiumbacken) zu spannen und die Mutter mit einem 22 mm-Gelenksteckschlüssel zu lockern. Das Zahnrad herausziehen, den Federkeil abnehmen und die Welle auf der Gegenseite herausnehmen.

Para remover el cojinete, que querrá solidario al eje motor sobre su lado izquierdo, es necesario utilizar la herramienta cod. **YA 2271**. Poner atención; en el remontaje, al rasamiento que debe estar posicionado entre el eje y el cojinete.

Para remover el contraeje es necesario fijarlo en una mordaza (provista de mandibula de aluminio) y aflojar la tuerca con una llave calibre de 22 mm. Deshilar el engranaje, recuperar la lengüeta y deshilar el eje del lado opuesto.

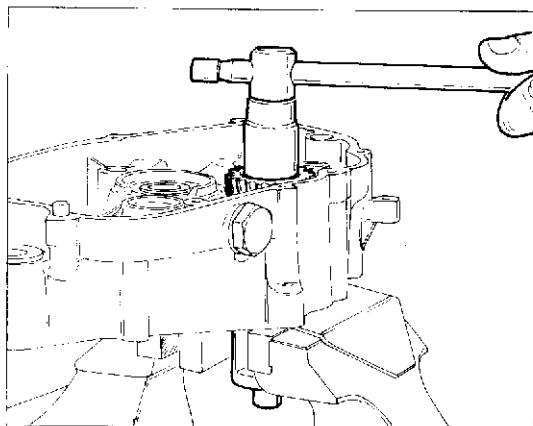




F.26

Part. N. 68543 (10-90)


REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR

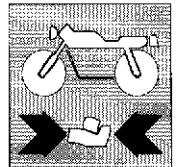

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

G




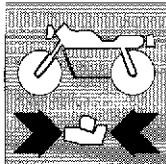

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL


Pulizia dei particolari	G.5	Particulars cleaning	G.5
Accoppiamenti	G.6	Couplings	G.6
Cilindro	G.7	Cylinder	G.7
Misurazione del cilindro	G.7	Cylinder measurement	G.7
Pistone	G.8	Piston	G.8
Altezza gola nel pistone	G.8	Piston groove height	G.8
Accoppiamento cilindro-pistone	G.9	Cylinder-piston assembly	G.9
Spinotto	G.10	Piston pin	G.10
Segmenti	G.11	Piston rings	G.11
Altezza segmento	G.11	Piston ring height	G.11
Accoppiamento segmenti-cave sul pistone	G.12	Piston-rings - grooves play	G.12
Accoppiamento segmenti-cilindro	G.12	Cylinder-piston rings play	G.12
Accoppiamento spinotto-pistone-piede di biella	G.13	Coupling among gudgeon, piston and connecting rod end	G.13
Gioco radiale testa di biella	G.14	Con.rod big end radial play	G.14
Gioco assiale testa di biella	G.14	Crankshaft out-of-axis	G.14
Biella	G.14	Connecting rod	G.14
Piega biella, svergolatura	G.15	Con.rod bending	G.15
Albero motore	G.15	Crankshaft	G.15
Disassamento albero motore	G.15	Crankshaft out-of-axis	G.15
Testata	G.16	Head	G.16
Controllo rettilineità dei vari alberi	G.16	Checking straightness of various shafts	G.16
Cuscinetti	G.17	Bearings	G.17
Sostituzione paraolio	G.18	Seal rings replacement	G.18
Pompa olio lubrificazione	G.18	Lubricating oil pump	G.18
Gruppo frizione	G.19	Clutch assembly	G.19
Spessore disco d'attrito	G.19	Friction disc thickness	G.19
Gioco scatola frizione, disco d'attrito	G.19	Clutch housing-friction disc clearance	G.19
Distorsione disco frizione	G.20	Friction disc distortion	G.20
Lunghezza libera di controllo	G.20	Free check lenght	G.20
Cambio di velocità	G.22	Gearbox	G.22
Forcelle selezione marce	G.23	Gear selector fork	G.23
Spessore pattino forcelle	G.23	Fork sliding end thickness	G.23
Diametro perno di guida forcella	G.23	Fork driving pin diameter	G.23
Lunghezza scanalatura ingranaggio	G.23	Gear groove lenght	G.23
Larghezza scanalatura albero di comando	G.24	Control shaft groove width	G.24
Revisione carburatore	G.24	Carburettor overhauling	G.24
REGOLAZIONE	G.27	ADJUSTMENT	G.27
USO	G.30	USAGE	G.30
MANUTENZIONE	G.30	MAINTENANCE	G.30
Fattore di correzione del getto del massimo	G.32	Correction factor of the main jet	G.32
Raccordo di aspirazione	G.33	Suction coupling	G.33
Valvola a lamelle	G.33	Blade valve	G.33
Valvola di scarico	G.34	Exhaust valve	G.34

REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG

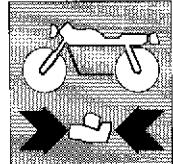


Nettoyage des pièces	G.5	Reinigen der Bauteile	G.5
Accouplements	G.6	Toleranzen	G.6
Cylindre	G.7	Zylinder	G.7
Mesurage du cylindre	G.7	Messung des Zylinders	G.7
Piston	G.8	Kolben	G.8
Hauteur gorge dans le piston	G.8	Höhe der Kehle im Kolben	G.8
Groupe cylindre-piston	G.9	Verbindung Zylinder-Kolben	G.9
Goujon	G.10	Kolbenbolzen	G.10
Bague élastiques	G.11	Segmente	G.11
Hauteur bague élastique	G.11	Segmenthoehne	G.11
Accouplement bagues élastiques-sièges sur le piston	G.12	Passung segmente-leistennut auf dem Kolben	G.12
Accouplement bagues élastiques-cylindre	G.12	Passung Segment-zylinder	G.12
Couplage gudgeon-piston-pied de bielle	G.13	Kupplung von Bolzen, Kolben und Pleuelkopf	G.13
Jeu radial tête de bielle	G.14	Radialspiel des Pleuelflusses	G.14
Jeu axial tête de bielle	G.14	Laengsspiel des pleuelflusses	G.14
Bielle	G.14	Pleuel	G.14
Déformation bielle	G.15	Pleuelfalten, verwindung	G.15
Vilebrequin	G.15	Antriebswelle	G.15
Décentrage vilebrequin	G.15	Abweichnung der Motorwelle	G.15
Culasse	G.16	Zylinderkopf	G.16
Contrôle de la linearité des arbres	G.16	Geradheitskontrolle der diversen Wellen	G.16
Roulements	G.17	Lager	G.17
Remplacement des pare-huiles	G.18	Auswechseln der Oelabdichtungen	G.18
Pompe huile de lubrification	G.18	Schmierölpumpe	G.18
Groupe embrayage	G.19	Kupplungseinheit	G.19
Epaisseur disque de frottement	G.19	Abweichung der Motorwelle	G.19
Jeu boîte embrayage, disque de frottement	G.19	Stärke der Reibsscheibe	G.19
Distortion disque embrayage	G.20	Verformung der Kupplungsscheibe	G.20
Long. libre de contrôle	G.20	Prüflänge	G.20
Boîte de vitesses	G.22	Getriebe	G.22
Fourche sélection vitesses	G.23	Gangwaehlgabel	G.23
Epaisseur palin fourches	G.23	Dicke der Gabelnschuhe	G.23
Diamètre pivot de guidage fourche	G.23	Durchmesser des Gabelfuehrungsstiftes	G.23
Longueur rainure engrenage	G.23	Laenge der Getriebenuete	G.23
Largeur rainure arbre de commande	G.24	Weite der Antriebswellennute	G.24
Revision carburateur	G.24	Revision des Vergasers	G.24
REGLAGE	G.28	EINSTELLUNG	G.28
USAGE	G.31	ANWENDUNG	G.31
ENTRETIEN	G.31	WARTUNG	G.31
Facteur de correction du gicleur de reprise	G.32	Umrechnungsfaktor der Vollastdüse	G.32
Raccord d'aspiration	G.33	Sauganschluss	G.33
Soupape à lames	G.33	Lamellenventil	G.33
Soupape d'échappement	G.34	Auslassventil	G.34



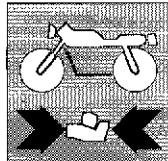

Limpieza de los particulares	G.5
Acoplamientos	G.6
Cilindro	G.7
Medición del cilindro	G.7
Pistón	G.8
Altura de la garganta del pistón	G.8
Acoplamiento cilindro-pistón	G.9
Bulón	G.10
Segmentos	G.11
Altura del segmento	G.11
Acoplamiento segmentos-ranuras en el pistón	G.12
Acoplamiento segmentos-cilindro	G.12
Acoplamiento bulón-pistón-pié de biela	G.13
Juego radial de la cabeza de la biela	G.14
Juego axial de la cabeza de la biela	G.14
Biela	G.14
Pliegue biela, enrollado	G.15
Arbol motor	G.15
Desbloqueamiento árbol motor	G.15
Cabeccra	G.16
Control rectilíneo de los varios árboles	G.16
Cojinetes	G.17
Sustitución para-aceite	G.18
Bomba aceite lubricación	G.18
Grupo embrague	G.19
Espesor disco de fricción	G.19
Juego caja fricción, disco de fricción	G.19
Distorsión disco embrague	G.20
Longitud libre de control	G.20
Cambio de la velocidad	G.22
Horquilla selección marcha	G.23
Espesor patín horquilla	G.23
Diametro eje de guia horquilla	G.23
Larguezza ranura engranaje	G.23
Ancho ranura árbol de comando	G.24
Revisión carburador	G.24
AJUSTE	G.29
USO	G.31
MANTENIMIENTO	G.31
Factor de corrección del tiro del maximo	G.32
Empalme de aspiración	G.33
Válvula de aletas	G.33
Válvula de escape	G.34

REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR

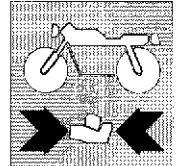

Pulizia dei particolari.

Tutti i particolari devono essere puliti con benzina ed asciugati con aria compressa.

! Durante questa operazione si sviluppano vapori infiammabili e particelle di metallo possono essere espulse ad alta velocità, si raccomanda pertanto di operare in un ambiente privo di fiamme libere o scintille e che l'operatore indossi occhiali protettivi.

Particulars cleaning.

All particulars have to be cleaned with petrol and dried with compressed air.

! During this operation, inflammable vapours are developed and metallic particles may be ejected at high speed, therefore we recommend to operate in a room free from open flames or sparks and the operator wearing protective glasses.

Nettoyage des pièces.

Nettoyer toutes les pièces avec de l'essence et les essuyer avec de l'air comprimé.

! Pendant cette opération des vapeurs inflammables peuvent se développer et des particules métalliques être éjectées, à haute vitesse. On recommande de travailler dans un milieu sans flammes libres ou étincelles; en outre, l'opérateur doit porter des lunettes de protection.

Reinigen der Bauteile.

Alle Bauteile mit Benzin reinigen und mit Druckluft trocknen.

! Während dieser operation bilden sich entflammbar daempfe und metallpartikeln koennen bei hoher geschwindigkeit ausgestossen werden.


Es wird darauf hingewiesen, daß der bedienmann eine schutzbrille tragen muß.

Limpieza de los particulares:

Todas las piezas deben ser limpiadas con gasolina y secadas con aire comprimido.

! Durante esta operación se desarrollan vapores inflamables y partículas de metal pueden ser expulsadas a alta velocidad, se recomienda por lo tanto de operar en un ambiente libre de llamas o chispas y que el operador se coloque lentes protectores.



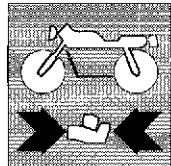

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

Accoppiamenti.

Per consentire al motore di funzionare nelle migliori condizioni, dando quindi il massimo rendimento, è indispensabile che tutti gli accoppiamenti rientrino nelle tolleranze prescritte. Un accoppiamento stretto è infatti causa di grippaggi non appena gli organi in movimento si scalzano; mentre un accoppiamento largo causa vibrazioni che, oltre ad essere fastidiose, accelerano l'usura dei particolari in movimento.

Couplings.

In order to allow the engine an operation under the best conditions, giving the highest performances, it is absolutely necessary that all couplings are made within the prescribed tolerances. In fact, a "tight" coupling is the reason for very harmful seizures as soon as moving parts are heated up; while a "loose" coupling will cause vibrations which increase wear of moving parts, in addition to give annoyance.

Accouplements.

Tous les accouplements doivent être réalisés selon les tolérances spécifiées afin de permettre au moteur de fonctionner dans ses meilleures conditions et de donner son meilleur rendement.

En effet, un accouplement "serré" pourrait causer des grippages très dangereux, lorsque les organes en mouvement se chauffent, tandis qu'un accouplement avec du jeu causerait des vibrations ennuyantes et une usure plus rapide des pièces en mouvement.


Toleranzen.

Zur einwandfreien Funktion des Motors unter besten Bedingungen, d.h. bei voller Leistung, müssen alle Passungen innerhalb der von der vorgeschriebenen Toleranzen liegen. Eine zu "knappe" Toleranz verursacht gefährliches Festfressen, sobald die Bewegungselemente warm werden, während eine "weite" Toleranz Vibrationen erzeugt, die nicht nur störend wirken, sondern auch zum schnelleren Verschleiss der Bewegungssteile führen.

Acoplamientos.

Para consentir al motor de funcionar en las mejores condiciones, dando el maximo de rendimiento, es indispensable que todos los acoplamientos estén dentro de las tolerancias prescritas. Un acoplamiento "estrecho" es por tanto causa de agarrotamiento apenas los órganos en movimiento se calienten; mientras un acoplamiento "largo" causa vibraciones que, aparte de ser fastidiosas; aceleran el desgaste de las piezas en movimiento.

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

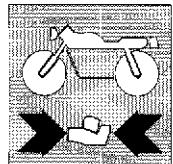

Cilindro.

Cilindro in lega leggera con riporto al "NIKASIL" sulla canna.

Dopo che il cilindro ha lavorato l'ovalizzazione max. ammisible è di 0,015 mm.
In caso di danni o di usura eccessiva il cilindro deve essere sostituito. I cilindri sono contrassegnati da una lettera indicante la classe di appartenenza.

Misurazione del cilindro.

Controllare che la superficie interna sia perfettamente liscia ed esente da rigature.
Effettuare la misurazione del diametro della canna a 10 mm dal piano superiore, come da schema indicato, in direzione dell'asse aspirazione e scarico.

Cylinder.


Light alloy cylinder with "NIKASIL" coating liner.

After cylinder operation, ovalisation admitted is 0.00059 in. max.
In case of damage or excessive wear cylinder has to be renewed.
Cylinders are marked with a letter stating their class.

Cylinder measurement.

Check that the inner surface is perfectly smooth and exempt from scores.

Arrange measurement of the liner diameter at 0.3937 in. from top surface, as shown in figure, in the admission and exhaust axis direction.

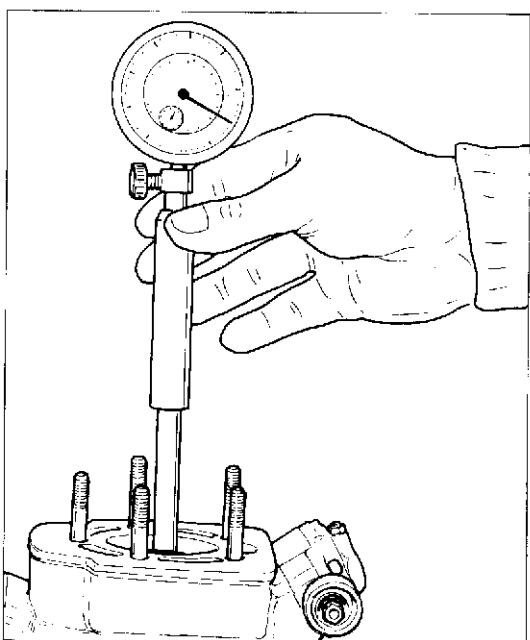

Cylindre.

Cylindre en alliage léger avec couche au "NIKASIL" sur la chemise.

Après travail le cylindre devra avoir une ovalisation maximale admissible de 0,015 mm.

En cas de dommage ou d'usure excessive le cylindre doit être remplacé.
Les cylindres sont marqués par une lettre indiquant la catégorie d'appartenance.

Mesurage du cylindre.

Contrôler que la surface intérieure soit parfaitement polie et exempte de rayures.


Effectuer le mesurage du diamètre de la chemise à 10 mm. de la surface supérieure, selon le dessin, en direction de l'axe admission et échappement.

Zylinder.

Zylinder aus Leichtmetall mit "NIKASIL" Auftrag auf der Laufbuchse.

Nach der Zylinderarbeit beträgt das max. Unrundwerden 0,015 mm.

Bei Schaden oder Abnutzung den Zylinder wechseln. Die Zylinder sind mit einer Buchstabe gekennzeichnet, welche die Zugehörigkeitsklasse zeigt.

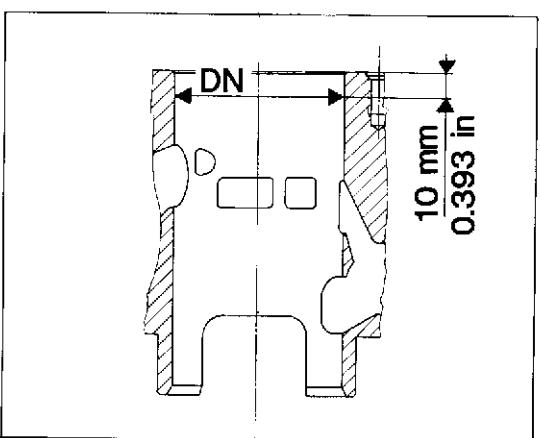

Messung des Zylinders.

Die innere Oberfläche muss vollkommen glatt und rillenlos sein.

Den Durchmesser der Laufbuchse bei 10 mm von der Oberebene in Richtung der Einlass-Abluss Achse messen.

Cilindro.

Cilindro en aleación ligera con referencia al "NIKASIL" en el tubo.

Después que el cilindro ha trabajado la ovalización max. admisible es de 0,015 mm.


En caso de daños o desgaste excesivo el cilindro debe ser sustituido.

Los cilindros son contraseñados con una letra indicando la clase a la cual pertenece.


Medición del cilindro.

Controlar que la superficie interna esté perfectamente lisa y exente de rayado.

Efectuar la medición del diámetro del tubo a 10 mm del plano superior, como indicado en el esquema, en dirección del eje aspiración y descarga.

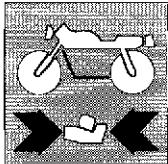

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

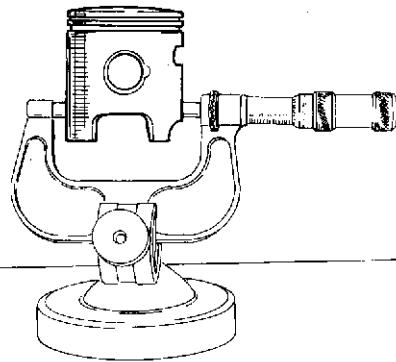

Pistone.

Pulire accuratamente il cielo del pistone e le cave dei segmenti dalle incrostazioni carboniose. Procedere ad un accurato controllo visivo e dimensionale del pistone: non devono apparire tracce di forzamenti, rigature, crepe o danni di sorta. Il diametro del pistone va misurato a 20 mm dalla base del mantello, in direzione perpendicolare all'asse dello spinotto.

Piston.

Carefully clean the piston ceiling and the piston ring grooves from carbon deposits. Effect a careful visual and dimensional checking of piston: no traces of shrinkage, score, crack or damage must be remarked. Piston diameter has to be measured at 0.78 in. from the skirt base, perpendicularly to the pin axis.

Piston.

Nettoyer soigneusement le ciel du piston et les encoches des bagues élastiques, en éliminant toute incrustation charbonneuse. Effectuer d'abord un contrôle visuel et mesurer le diamètre du piston à 20 mm de la base du revêtement, en sens perpendiculaire à l'axe du goujon.

Kolben.

Sorgfältig den Kolbenboden und die Segmentrinnen von Kohleverkrustungen befreien. Eine ebenso sorgfältige Sicht- wie Masskontrolle des Kolbens vornehmen. Bei 20 mm von der Basis des Schaftes wird der Kurbeldurchmesser gemessen, in senkrechter Richtung zur Kolbenbolzenachse.

Pistón.

Limpiar esmeradamente la cabeza del pistón y las ranuras de los segmentos quitando las incrustaciones carbonosas. Controlar visualmente las dimensiones del pistón: no deben tener trazas de esfuerzos, rayaduras, grietas u otros daños. El diámetro del pistón se mide a 20 mm. de la base del cuerpo del pistón en dirección perpendicular al eje del bulón.

Altezza gola nel pistone.

Piston groove height.


Hauteur gorge dans le piston.

Höhe der Kehle im Kolben.

Altura de la garganta del pistón.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
1,250+1,230 (0.0492+0.0484)	1,33 mm (0.052 in.)

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

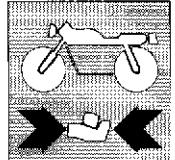


Accoppiamento cilindro-pistone

I gruppi cilindro-pistone sono forniti già accoppiati; se inavvertitamente si fossero scambiati tra loro cilindri e pistoni di alcuni gruppi, occorre procedere al rilevamento dei diametri come indicato nelle figure a pag. G.6 e G.7.
Eseguire queste misurazioni a temperatura stabilizzata di 20°C.
Gioco di accoppiamento preferenziale DN-D1 = 0,040±0,005 mm. Limite di usura 0,070 mm.

Cylinder-piston assembly

Cylinder-piston assemblies are supplied already coupled and in case that different class cylinders and pistons have been exchanged, it is necessary to carry out diameters measurement as shown in figures at pages G.6-G.7.
Arrange these measurements at a stabilized temperature of 68°F.
Best mating clearance DN-D1 = 0.00157±0.00019 in. Wear limit 0.00275 in.

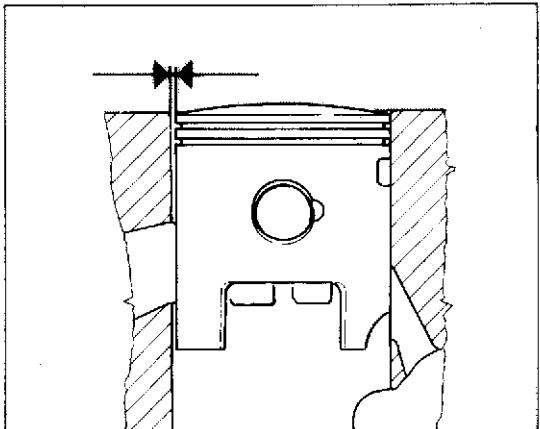

Groupe cylindre-piston

Les groupes cylindre-piston sont fournis déjà accouplés. Si par erreur ils ont été échangés entre eux, des cylindres et pistons de groupes différents, il faudra effectuer le mesurage des diamètres comme indiqué dans les figures à page G.6-G.7.

Effectuer ces mesurages à une température stabilisée de 20°C.
Jeu de montage préférentiel DN-D1 = 0,040±0,005 mm. Limite d'usure 0,070 mm.

Verbindung Zylinder-Kolben

Die Zylinder-Kolben Gruppen werden schon verbunden geliefert. Bei unbemerktem Zylinder-Kolben Austausch einiger Gruppen müssen die Durchmesser, wie in den Bildern a.S. G.6 und G.7 gemessen werden.
Diese Messungen bei 20°C durchführen.

Vorzugsverbindungsspiel DN-D1 = 0,040±0,005 mm. Abnutzungsgrenze 0,070 mm.


Acoplamiento cilindro-pistón

Los grupos cilindro-pistón se suministran y acoplados; si, inadvertidamente se cambiaseen entre sí cilindros y pistones de algunos grupos, es necesario medir los diámetros como se indica las figuras de las págs. G.6 y G.7.


Medir con una temperatura estabilizada de 20°C.

Juego de acoplamiento preferencial DN-D1= 0,040±0,005 mm. Límite de desgaste 0,070 mm.

Cilindo - Cylinder Cylindre - Zylinder - Cilindro		Pistona - Piston Pistón - Kolben - Pistón		Gioco di accoppiamento Clearance Jeu de montage Verbindungsspiel Juego de acoplamiento mm in.	Codice pistone (ricambi) Piston code (spare part) Code piston (échange) Kolbencode (Ersatz) Código pistón (repuestos)
Sigla Mark Marque Kennzeichen Sigla	Dimensioni D dimensions D dimensions Masse Dimensions DN mm	Sigla Mark Marque Kennzeichen Sigla	Dimensioni D dimensions Dimensions Masse Dimensions D1 mm		
A opp. NERO A o. SCHWARZ A o. NEGRO A und SCHWARZ A o. NEGRO	55,990-56,000 (2,2023-2,2041)	A	55,950-55,960 (2,2027-2,2031)	da 0,03 (0,00118) a 0,05 (0,00196)	BA00 54888/1
B opp. BLU B o. BLAU B ou BLU B od. BLAU B e AZUL	56,000-56,010 (2,2047-2,2051)	B	55,960-55,970 (2,2031-2,2035)	da 0,03 (0,00118) a 0,05 (0,00196)	BA00 54888/2
C opp. ROSA C o. PINK C ou ROSE C od. ROSA C e ROSADO	56,010-56,020 (2,2051-2,2055)	C	55,970-55,980 (2,2035-2,2039)	da 0,03 (0,00118) a 0,05 (0,00196)	BA00 54888/3

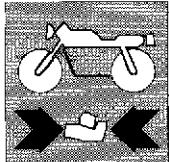

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

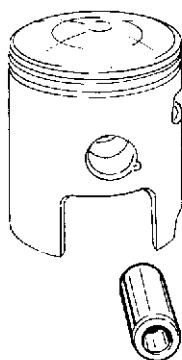

Spinotto.

Deve essere perfettamente levigato, senza rigature, scanalini o colorazioni bluastre dovute a surriscaldamento. Sostituendo lo spinotto è necessario sostituire anche la gabbia a rullini (in accordo con le selezioni riportate a pag. G.11).

Piston pin.

It must be perfectly smooth, without any scores, steps or blueings due to overheating. Renewing the piston pin it is necessary to replace also the roller cage (in accordance with the selections laid out on page G.11).

Goujon.

Doit être parfaitement poli, sans rayures, escaliers ou colorations bleuâtres dues à surchauffage.

En remplaçant le goujon est nécessaire aussi de remplacer la cage à rouleaux (conformément aux sélections indiquées à la page G.11).

Kolbenbolzen.


Er muss einwandfreie glatt, ohne Riefen, ohne Vorprünge oder durch Ueberhitzen verursachte bläuliche Verfärbungen sein.

Bei Ersatz des Kolbenbolzens muß auch ein Rollenkäfig ausgetauscht werden (In Einverständnis mit den Zusammenstellung, die auf Seite G.11 aufgeführt sind).

Bulón.

Debe ser perfectamente pulido, sin rayaduras, ranuras o coloraciones azuladas debido al sobrecalentamiento. Si se sustituye el bulón es necesario sustituir también la jaula de rodillos (de acuerdo con las selecciones de la pág. G.11).

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

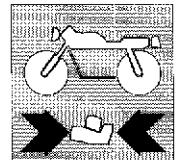


Segmenti.

Controllare visivamente lo stato della fascia elastica e della relativa sede nel pistone. Se la fascia è usurata o danneggiata dovrà essere sostituita (la ricambio è fornita in coppia).

Se la sede della fascia nel pistone è nelle stesse condizioni, il pistone e la fascia devono essere entrambi sostituiti.

Quando si monta una fascia nuova su un pistone usato, controllare che la sede di suddetta fascia non sia usurata in modo non uniforme.

La fascia dovrebbe alloggiare perfettamente parallela alle superfici della gola nel pistone. Se non è così, il pistone deve essere sostituito.

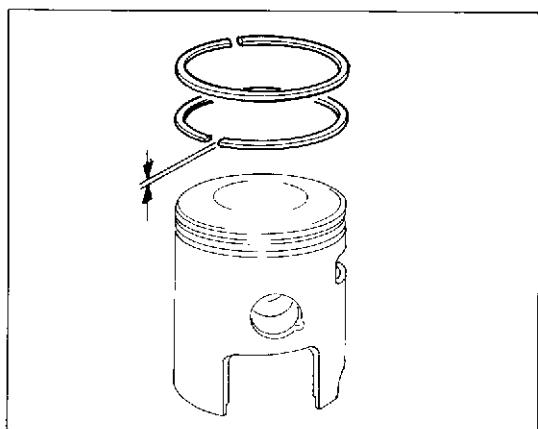

Piston rings.

Visually inspect the piston ring and its piston groove state. If the piston ring is worn or damaged it must be renewed (spares come in couple).

If the piston ring groove on piston is in the same conditions, piston and piston ring have to be replaced, both of them.

When a new piston ring is installed on the used piston, check that the piston groove is not worn up in an uneven manner.

Piston ring has to stay perfectly parallel to the piston groove surfaces. If it is not the case, piston must be renewed.

Bague élastiques.

Vérifier visuellement l'état des bagues élastiques et du relatif siège du piston. Si la bague est déteriorée ou endommagée doit être remplacée (en rechange on fournit la paire).

Si le siège de la bague dans le piston est dans les mêmes conditions, le piston et la bague doivent être tous les deux remplacés.

Quand on monte une nouvelle bague sur un piston usé, vérifier que le siège de la bague ne soit pas déteriorée en manière irrégulière.

La bague devrait loger parfaitement parallèle aux surfaces de la gorge dans le piston. Si ce n'est pas le cas, le piston devra être remplacé.

Segmente.

Fine sorgfältigste Sichtkontrolle des Zustandes des Kolbenrings und der entsprechenden Loisternut im Kolben vornehmen. Ist der Kolbenring beschädigt oder verschlossen, dann ist er auszuwechseln (das Ersatzteil wird als Paar geliefert).

Ist die Ringnut im Kolben in demselben Zustand, dann müssen beide Kolben und Kolbenring ausgewechselt werden.

Bei der Montage eines neuen Kompressionsrings auf einen gebrauchten Kolben, prüfen ob der Ringverschleiss ungleich ist.

Der Kompressionsring muß vollkommen parallel zu den Flächen der Kolbenkehle liegen, Andernfalls, ist der Kolben auszuwechseln.

Segmentos.

Controlar visualmente el estado de la correa elástica y del relativo asiento del pistón. Si la correa está desgastada debe sustituirse (el repuesto se suministra en pareja).

Si el asiento de la correa en el pistón está en las mismas condiciones, el pistón y la correa deben sustituirse.

Cuando se monta una correa nueva en un pistón usado, controlar que el asiento de dicha correa no esté desgastado en manera no uniforme.

La correa debe alojar perfectamente paralela a la superficie de la garganta del pistón. Si así no fuese, debe sustituirse el pistón.

Altezza segmento.

Piston ring height.


Hauteur bague élastique.

Segmenthöhe.


Altura del segmento.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Lmite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Limite máx. de desgaste
1,190+1,178 (0.0468+0.0463)	1,15 mm (0.045 in.)



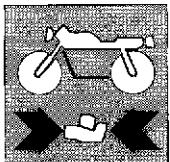

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

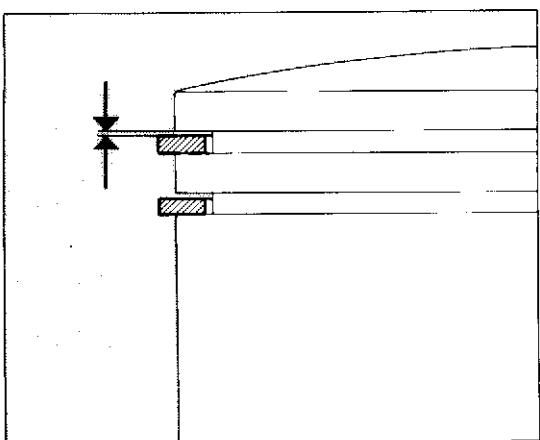

La tabella mostra i valori del gioco assiale tra segmento inferiore, superiore e sede nel pistone.

This table shows the axial play between lower piston ring, upper piston ring and groove in the piston.

Le tableau montre les valeurs du jeu axial entre bague élastique inférieure, supérieure et siège dans le piston.

Die Tabelle zeigt die Werte des Längsspiels zwischen unterem, oberem Segmenten und Kolben Leistennut.

La tabla muestra los valores de juego axial entre el segmento inferior, superior y el asiento del pistón.

Accoppiamento segmenti-cave sul pistone.


Piston-rings - grooves play.

Accouplement bagues élastiques-sièges sur le piston.

Passung segmente-leistennut auf dem Kolben.

Acoplamiento segmentos-ranuras en el pistón.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
$0,040 \pm 0,072$ mm ($0,0015 \pm 0,0028$ in.)	0,20 mm (0,0078 in.)

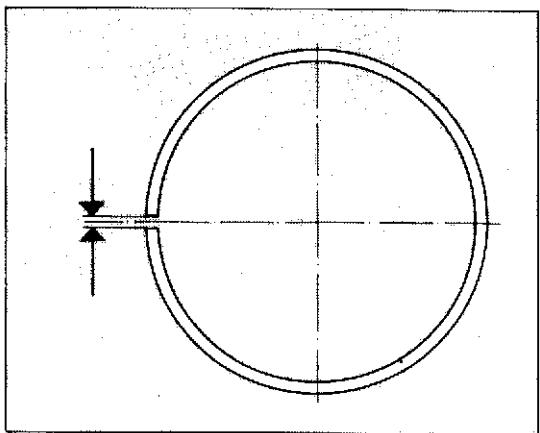

Accoppiamento segmenti-cilindro.

Introdurre il segmento nella zona più bassa del cilindro (dove l'usura è minima) avendo la cura di posizionarlo bene in "squadro" e misurare la distanza tra le due estremità.

Cylinder-piston rings play.

Insert the piston ring into the cylinder bottom (where wearing is the lowest) and position it well in "square" and measure the distance between the two ends.

Accouplement bagues élastiques-cylindre.

Mettre la bague élastique dans la zone plus basse du cylindre (où l'usure est minimale) en ayant le soin de le bien placer en "cadre" et mesurer la distance entre les deux extrémité.

Passung Segment-zylinder.


Das Segment in den untersten Bereich der Zylinder führen [wo der Verschleiss minimal ist]. Darauf achten, den Winkelkopf gut zu positionieren und den Abstand zwischen den beiden Enden messen.

Acoplamiento segmentos-cilindro.

Introducir el segmento en la zona baja del cilindro (donde el desgaste es mínimo) teniendo cuidado en colocarlo bien "a escuadra" y medir la distancia entre las dos extremidades.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
$0,15 \pm 0,35$ mm ($0,0059 \pm 0,0137$ in.)	1,00 mm (0,0039 in.)

**REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR**

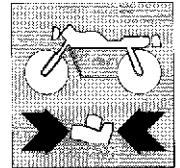

Accoppiamento spinotto-pistone-piede di biella.

La tabella sottoriportata elenca i possibili accoppiamenti che consentono di ottenere il corretto gioco radiale di $0,002 \pm 0,010$ mm.

Qualora, in sede d' revisione del motore, si dovesse riscontrare un gioco radiale superiore al limite ammesso di $0,015$ e non fosse più visibile il contrassegno del colore (C) sullo stelo di biella, rilevare il diametro "A" del piede di biella e, in base a questo, montare la gabbia a rullini appropriata.

NOTA: Nel richiedere la gabbia a rullini, specificare la selezione.

Coupling among gudgeon, piston and connecting rod end.

The following table shows the possible couplings which allow to get the right radial clearance of 0.000078 to 0.000393 in.

If, during engine overhaul, a clearance higher than the allowed limit of 0.00059 is obtained and if the color mark (C) on the connecting rod is not visible, check the connecting rod small end diameter "A" and, according to this one, install the correct needle cage.

NOTE: When ordering the needle cage, specify its selection.

Couplage gudgeon-piston-pied de bielle.

Le tableau suivant présente les couplages possibles qui permettent d'obtenir un correct jeu radial de $0,002 \pm 0,010$ mm.

Si, pendant la révision du moteur, on relève un jeu radial supérieur à la limite max. de $0,015$ et si le repère de la couleur (C) sur la tige de la bielle n'est pas visible, contrôler le diamètre "A" du pied de bielle et, selon cette valeur, monter la cage à aiguilles.

NOTE: A la commande de la cage à aiguilles, spécifier la sélection.

Kupplung von Bolzen, Kolben und Pleuelkopf.

Die unten angegebene Tabelle gibt die möglichen Kupplungen an, welche ein korrektes Radialspiel erlauben, und zwar zwischen $0,002 \pm 0,010$ mm.


Wenn während der Überholung des Motors, ein Radialspiel höher als das gestaltete Spiel von $0,015$ festgestellt wird, und die Farbkennzeichnung (C) auf dem Pleuelstange nicht mehr sichtbar ist, dann muss das Durchmesser 'A' des Pleuelkopfes bestimmt werden und den diesem Durchmesser entsprechenden Nadelkäfig benutzen.

VERMERK: Bei der Bestellung des Nadelkäfigs, immer die Wahl angeben.

Acoplamiento bulón-pistón-pié de biela.


La tabla indicada a continuación indica los acoplamientos posibles que permiten el obtener el juego radial correcto de $0,002 \pm 0,010$ mm. Si en el asiento de revisión del motor se verifica un juego radial superior al límite admisible de $0,015$ y no fuese visible la contra-marcas de color (C) en el vástago de la biela, medir el diámetro "A" del pie de la biela y, en base a éste, montar la jaula de rodillos apropiada.

NOTA: Cuando pidan la jaula de rodillos especificar la selección.

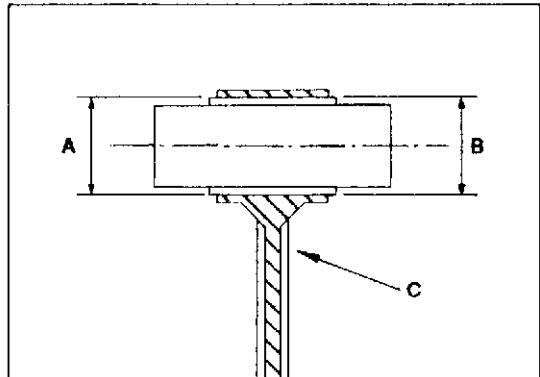


Colore di selezione foro «A» piede di biella mm Tolle selection colour «A» connecting rod small end (in.) Couleur de sélection trou «A» pied de bielle mm Wahlfarbe der Bohrung «A» Pleuelstangenkopf mm Color de selección «A» pie de biela mm	Selezione gabbia a rullini «B» Cage selection «B» Sélection cage à rouleaux «B» Wahl-nadelkäfig «B» Selección jaula de agujas «B»
Giallo - Yellow - Jaune - Gelb - Amarillo $19,994 \pm 19,996$ ($0,7871 \pm 0,7872$)	-3 : -5
Verde - Green - Vert - Grün - Verde $19,996 \pm 19,998$ ($0,7872 \pm 0,7873$)	-3 + -5
Bianco - White - Blanc - Weiss - Blanco $19,998 \pm 20,000$ ($0,7873 \pm 0,7874$)	-1 + -3 -2 + -4
Nero - Black - Noir - Schwarz - Negro $20,000 \pm 20,002$ ($0,78740 \pm 0,78747$)	0 + -2 -1 + -3
Rosso - Red - Rouge - Rot - Rojo $20,002 \pm 20,004$ ($0,78747 \pm 0,78751$)	0 + -2



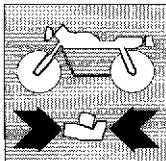


REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

Gioco radiale testa di biella.
Con.rod big end radial play.
Jeu radial tête de bielle.
Radialspiel des Pleuelflusses.
Juego radial de la cabeza de la biela.

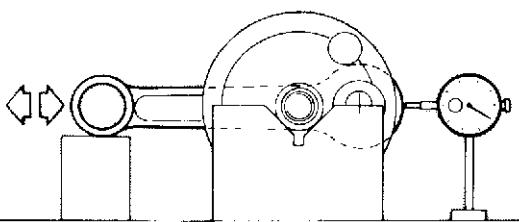

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / límite máx. de desgaste
$0,014 \pm 0,022$ mm ($0,00055 \pm 0,00086$ in.)	$0,050$ mm ($0,0019$ in.)

Gioco assiale testa di biella.
Crankshaft out-of-axis.
Jeu axial tête de bielle.
Laengsspiel des pleuelflusses. ←
Juego axial de la cabeza de la biela.

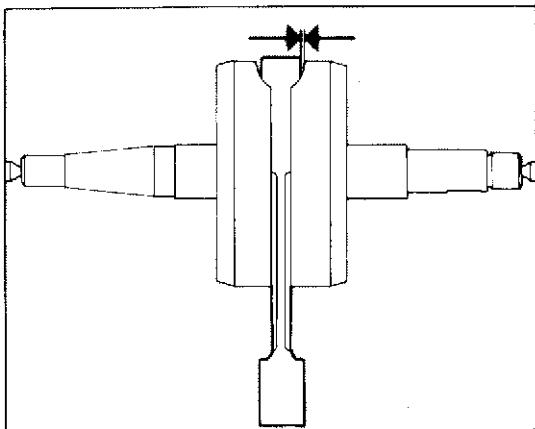

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / límite máx. de desgaste
$0,50 \pm 0,60$ mm ($0,019 \pm 0,023$ in.)	$0,75$ mm ($0,029$ in.)

Biella.

Per le sollecitazioni a cui è sottoposta, la biella è soggetta a modificare in modo più o meno evidente il dimensionamento iniziale. Le prove a cui sarà sottoposta la biella intenderanno verificare il suo stato di integrità.

Qualora i valori riscontrati non rientrassero nei limiti max. di usura è necessario sostituirla.

Per eseguire queste prove la biella può rimanere assemblata all'albero motore.

Connecting rod.

The connecting rod, due to the stresses it is submitted to, is subject to modify in a more or less evident way its initial dimensions. Tests of the connecting rod will try to check its integrity.

When the verified figures are not within the max. wear limits it will be necessary to replace it.

To carry out these tests it is not necessary to disassemble con.rod from the crankshaft.

Bielle.

Pour les sollicitations auxquelles est soumise, la bielle est exposée à modifier en manière plus ou moins évidente sa dimension initiale.

Les essais auxquels la bielle sera soumise voudront vérifier son état d'intégrité.

Dans le cas où les valeurs relevées ne rentrent pas dans les limites maximales d'usure il est nécessaire de la remplacer.

Pour effectuer ces épreuves la bielle peut rester montée à l'arbre moteur.

Pleuel.

Wegen den Beanspruchungen, denen der Pleuel ausgesetzt ist, werden ihre Anfangsabmessungen mehr oder weniger offenbar verändert.

Die Nachprüfungen dienen dazu, sich der Pleuelintegrität zu vergewissern.

Falls die gewonnenen Werte nicht in der max. Vorschleissgrenze enthalten sind, ist der Pleuel auszuwechseln.

Während dieser Versuche braucht man nicht den Pleuel von der Welle abzubauen.


Biela.

Para las solicitudes a las cuales está expuesta, la biela modifica de manera más o menos evidente la dimensión inicial. Las pruebas a las que será expuesta verificarán su estado de integridad.

Si los valores verificados no entran dentro de los límites máx. de desgaste es necesario sustituirla.


Para efectuar estas pruebas la biela puede permanecer acoplada al cigüeñal.

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

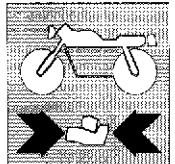

**Piega biella, svergolatura.
Con.rod bending.
Déformation bielle.
Pleuelfalten, verwindung.
Pliegue biela, enrollado.**

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / límite máx. de desgaste
max. 0,025/100 mm (max. 0,00098 in./4 in.)	0,05/100 mm (0,0019 in./4 in.)

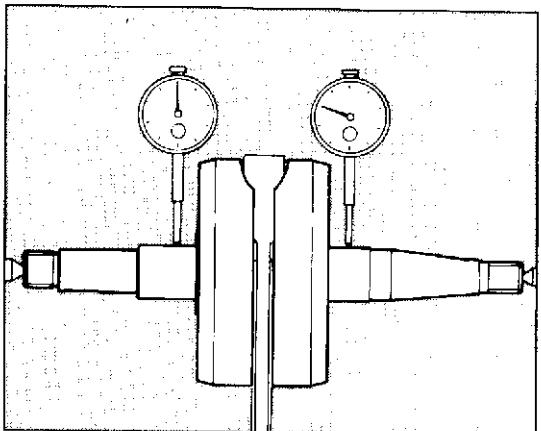

Albero motore.

I perni di banco non devono presentare solchi o rigature; le filettature, le sedi delle chiavette e le scandalature devono essere in buone condizioni.

Crankshaft.

Main journals must not present any scores, or grooves; their threads, key seats and slots have to be in good conditions.

Vilebrequin.

Les pivots de banc ne doivent pas présenter de traces ou rayures; les filetages, les sièges des clavettes et les rainures doivent être en bonnes conditions.

Antriebswelle.

Die Kurbelzapfen und die Bankzapfen dürfen keine Rillen oder Riefen haben; die Gewinden, die Keilsitze und die Nuten müssen einwandfrei sein.

Arbol motor.

Los ejes de escaño no deben presentar surcos o rayos; el rosado, las sedes de la llavecita y el ranurado deben estar en buenas condiciones.

Disassamento albero motore.

Crankshaft out-of-axis.

Décentrage vilebrequin.

Abweichnung der Motorwelle.

Desbloqueamiento árbol motor.

Standard Standard Standard Standard Standard	Limite max. di usura Max. wear limit L'limite max. d'usure Max. Verschleissgrenze Límite máx. de desgaste
al ci sotto di 0,02 mm under 0.00078 in. au dessous de 0,02 mm unter 0,02 mm menos de 0,02 mm	0,05 mm (0,0019 in.)

Per la scomposizione dell'albero motore usare una presa ed appropriati punzoni. Al rimontaggio rispettare le tolleranze prescritte.

- Montare il perno di accoppiamento nei semivolani con olio avente viscosità ENGLER a 50°C=3 (viscosità cSt a 40°C=32).

To disassemble the crankshaft use a press and proper punches. When re-assembling respect the prescribed tolerances.

- Install the crankpin in the half-flywheels using oil of viscosity ENGLER 50°C=3 (cSt 40°C=32 viscosity).

Pour la décomposition du vilebrequin user une presse et des appropriés poinçons. Au remontage respecter les tolérances prescrites.


- Monter le pivot d'accouplement dans les demi-volants avec huile ayant viscosité ENGLER à 50°C=3 (viscosité cSt à 40°C=32).


Zur Zerlegung der Antriebswelle eine Presse und dazubestimmte Schlagstempel anwenden. Beim Wiederaufbau die vorgeschriebenen Toleranzen beachten:

- Den Kupplungsstift in die Schwungrad-Hälften einführen Oel mit Engler-Viskosität = BEI 50°C (Viskosität cSt bei 40°C=32) benutzen.


Para la descomposición del árbol motor usar una presa y apropiados punzones. En el remontaje respetar las tolerancias prescritas.

- Montar el eje de acoplamiento en los semivolantes con aceite teniendo viscosidad ENGLER a 50°C = 3 (viscosidad cSt a 40°C = 32)

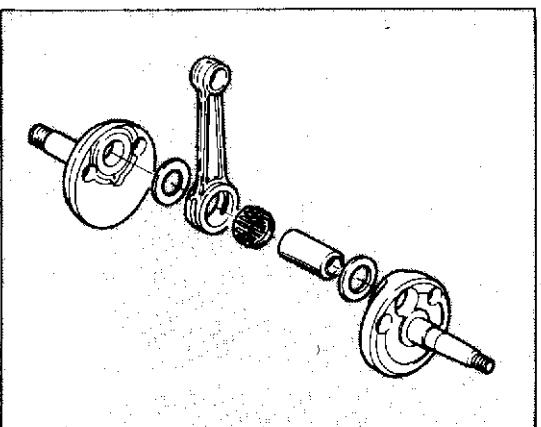

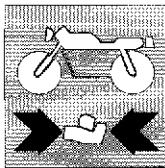

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

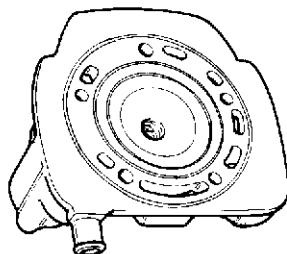

Testata.

Rimuovere i depositi carboniosi dalla camera di combustione. Controllare che non vi siano crepe e le superfici d' tenuta siano prive di solchi, scalini o danni di qualsiasi genere. La planarità deve essere perfetta come pure la filettatura della sede candela.

Head.

Remove the carbon deposits from the combustion chamber. Check that no crack is remarkable and that sealing surfaces are without any scores, steps or damages. Planarity must be perfect and the spark plug seat thread as well.

Culasse.

Enlever tout dépôt charbonneux de la chambre de combustion. Vérifier qu'il n'y ait pas des crevasses et les surfaces de tenue sont sans rainures, couches ou d'autres imperfections. La planéité et le filetage du siège de la bougie doivent être parfaits.

Zylinderkopf.

Die Brennkammer von Kohleablagerungen befreien. Auf Risse kontrollieren, und die Dichtflächen auf Riefen, Vorsprünge oder Beschädigungen jeder Art prüfen. Die Ebenheit sowie das Gewinde der Kerzensitzen müssen einwandfrei sein.

Cabecera.

Remover los depósitos carbonizados de la cámara de combustión. Controlar que no existan rajaduras y que la superficie de tensión estén libres de surcos, escalones o daños de cualquier género. La planaridad debe ser perfecta como también el enroscado de la sede bujía.

Controllo rettilineità dei vari alberi.

Controllare, posizionando l'albero fra due contropunte e misurando con un comparatore, che lo spostamento della lancetta non superi il valore di 0,05 mm.

Checking straightness of various shafts.

By positionning the shaft between two counterpoints and measuring with a dial gauge, check that the index displacement is not higher than 0.00196 in.

Contrôle de la linearité des arbres.


Mettre l'arbre entre deux contrepoints et vérifier à l'aide d'un comparateur, si le déplacement de l'aiguille dépasse la valeur de 0,05 mm.

Geradheitskontrolle der diversen Wellen.


Die Welle zwischen zwei Gegenspitzen positionieren und mit einer Messuhr prüfen; dabei darf der Zeiger den Wert 0,05 mm nicht überschreiten.

Control rectilinio de los varios árboles.

Controlar, posicionando el árbol entre dos contra-puntas y midiendo con un comparador, que el desorreglo de la manecilla no supere el valor de 0,05 mm.

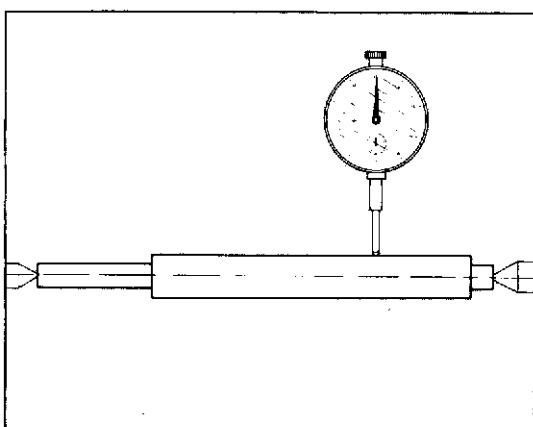

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

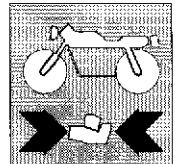


Cuscinetti.

Lavare accuratamente con miscela ed asciugarli con aria compressa senza farli ruotare. Lubrificare leggermente e ruotare lentamente a mano l'anello interno; non si devono riscontrare irregolarità di rotazione, punti duri o gioco eccessivo. È buona norma sostituire i cuscinetti ad ogni revisione del motore. I cuscinetti di banco devono sempre essere sostituiti in coppia e devono essere installati con la **scritta rivolta verso il lato esterno**. Per sostituire i cuscinetti è necessario riscaldare i semicarter in forno alla temperatura di $90^{\circ}+100^{\circ}\text{C}$ e rimuovere il cuscinetto mediante tampone e martello. Installare il nuovo cuscinetto (mentre il carter è ancora ad elevata temperatura) perfettamente in quadro con l'asse dell'alloggiamento, utilizzando un tampone tubolare che eserciti la pressione solo sull'anello esterno del cuscinetto. Lasciar raffreddare ed accertarsi che il cuscinetto sia saldamente fissato al semicarter.

Bearings.

Thoroughly wash with petrol and dry with compressed air. Do not rotate the bearings. Lightly lubricate and slowly rotate the inner ring by hand. No rotation unevenness, hard spots or excessive clearance must be noticed. It is expedient to replace the bearings at any engine overhauling. The main bearings must always be replaced in pairs and must be installed with the **writing towards the outer side**. To replace the bearings it is necessary to heat the crankcase in oven at $194^{\circ}\text{F}+212^{\circ}\text{F}$ temperature and remove the bearing by plug and hammer. Install the new bearing (while the crankcase is still very hot) perfectly in square with the housing axis, using a tubular punch and exercising the pressure only on the outer ring of the bearing. Leave it cool and make sure that the bearing is tightly fixed to the half crankcase.

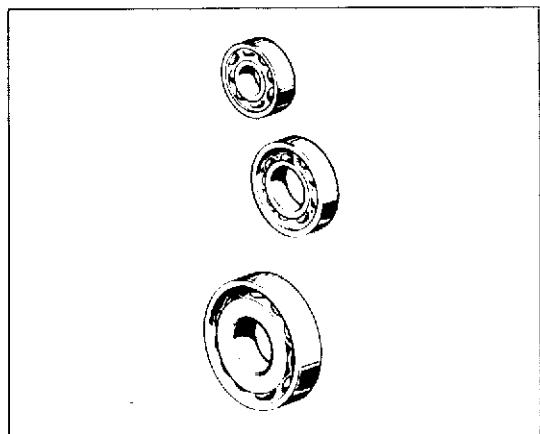

Roulements.

Laver soigneusement avec de l'essence et essuyer à l'air comprimé, sans les faire tourner. Graisser légèrement l'anneau intérieur et le faire tourner doucement à la main, en vérifiant qu'il ne tourne pas de façon irrégulière et qu'il n'ait pas trop de jeu. Remplacer les roulements à chaque révision du moteur. Remplacer toujours les roulements de banc par couple et les monter avec **l'écriture vers l'extérieur**. Pour remplacer les roulements procéder comme suit: chauffer le démi-carter dans un four à $90^{\circ}+100^{\circ}\text{C}$ et enlever le roulement à l'aide d'un tampon et du marteau. Monter le nouveau roulement (lorsque le citer est encore à haute température) parfaitement en cadre avec l'axe de l'emplacement, à l'aide d'un poinçon tubulaire qui exerce la pression seulement sur la bague extérieure du coulement. Laisser refroidir et vérifier si le roulement est bien fixé sur le démi citer.


Lager.

Sorgfältig mit Benzin waschen und sie, ohne zu drehen, mit Druckluft trocknen. Etwas einschmieren und den Innenring langsam drehen; die Lager müssen sich regelmäßig drehen lassen und ohne Hartstellen und übermässiges Spiel sein. Bei jeder Motorüberholung sollen die Lager ausgetauscht werden. Die Hauptlager müssen immer paarweise erneuert werden, während bei deren Montage die **Aufschrift zur Aussenseite gerichtet** sein muss. Für das Austauschen der Lager muss die Gehäusehälfte im Ofen auf $90^{\circ}+100^{\circ}\text{C}$ Temperatur erwärmt werden; mit Puffer und Hammer das Lager ausschlagen. Das neue Lager (bei noch sehr warmer Gehäuseshälfte) massgerecht mit der Aufnahmeeachse installieren und dafür einen röhrenförmigen Körner verwenden, der nur auf den Außenring des Lagers Druck ausübt. Abkühlen lassen und sich vergewissern, dass das Lager formschlüssig mit der Gehäuseshälfte ist.


Cojinetes.

Lavar acuadamente con gasolina y secarlos con aire comprimido sin hacerlos rotar. Lubricar ligeramente y rotar lentamente a mano el anillo interno, no se deben encontrar irregularidades de rotación, puntos duros o juego excesivo. Es buena norma sustituir los cojinetes a cada revisión del motor. Los cojinetes de escaño deben siempre ser sustituidos en pareja y deben ser instalados con la **"escritura dirigida hacia el lado externo"**. Para sustituir los cojinetes es necesario recalentar los semicarter en horno a una temperatura de $90^{\circ}+100^{\circ}\text{C}$ y remover el cojinete mediante tapón y martillo. Instalar el nuevo cojinete (mientras el carter esté todavía a elevada temperatura) perfectamente encuadrado con el eje del alojamiento, utilizando un tapón tubular que ejerza la presión solo sobre el anillo externo del cojiente. Dejar enfriar y asegurarse que el cojinte este soldadadamente fijado al semicarter.



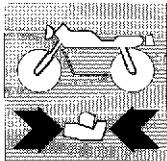

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

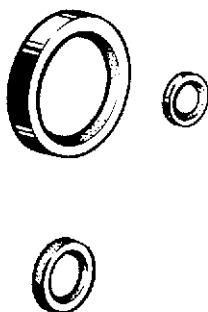

Sostituzione paraolio.

Sostituire i paraolio ad ogni revisione del motore. Installare i nuovi paraolio introducendoli in quadro nei loro alloggiamenti ed utilizzando tamponi adatti. Dopo il montaggio lubrificare con olio motore il labbro del paraolio.

Eseguire l'operazione con la massima cura ed attenzione.

Seal rings replacement.

Replace seal rings at every engine overhauling. Install new seal rings by placing them in "square" inside their seats, using suitable beaters. After installation, lubricate with oil the ring lip.

Perform this operation with the greatest care and attention.

Remplacement des pare-huiles.

Remplacer les joints pare-huiles à chaque revision du moteur. Monter les nouveaux pare-huiles en cadre dans leur emplacement en employant des tampons appropriés. Après avoir terminé le montage, graisser le bord du pare-huile avec de l'huile. Cette opération doit être effectuée avec beaucoup de soin.

Auswechseln der Oelabdichtungen.

Diese sind bei jeder Motorüberholung zu erneuern. Die neuen Oelabdichtungen passgenau in ihre Aufnahmen fügen; dafür einen Puffer verwenden. Nach der Montage die Oelabdichtungslippen einölen.

Diese Operation muß mit extremer Sorgfalt ausgeführt werden.

Sustitución para-aceite.

Sustituir los para-aceites a cada revisión del motor. Instalar los nuevos para-aceites introduciéndolos encuadrados en sus alojamientos y utilizando tapones adaptos. Despues del montaje lubricar con aceite el borde del para-aceite.

Proseguir la operación con la máxima atención.

Pompa olio lubrificazione.

La pompa olio lubrificazione non necessita di particolare manutenzione e quindi non deve essere sottoposta a smontaggio o verifica dei suoi componenti.

Lubricating oil pump.

The lubricating oil pump does not require any special maintenance, therefore is not to be dismantled or checking of its components.

Pompe huile de lubrification.


La pompe de lubrification n'a pas besoin de particulier entretien et donc ne doit pas être soumise à démontage au contrôle de ses pièces.

Schmierölpumpe.


Die Schmierölpumpe braucht keine besondere Wartung und deshalb nicht abgebaut, noch ihre Bestandteile geprüft zu werden.

Bomba aceite lubricación.

La bomba aceite lubricación no necesita de particular mantenimiento por lo cual no debe ser sometida a desmontajes o revisión de sus componentes.

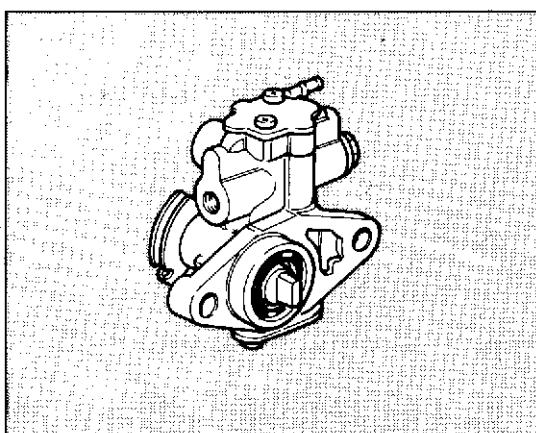


REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

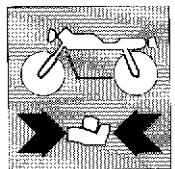

Gruppo frizione.

Controllare che tutti i componenti del gruppo frizione siano nelle migliori condizioni. I dischi frizione non devono presentare tracce di bruciature, solchi o deformazioni; i dischi muniti di materiale d'attrito devono avere uno spessore secondo le indicazioni della tabella.

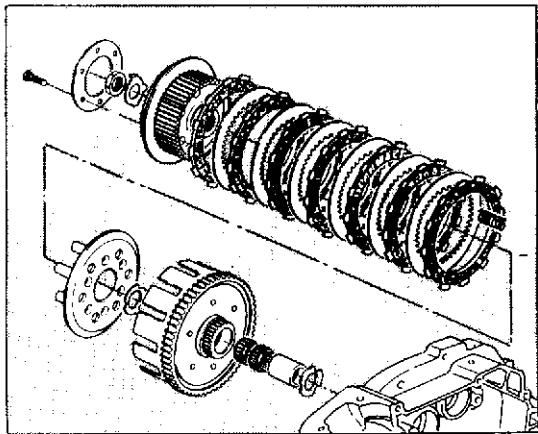

Clutch assembly.

Check that all components of clutch assembly are in very good conditions. Clutch discs must not present any trace of burning, scores, or distortion; discs presenting friction material must be of a thickness as stated in table hereunder.

Groupe embrayage.

Vérifier si toutes les pièces du groupe embrayage sont dans les meilleures conditions. les disques embrayage ne doivent pas présenter des traces de brûlure, rainures ou déformations; les disques de frottement doivent avoir un épaisseur selon les indications du tableau.

Kupplungseinheit.

Alle Bestandteile auf gutem Zustand prüfen.
Die Kupplungsscheiben dürfen keine Brandspuren, Rillen oder Verformungen aufweisen.
Die Stärke der Reibsscheiben ist auf der Tabelle gezeigt.

Grupo embrague.

Controlar que todos los componentes del grupo embrague estén en las mejores condiciones.
Los discos embrague no deben presentar trazas de quemaduras, surcos o deformaciones;
los discos provistos de material de fricción deben tener un espesor según las indicaciones de la tabla.

Spessore disco d'attrito.


Friction disc thickness.

Epaisseur disque de frottement.

Abweichung der Motorwelle.

Espesor disco de fricción.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
3,05±2,95 mm (0.120±0.116 in.)	2,8 mm (0.11 in.)

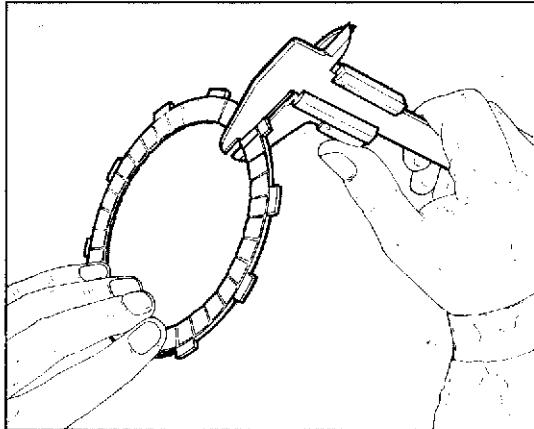

Gioco scatola frizione, disco d'attrito.


Clutch housing-friction disc clearance.


Jeu boîte embrayage, disque de frottement.

Stärke der Reibsscheibe.


Juego caja fricción, disco de fricción.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
0,25±0,45 mm (0.0098±0.0177 in.)	0,8 mm (0.031 in.)

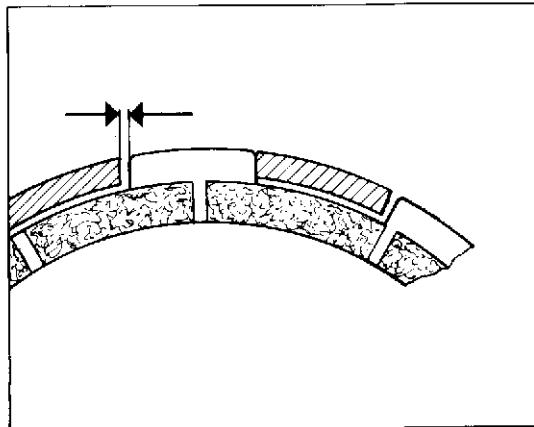

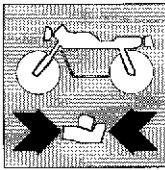


**REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR**

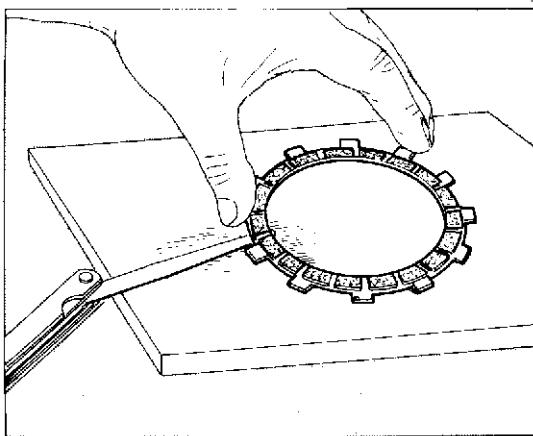

**Distorsione disco frizione.
Friction disc distortion.
Distortion disque embrayage.
Verformung der Kupplungsscheibe.
Distorsión disco embrague.**

	Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze Límite máx. de desgaste
Disco guarnito Disc with friction material Disque garni Borchie Scheibe Disco equipado	[entro 0,05 mm] (within 0.0019 in.) [entre 0,05 mm] (unter 0,05 mm) (entre 0,05 mm)	0,2 mm (0.0078 in.)
Disco liscio Disc without friction material Disque lisse Glatte Scheibe Disco liso	[entro 0,01 mm] (within 0.0004 in.) [entre 0,01 mm] (unter 0,01 mm) (entre 0,01 mm)	0,25 mm (0.098 in.)

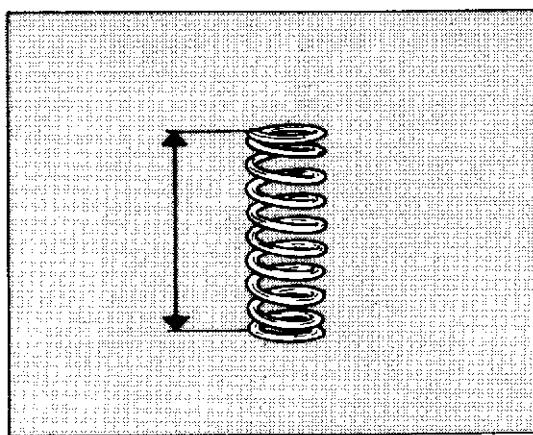

Le molle frizione devono avere una lunghezza libera non inferiore a 31,5 mm.

Clutch springs must have a free length not lower than 1,240 in.


Les ressorts embrayage doivent avoir une longueur libre pas inférieure à 31,5 mm.

Die freie Länge der Kupplungsfedern darf nicht unter 31,5 mm.

El resorte embrague deben tener una larguezza libre no inferior a 31,5 mm.

Lunghezza libera di controllo Free check lenght Long. libre de contrôle Prüflänge Longitud libre de control	
Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
33,8+32,2 mm (1.33+1.26 in.)	31,5 mm (1.240 in.)

**REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR**

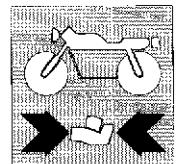


Per togliere la boccola a rullini per albero primario cambio e l'anello di tenuta dell'albero pompa acqua impiegare l'apposito attrezzo cod. **43823**.

To remove the gear main shaft roller bush and the seal ring from the water pump shaft, use the suitable tool code **43823**.

Pour enlever la bague à rouleaux de l'arbre primaire et l'anneau de tenue de l'arbre de la pompe à eau, employer l'outil spécial ref. **43823**.

Fuer die Herausnahme der Rollenbuchse der Abtriebswelle und des Dichtringes der Wasserpumpenwelle, das Werkzeug Kennnr. **43823** benutzen.

Para quitar el casquillo a rodillos del eje primario del cambio y el anillo de retención del eje de la bomba del agua usar la herramienta cód. **43823**.

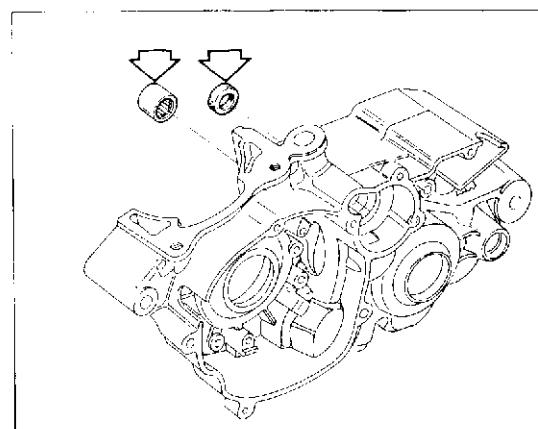


Per l'estrazione della boccola a rullini per l'elbero comando pompa olio è stato previsto apposito estrattore cod. **33054**.


To extract the roller cage of oil pump control shaft, a special puller no. **33054** has been provided.

Pour l'extraction de la douille à rouleaux pour l'arbre commande pompe à huile on a prévu le spécial extracteur cod. **33054**.

Zum Ausziehen der Rollenbuchse für die Oelpumpenwelle dient Auszieher Kode Nr. **33054**.

Para extraer el casquillo a rodillos para el eje de la bomba del aceite se suministra el extractor cód. **33054**.

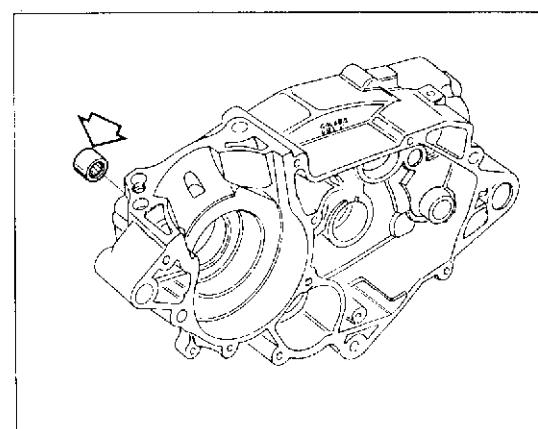

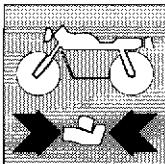

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

Cambio di velocità.

Controllare le condizioni dei denti di innesto frontale degli ingranaggi che devono essere in perfetto stato, controllare che gli ingranaggi folli ruotino liberamente sui propri alberi e contemporaneamente non abbiano un gioco superiore a 0,10 mm. Le filettature e le scanalature degli alberi devono essere in perfette condizioni.

Controllare inoltre le buone condizioni di particolari componenti il meccanismo di innesco marce.

Controllare che la larghezza delle cave del selettori siano nelle tolleranze prescritte.

Gearbox.

Check the condition of frontal engaging dogs of gears, to be in a perfect state check that neutral gears are free to rotate on their shafts and at the same time have not a play higher than 0.0039 in. Shaft threads and grooves must be in perfect conditions.

Check also the components of gearshifting mechanism, to be in very good conditions.

Check that selector slot width is complying with tolerances prescribed.

Boîte de vitesses.

Vérifier si les dents d'embrayage frontal des engrenages sont en parfaites conditions. Vérifier si les engrenages à vide tournent librement sur les arbres et leur jeu n'excède pas à 0,10 mm.

Les filetages et les rainures des arbres doivent être en parfaites conditions.

Vérifier aussi si les éléments de mécanisme d'embrayage des vitesses sont en bonnes conditions.

Vérifier si la largeur des rainures du sélecteur est dans les tolérances spécifiées.

Getriebe.


Den Zustand der Stirnkupplungsklauen kontrollieren, die einwandfrei die Leerlaufzahnräder prüfen; sie müssen sich frei auf ihren Wellen drehen und gleichzeitig darf das Spiel 0,10 mm nicht überbohren. Die Wellengewinde und -nuten müssen in perfektem Zustand sein. Weiter auch den guten Zustand der Teile ingeschaltgetriebes Gründlich überprüfen. Die Breite der Vorgelegtenunten muß innerhalb der vorgeschriebenen Toleranz liegen.

Cambio de la velocidad.


Controlar las condiciones de los dientes de acoplamiento frontal de los engranajes que deben estar en perfecto estado; controlar que los engranajes sueltos rueden libremente sobre sus propios ejes y, contemporáneamente, no hagan un juego superior a 0,10 mm. Los fileteados y las ranuras de los ejes deben estar en perfectas condiciones.

Controlar también el buen estado de las piezas que componen el mecanismo de las marchas.

Controlar que la anchura de las ranuras del selector entran dentro de las medidas prescritas.

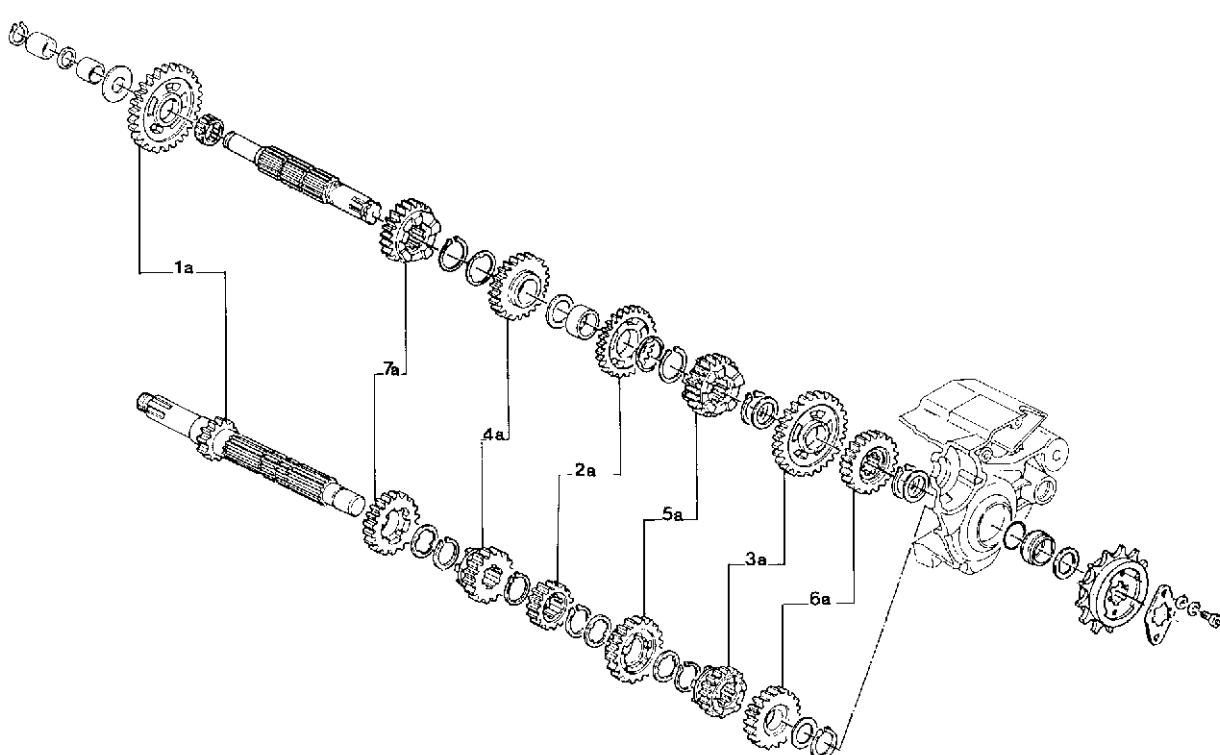

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

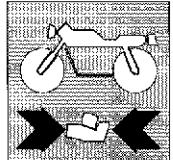

Forcelle selezione marce.

Ispezionare visivamente le forcelle marce e sostituire qualsiasi forcella piegata. Una forcella piegata causa difficoltà nell'innesto delle marce o permette il loro disinnesco improvviso sotto carico.

Gear selector fork.

Visually inspect the selector forks and replace the distorted ones. A distorted fork causes difficulties in gear shifting or allows the quick disengagement under load.

Fourche sélection vitesses.

Regarder visuellement les fourches vitesses et remplacer n'importe quelle fourche pliée. Une fourche pliée cause difficulté dans l'embrayage des vitesses ou permet leur dégagement soucié sous charge.

Gangwahlgabel.

Eine Sichtkontrolle der Schaltgabeln vernehmen und die umgebogene Gabeln ersetzen. Eine umgebogene Gabel macht die Gangstellung schwierig oder lässt die Gänge unter Belastung plötzlich ausschalten.

Horquilla selección marcha.

Inspeccionar visiblemente la horquilla marcha y sustituir cualquiera horquilla plegada. Una horquilla plegada causa dificultades en el acoplamiento de la marcha o permite a ellas el desacoplamiento imprevisto bajo carga.

Spessore pattino forcelle.


Fork sliding end thickness.

Epaisseur patin fourches.

Dicke der Gabelschuhe.

Espesor patín horquilla.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
3,39±3,49 mm (0,133±0,137 in.)	3,35 mm (0,132 in.)

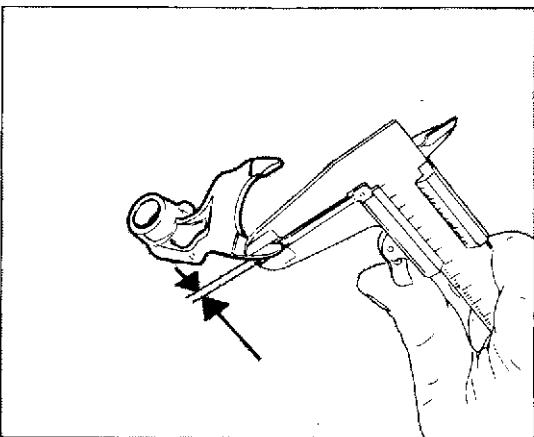

Diametro perno di guida forcella.


Fork driving pin diameter.

Diamètre pivot de guidage fourche.

Durchmesser des Gabelführungsstiftes.

Diametro eje de guía horquilla.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
5,8±5,9 mm (0,228±0,232 in.)	5,75 mm (0,226 in.)

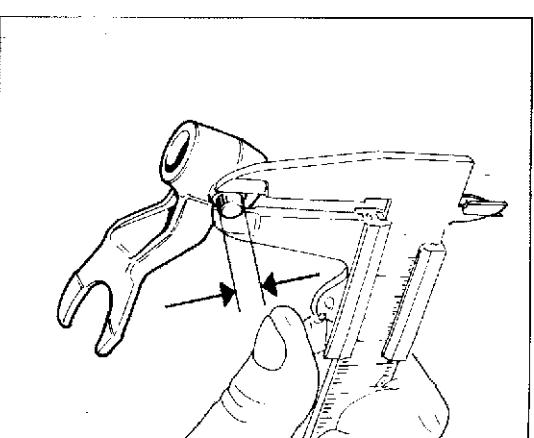

Lunghezza scanalatura ingranaggio.


Gear groove lenght.


Longueur rainure engrenage.

Laenge der Getriebenute.


Larguezza ranura engranaje.

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Límite máx. de desgaste
3,65±3,72 mm (0,143±0,146 in.)	3,8 mm (0,150 in.)

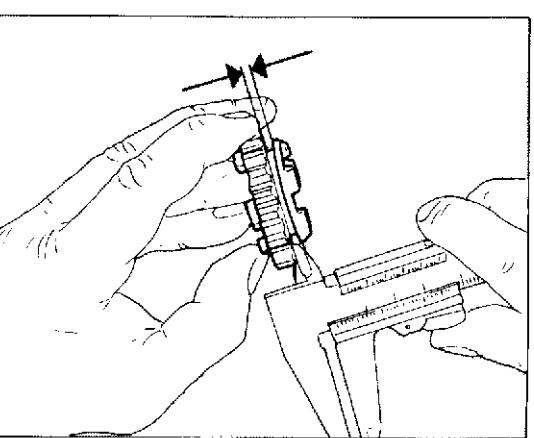

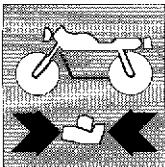

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

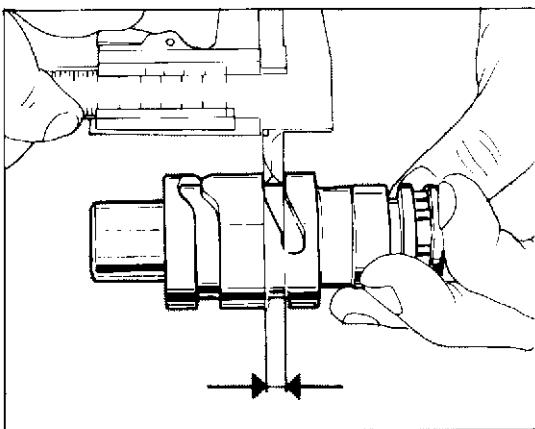

Larghezza scanalatura albero di comando.


Control shaft groove width.

Largeur rainure arbre de commande.

Weite der Antriebswellennute.

Ancho ranura árbol de comando

Standard / Standard Standard / Standard / Standard	Limite max. di usura / Max. wear limit Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze / Lmite máx. de desgaste
6,05+6,15 mm (0.238+0.242 in.)	6,20 mm (0.244 in.)

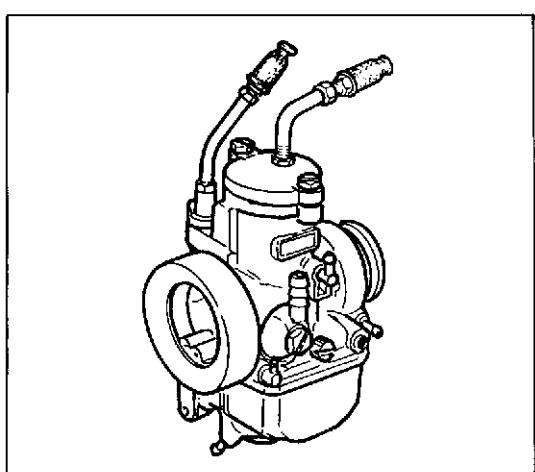

Revisione carburatore.

Lavare accuratamente con benzina ed asciugare con aria compressa tutti i componenti del carburatore. Pulire accuratamente tutti i getti ed i condotti esclusivamente con aria compressa, non usare mai punte o fili metallici. Controllare che la valvola a saracinesca sia in buone condizioni e che scorra liberamente nel proprio alloggiamento ma senza gioco eccessivo. Controllare che lo spillo conico ed il polverizzatore siano in buone condizioni, controllare che la valvola a spillo faccia perfetta tenuta.

Carburettor overhauling.

Carefully wash with petrol and dry with compressed air components of the carburettor. Carefully clean all jets and ducts with compressed air only, never use needles or metallic wires.

Check that the gate valve is in good conditions and free to slide in its seal, without excessive play. Check that the needle jet and the sprayer are in good conditions and the needle valve is perfectly sealing.

Revision carburateur.



Laver tous les éléments du carburateur soigneusement avec de l'essence et les essuyer à l'air comprimé. Nettoyer tous les gicleurs et les conduites seulement avec de l'air comprimé, sans employer des pointes ou du fil métallique. Vérifier si la soupape est en bonnes conditions et glisse librement dans son emplacement, toutefois sans trop de jeu. Vérifier si la pointe conique et le pulvérisateur sont en bonnes conditions et si la vanne pointeau est parfaitement à tenue.

Revision des Vergasers.

Alle Bauteile des Vergasers sorgfältig mit Benzin waschen und mit Druckluft trocknen. Alle Düsen und Kanalleitungen sorgfältig nur mit Druckluft reinigen; nie Stahlspitzen oder Drähte verwenden. Das Schieberventil auf entwandfreien Zustand prüfen und darauf achten, daß es frei und ohne übermäßiges Spiel in seiner Aufnahme gleitet. Darauf achten, daß die Kegelnadel und der Zerstäuber in gutem Zustand sind; das Nadelventil auf perfekte Dichtigkeit prüfen.


Revisión carburador.

Lavar acuradamente con gasolina y secar con aire comprimido todos los componentes del carburador. Limpiar acuradamente todos los chorros y los conductos exclusivamente con aire comprimido, no usar jamás puntas o hilos metálicos. Controlar que la válvula a compuerta este en buenas condiciones y que corra libremente en el propio alojamiento pero sin juego excesivo. Controlar que la aguja conica y el pulverizador estén en buenas condiciones; controlar que la válvula a aguja haga una perfecta tensión.

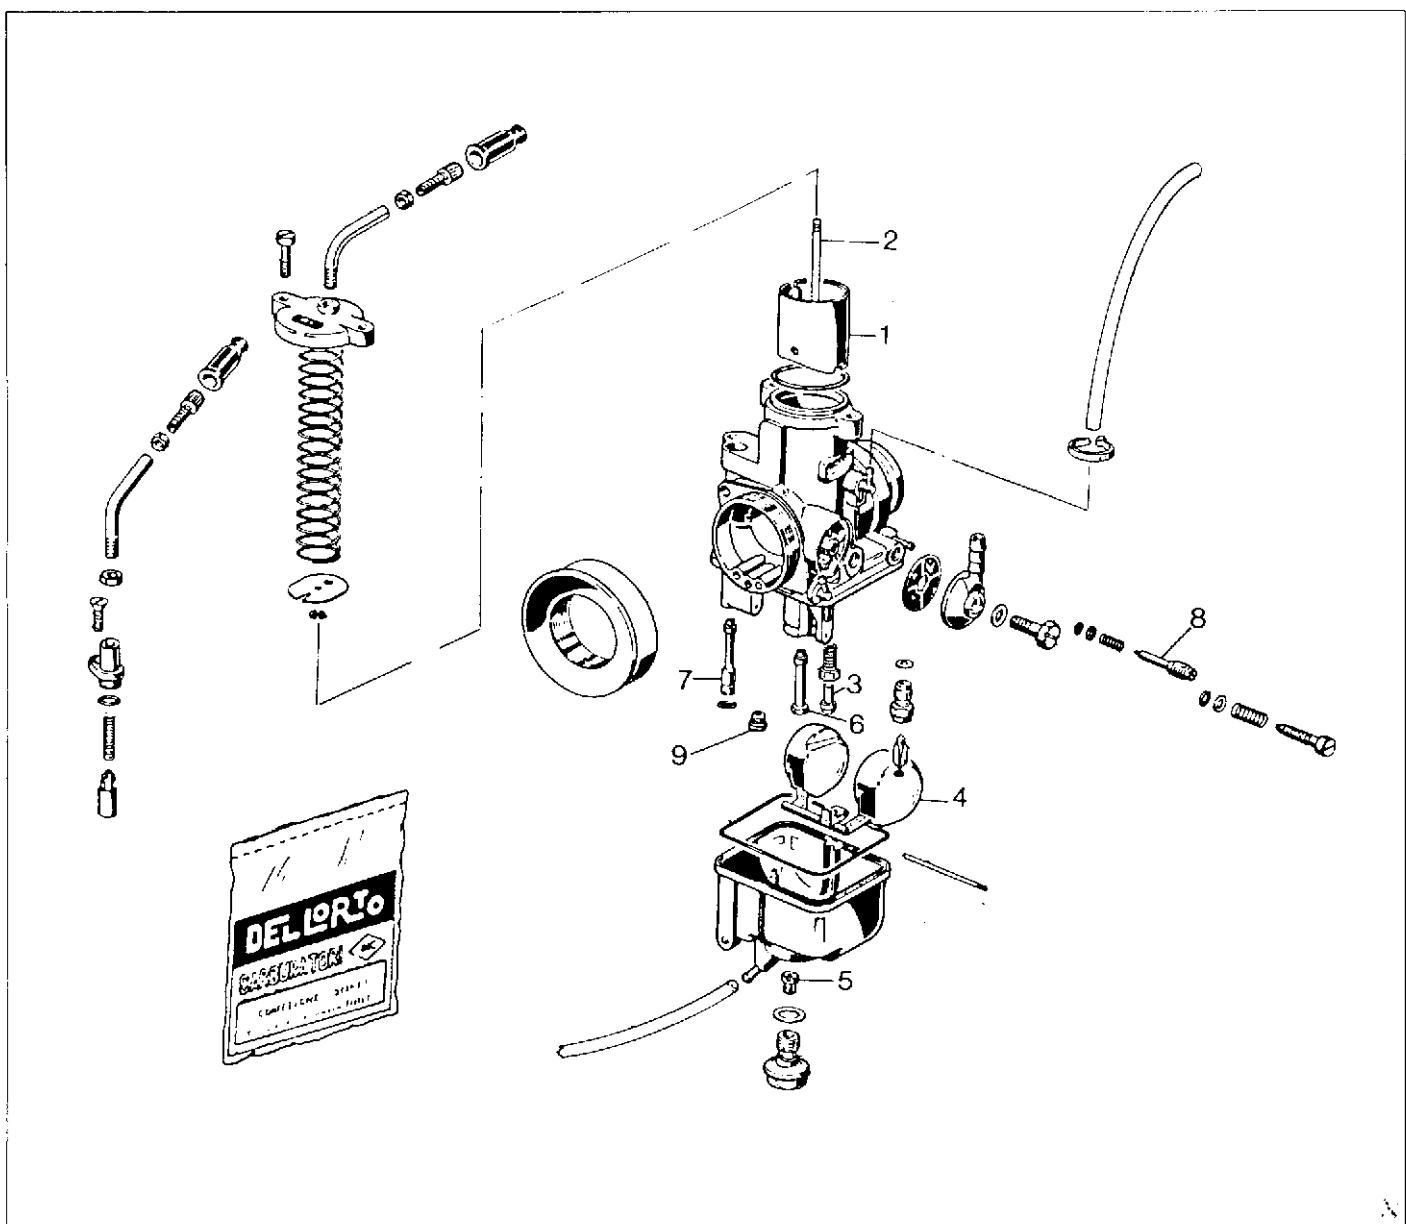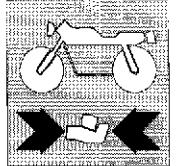

Rif.	Denominazione	PHBH 28 RD
1	Valvola a gas	45
2	Spillo conico	x 19 [2a tacca]
3	Getto del minimo	48
4	Galleggiante	6,5 gr.
5	Getto massimo	148
6	Polverizzatore	266 T
7	Getto avviamento	65
8	Vite aria aperta di giri	1
9	Getto potenza	90



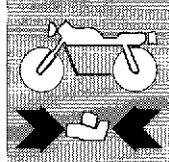


ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR

Ref.	Description	PHBH 28 RD
1	Gas valve	45
2	Needle jet	x 19 (2nd notch)
3	Idle jet	48
4	Float	6,5 gr.
5	Main jet	148
6	Sprayer	266 T
7	Idling jet	65
8	Air screw opened of turns	1
9	Power jet	90

Réf.	Description	PHBH 28 RD
1	Souape gaz	45
2	Pointeau conique	x 19 (2ème encoche)
3	Gicleur du ralenti	48
4	Flotteur	6,5 gr.
5	Gicleur principal	148
6	Vaporisateur	266 T
7	Gicleur	65
8	Vis air ouverte de	1
9	Jet puissance	90

Bez.	Benennung	PHBH 28 RD
1	Gasventil	45
2	Kegelnadel	x 19 (2. Kerbe)
3	Leerlaufdüse	48
4	Schwimmer	6,5 gr.
5	Hauptdüse	148
6	Einspritzdüse	266 T
7	Vergaserdüse	65
8	Luftschraube	1
9	Leistungsdüse	90


Ref.	Denominación	PHBH 28 RD
1	Válvula de mariposa	45
2	Aguja cónica	x 19 (2a muesca)
3	Chiclé del relentí	48
4	Flotador	6,5 gr.
5	Chiclé máximo	148
6	Pulverizador	266 T
7	Chiclé puesta en marcha	65
8	Tornillo aire abierta de revoluciones	1
9	Chiclé arranque	90

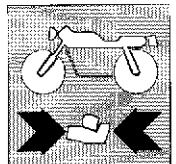

REGOLAZIONE

a) - Minimo


La regolazione del minimo deve essere sempre eseguita a motore caldo svitando la vite regolazione valvola (a) sino ad ottenere un regime piuttosto elevato. Avvitare o svitare poi la vite regolazione aria (b) sino ad ottenere la rotazione del motore più regolare possibile. Svitare quindi progressivamente la vite (a) sino a raggiungere il regime di minimo desiderato.

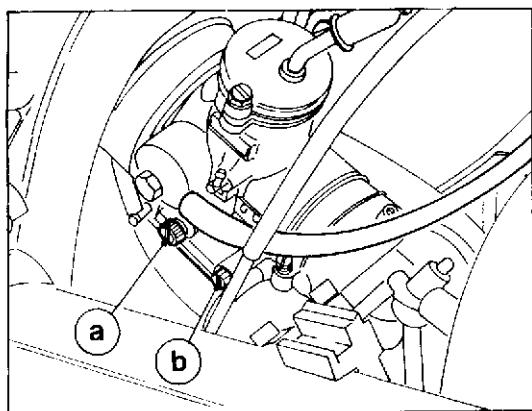

b) - Funzionamento intermedio

Dalla posizione di minimo a circa 1/5 di apertura della valvola gas, nel caso occorra variare il titolo della miscela, si dovrà montare una valvola con lo scarico anteriore di misura inferiore per arricchire o di misura superiore per smagrire.

Da circa 1/5 a 4/5 di apertura della valvola gas, la miscela è principalmente tarata dallo spillo conico montato sulla valvola stessa ed ancorato da un fermaglio in una scanalatura intermedia. In caso di necessità di variazione del titolo della miscela, occorrerà abbassare lo spillo conico per smagrire ed alzarlo per arricchire, variando la tacco di fissaggio.

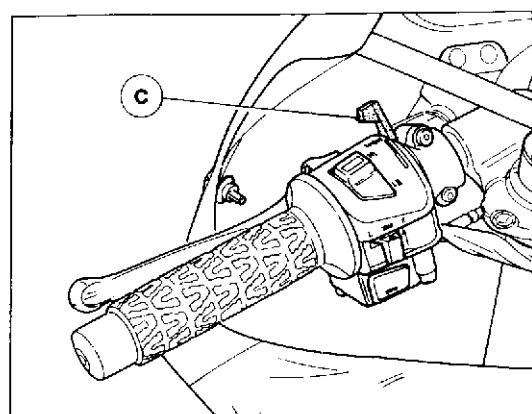


c) - Massimo

Nel funzionamento al massimo, la carburazione è essenzialmente regolata dal getto massimo, quindi in caso di necessità di ritocco di regolazione, occorrerà montare un getto massimo di misura superiore per arricchire ed uno di misura inferiore per smagrire il titolo della miscela.

d) - Livellatura

Accertarsi che il galleggiante sia del peso stabilito ed indicato sullo stesso, non presenti alcuna deformazione e ruoti liberamente sul suo perno. Tenere il corpo carburatore nella posizione indicata in modo che il bilanciere sia a leggero contatto con lo spillo e lo spillo stesso con lo siede. In queste condizioni controllare che i due semi galleggianti siano, rispetto al piano del corpo, alla quota prescritta.

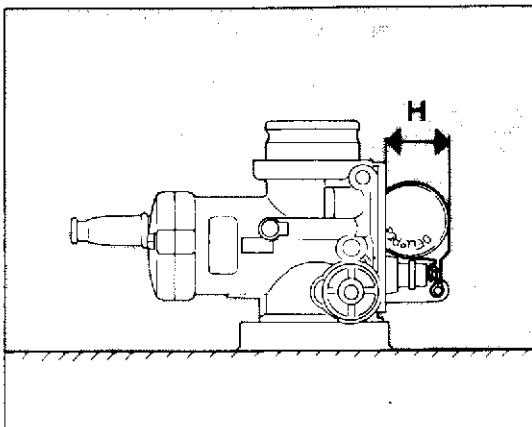

ADJUSTMENT

a) - Idling

The idling adjustment is to be carried out when engine is warmed up by loosening valve adjustment screw (a) until a quite high speed is reached. Tighten or unscrew the air adjustment screw (b) until the utmost regular engine rotation is achieved. Unscrew the screw (a) little by little until the idling revolutions numbers is attained.

H = 24,5±23,5 mm (0.96±0.92 in.)

b) - Intermediate operation


From the idling to 1/5 approx. of the throttle valve whenever the mixture strength is to be changed, a valve is to be fitted with a smaller front exhaust to enrich, resp. greater for a mixture leaning. From 1/5 to 4/5 of the throttle opening, the valve is mainly metered by the conical needle fitted on the valve and clamped in an intermediate groove. Were the mixture strength to be changed, then the conical needle is to be lowered for mixture leaning resp. lifted up for enrichment, while varying the fixing notch.

c) - Full-power


During full-power running, the fuel supply is generally metered by the full-power jet. Hence, if the adjustment is to be corrected, fit a greater full-power jet to enrich, a smaller one to get mixture strength leaning.

d) - Levelling

Make sure that the float has the proper weight as stated on it, is not warped and rotates freely on its pin. Hold the carburetor body in the indicated position so that the rocker arm gets in slight touch with the needle, and the needle with the seat. In this conditions, make sure that the two half-floats are at the required height as to the body level.

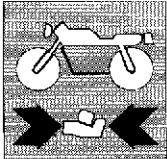

REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG

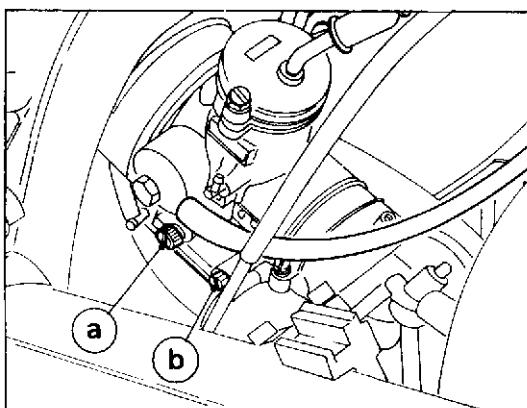

REGLAGE

a) - Ralenti

Le réglage du minimum doit être toujours effectué le moteur chaud en dévissant la vis réglage soupape (a) jusqu'à obtenir un régime plutôt élevé.

Visser ou dévisser ensuite la vis réglage air (b) jusqu'à obtenir la rotation la plus régulière possible du moteur.

Dévisser donc progressivement la vis (a) jusqu'à atteindre le régime de ralenti désiré.

b) - Fonctionnement intermédiaire

De la position de minimum à environ 1/5 d'ouverture de la soupape gaz, au cas qu'il soit nécessaire de changer le titre du mélange, on devra monter une soupape avec décharge avant de mesure inférieure pour enrichir ou de mesure supérieure pour amaigrir.

D'environ 1/5 à 4/5 d'ouverture de la soupape gaz, le mélange est principalement calibré par l'épingle conique monté sur la même soupape et ancrée par une pince dans une rainure intermédiaire.

En cas de nécessité de changer le titre du mélange, il faudra baisser l'épingle conique pour amaigrir et le soulever pour enrichir, en variant l'encoche de fixation.

c) - Maximum

Pendant le fonctionnement au maximum, la carburation est essentiellement réglée par le gicleur du maximum, donc en cas de nécessité de changement de réglage, il faudra monter un gicleur maximum de mesure supérieure pour enrichir, et de mesure inférieure pour amaigrir le titre du mélange.

d) - Nivelage

S'assurer que le poids du flotteur corresponde à celui indiqué sur le flotteur même. Le flotteur ne doit pas être déformé et doit tourner librement sur son axe. Maintenir l'ensemble carburateur sur la position indiquée de façon à ce que le balancier touche légèrement le pointeau et que ce dernier touche légèrement le logement. Dans ces conditions, s'assurer que les deux demi-flotteurs soient, par rapport à la partie supérieure de l'ensemble, à la cote indiquée.

EINSTELLUNG

a) - Langsamlauf

Die Einregulierung für langsamlauf immer bei warmen Motor wie folgt ausführen: die Ventileinstellschraube (a) bis zur Erreichung einer höheren Drehzahl lösen.

Die Lufteinstellschraube (b) ein- bzw. ausschrauben, bis wann die möglichst reguläre Motordrehung erreicht wird. Die Schraube (a) allmählich ausschrauben, bis wann die gewünschte Langsamlauf Drehzahl erreicht wird.

b) - Zwischenbetrieb

Von der Langsamlaufstellung bis 1/5 Öffnung der Drossel, falls die Stärke des Gemisches zu ändern ist, eine Drossel mit kleinerer vorderer Auspufföffnung zur Überfettung, bzw. grösserer zum mageren Gemisch einbauen.

Von ca. 1/4 bis 4/5 Drosselöffnung ist das Gemisch von der Kegelnadel meistens geeicht, die sich auf der Drossel befindet und durch eine Klammer in einer mittleren Rille befestigt ist.

Falls die Gemischstärke zu verändern ist, die Kegelnadel zur Verarmung nach unten sinken bzw. zur Überfettung hochheben, und gleichzeitig die Befestigungsreste verändern.

c) - Volleistung


Beim Volleistungsbetrieb ist die Vergasung bei der maximaldüse einreguliert.

Falls die Einregulierung zu verändern ist, eine grössere Maximaldüse zur Verarmung einbauen.


d) - Ausrichten

Sich vergewissern, daß der Schwimmer das festgelegte und angegebene Gewicht hat, daß er keine Verformungen aufweist und sich frei am Bolzen dreht. Den Vergaserkörper wie angegeben so positionieren, daß der Kipphebel die Nadel bzw. die Nadel den Sitz leicht berührt. Unter diesen Bedingungen kontrollieren, ob die beiden Schwimmerrichtungen gegenüber der Körperebene das vorgeschriebene Maß aufweisen.

H 24,5+23,5 mm (0.96+0.92 in.)

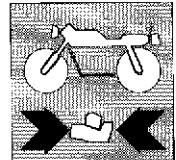
**AJUSTE****a) - Mínimo**

El ajuste del mínimo debe siempre ser efectuado con el motor caliente, destornillando el tornillo de regulación válvula (a) hasta obtener un régimen bastante elevado. Atornillar o destornillar pues el tornillo de regulación aire (b) hasta obtener el ajuste de la rotación del motor. Destornillar pues progresivamente el tornillo (a) hasta obtener el régimen del mínimo pedido.

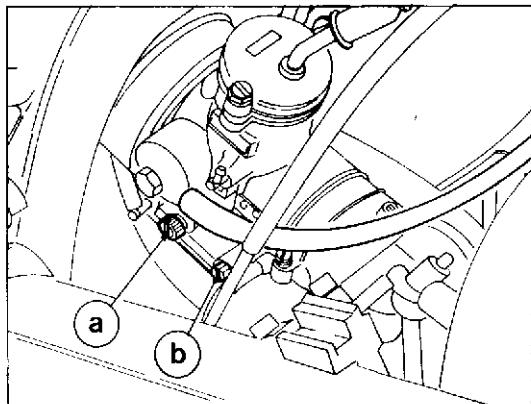
**b) - Funcionamiento intermedio**

De la posición de mínimo a aproximadamente 1/5 de apertura de la válvula gas, en el caso en que haga falta variar la riqueza de la mezcla, será necesario montar una válvula con una descarga delantera de medida inferior para enriquecer o de medida superior para enflaquecer.


De aproximadamente 1/5 a 4/5 de apertura de la válvula gas, la mezcla viene principalmente calibrada por el punzón cónico montado sobre la misma válvula y fijada por un broche en una ranura intermedia. En caso de necesidad de variación de riqueza de la mezcla, será necesario bajar el punzón cónico para enflaquecer y levantarlo para enriquecer, variando la muesca de fijación.

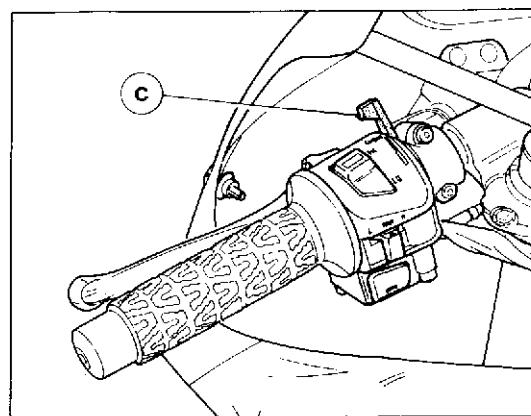**c) - Máximo**

En el funcionamiento al máximo, la carburación es principalmente ajustada por un chorro máximo, pues en caso de necesidad de variación de ajuste será necesario montar un chorro máximo de medida superior para enriquecer y un chorro de medida inferior para enflaquecer la riqueza de la mezcla.

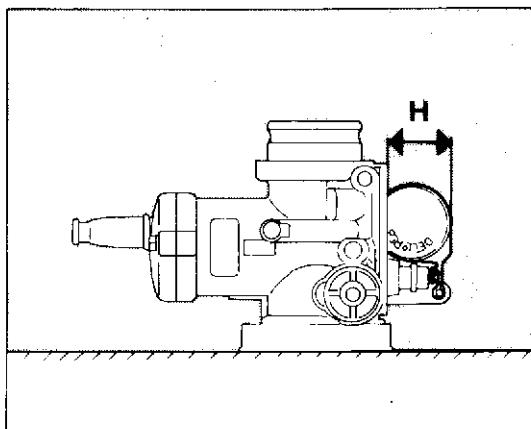

H 24,5+23,5 mm (0.96+0.92 in.)

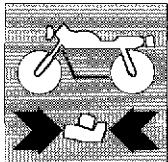

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL

USO

Avviamento

L'avviamento a motore freddo si deve eseguire con valvola gas chiusa ed apendo la valvola avviamento a mezzo della levetta (c) che deve essere portata in posizione verticale. Nel caso il comando avviamento sia a distanza (cavo), occorrerà aprire completamente il comando disposto sul motociclo. A temperatura ambiente non molto bassa, tenere leggermente aperta anche la valvola gas. Non appena il motore avrà raggiunto la temperatura normale di funzionamento, chiudere la valvola avviamento, poiché l'arricchimento provocato, disturberebbe il funzionamento regolare del motore.

MANTENZIONE

Per mantenere sempre il carburatore in ottime condizioni di funzionamento occorre attenersi alle seguenti norme:

- Pulire il carburatore smontandolo, lavandolo e soffiando tutti componenti, compreso il corpo, specialmente nelle canalizzazioni e parti calibrate.
- Controllare la perfetta efficienza di tutti i componenti ed in particolar modo lo spillo conico, il polverizzatore e lo spillo chiusura benzina che non devono presentare evidenti segni di usura nonché del galleggiante che dovrà essere del peso indicato sullo stesso; prima del rimontaggio assicurarsi inoltre della perfetta tenuta dello spillo chiusura benzina sulla sua sede.
- Rimontare il carburatore sostituendo i particolari eventualmente usurati con altri nuovi ed originali.

USAGE


Start

The starting with cold engine is to be performed with throttle closed and opening the start valve by means of lever (c) to be positioned vertically.
in case of remote control (cable) relevant control located on the motorcycle is to be fully opened. At a not too low ambient temperature, keep slightly open the throttle too.
As soon as the normal operating temperature of the engine is reached, the start valve is to be closed up, as the enriched mixture as obtained would trouble the regular engine running.

MAINTENANCE

To keep the carburetor in the best working conditions, keep strictly to the following rules:

- clean the carburetor after removing it, wash and blow air jets into all of its components and into the body too, with special care for the ducts or set up parts.
- Check for perfect efficiency all the carburetor components particularly the spray nozzle, the conical needle and the gasoline needle valve: no wear signs, are allowed. Check the float, which must weight as indicated thereon. Before fitting it again, be sure that the gasoline needle valve is perfectly tight in its seat.
- Refit carburetor and change the worn out parts with new original ones.

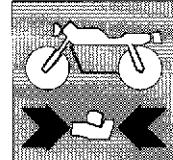

USAGE

Démarrage

Le démarrage à moteur froid se doit effectuer avec soupape gaz fermée en ouvrant la soupape démarrage avec l'aide d'un levier (c) qui doit être toujours porté en position verticale.

Au cas le commande démarrage soit à distance (câble), il faudra ouvrir complètement la commande située sur le motocycle.

A température ambiante pas trop basse, tenir un peu ouverte même la soupape gaz.

Aussitôt que le moteur aura atteint la température normale de fonctionnement, fermer la soupape démarrage, puisque l'enrichissement provoqué, dérangerait le fonctionnement régulier du moteur.

ENTRETIEN

Pour maintenir toujours le carburateur conditions excellentes de fonctionnement il faut suivre les suivantes règles:

- Nettoyer le carburateur en le démontant, le levant et en soufflant tous les composants, y compris le corps, spécialement dans les canalisations et parties calibrées.

- Vérifier la parfaite efficience de tous les composants tout particulièrement l'épingle conique, le pulvérisateur et l'épingle fermeture essence qui ne doivent pas présenter des traces évidentes d'usure et aussi le flotteur qui devra être du poids indiqué sur le même; avant le remontage s'assurer en outre de la parfaite étanchéité de l'épingle fermeture essence sur son siège.

- Rémonter le carburateur en remplaçant éventuellement les particulières usurés avec des autres nouveaux et d'origine.

ANWENDUNG

Bei kaltem Motor soll das Anlassen mit geschlossener Drossel stattfinden, indem das Anlassventil (durch Hebelchen (c) in der vertikalen Stellung) geöffnet wird.

Falls das Anlassen durch Fernsteuerungsseil geschieht, ist der am Motorrad eingebaute Antrieb vollkommen zu öffnen.

Bei einer nicht zu niedrigen Raumtemperatur ist auch die Drossel etwas offen zu halten.

Sobald als die NormalbetriebsTemperatur erreicht wird, ist das Anlassventil zu schliessen, da die erzeugte Ueberfettung, den regulären Betrieb des Motors stören könnte.

WARTUNG

Zu den Optimalbetriebsbedingungen des Vergasers sind die folgenden Vorschriften zu beachten:

- Den Vergaser abbauen, waschen und sorgfältigst reinigen. Alle Bestandteile, Körper engeschlossen, vor allem die Leitungen und die geeichten Teile, entlassen.
- Die vollkommene Leistungsfähigkeit aller Bestandteile, vor allem die Kegelnadel, den Verschäuber und die Benzinschliessnadel, die keine Verschleisspuren zeigen dürfen, nachprüfen. Das Gewicht des Schwimmers muß wie darauf angegeben lauten. Vor dem Wiedereinbau muß man die Benzinschliessnadel in ihrem Sitz auf perfekte Dichtigkeit nachprüfen.
- Den Vergaser wieder einbauen und die eventuell verschlossenen Teile durch neue Originalteile ersetzen.

USO

Arranque


El arranque con el motor frío tiene que ser efectuado con la válvula del gas cerrada y abriendo la válvula de arranque por medio de la palanca (c) que debe situarse en posición vertical. En el caso en que el mando arranque sea a distancia (cable), será necesario abrir completamente el mando puesto sobre la motocicleta. Con una temperatura ambiente no muy baja, mantener suavemente abierta también la válvula gas. Cuando el motor alcance la temperatura normal de funcionamiento, cerrar la válvula arranque, ya que el enriquecimiento obtenido podría dañar el funcionamiento normal del motor.

MANTENIMIENTO

Para mantener siempre el carburador en condiciones óptimas de funcionamiento, hay que obrar como indicado a continuación:

- Limpiar el carburador desmontándolo, lavándolo y soplando todos los componentes, incluso la envolutra, en particular en las ranuras y en las partes calibradas.
- Controlar la perfecta eficiencia de todos los componentes y en particular del punzón cónico. Controlar pues que el pulverizador y el punzón de cierre gasolina no presenten evidentes señales de desgaste y que el flotador tenga el peso establecido sobre el mismo; antes del remontaje, asegurarse otrosí de la perfecta estanqueidad del punzón de cierre gasolina en su asiento.
- Volver a montar el carburador sustituyendo los particulares eventualmente desgastados con otros nuevos y originales.



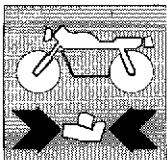

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

Fattore di correzione del getto del massimo.

Il getto del massimo influenza in modo determinante la carburazione e quindi la resa generale del motore. Fattori climatici come la temperatura esterna e l'altitudine influenzano notevolmente il comportamento della miscela aria-benzina all'interno del carburatore. E' pertanto necessario modificare il dimensionamento del getto originale, desumendo il fattore di correzione dal grafico a fianco riportato.

ESEMPLO:

In presenza di una temperatura esterna di 25°C e ad un'altitudine di 1000 m si ottiene un fattore di correzione di 0,94. Pertanto il getto del massimo da montare in sostituzione di quello originale (148) sarà: $148 \times 0,94 = 139$.

Correction factor of the main jet.

The main jet considerably affects carburetion, hence the general performance of the engine. Climatic factors, such as the outdoor temperature and the altitude, highly affect the behaviour of the air-gasoline mixture inside the carburetor. It is therefore necessary to change the size of the original jet according to the correction factor shown in the diagram on the left.

EXAMPLE:

With a 77°F outdoor temperature and 39,37 in. altitude, a correction factor of 0.94 is obtained. Therefore the main jet to be assembled in replacement of the original one (148) shall be: $148 \times 0.94 = 139$.

Facteur de correction du gicleur de reprise.

Le gicleur de reprise a une influence déterminante sur la carburation et donc sur le rendement global du moteur. Les facteurs climatiques tels que la température et l'altitude influent considérablement sur le mélange air-essence à l'intérieur du carburateur. Il est donc nécessaire de modifier le dimensionnement du gicleur original en déduisant le facteur de correction à partir du graphique ci-contre.

EXAMPLE:

Avec une température extérieure de 25°C, à une altitude de 1000 m, on obtient un facteur de correction égal à 0.94. Par conséquent, il faut installer un jet de maximum à la place de celui original (148) correspondant à: $148 \times 0.94 = 139$.

Umrechnungsfaktor der Vollastdüse.

Die Vollastdüse hat entscheidenden Einfluß auf die Vergasung und folglich auf die generelle Motorleistung. Äußere Faktoren, wie Außentemperatur und Höhe, beeinflussen das Verhalten des Benzin-Luftgemisches im Inneren des Vergasers erheblich. Daher ist es notwendig, daß man die Abmessungen der Originalvollastdüse ändert, wobei man den Umrechnungsfaktor nach der seitlich angeführten Graphik errechnet.

BEISPIEL:


Bei einer Außentemperatur von 25°C und einer Höhe von 1000 m erhält man einen Umrechnungsfaktor von 0,94. Es muß daher folgende Vollastdüse anstelle der Originalvollastdüse (148) angebracht werden: $148 \times 0,94 = 139$.

Factor de corrección del tiro del maximo.


El tiro del maximo infuencia en modo determinante la carburación por lo cual el rendimiento general del motor. Factores climáticos como la temperatura externa y la altitud influencian notablemente el comportamiento de la mezcla aire-gasolina al interior del carburador. Es por lo tanto necesario modificar el dimensionamiento del lance original, infiriendo el factor de corrección del gráfico al lado reportado.

EJEMPLO:

En presencia de una temperatura externa de 25°C y a una altura de 1000m se obtiene un factor de corrección de 0,94. Por lo tanto el chorro del maximo de montar en sustitución del original (148) será: $148 \times 0,94 = 139$.

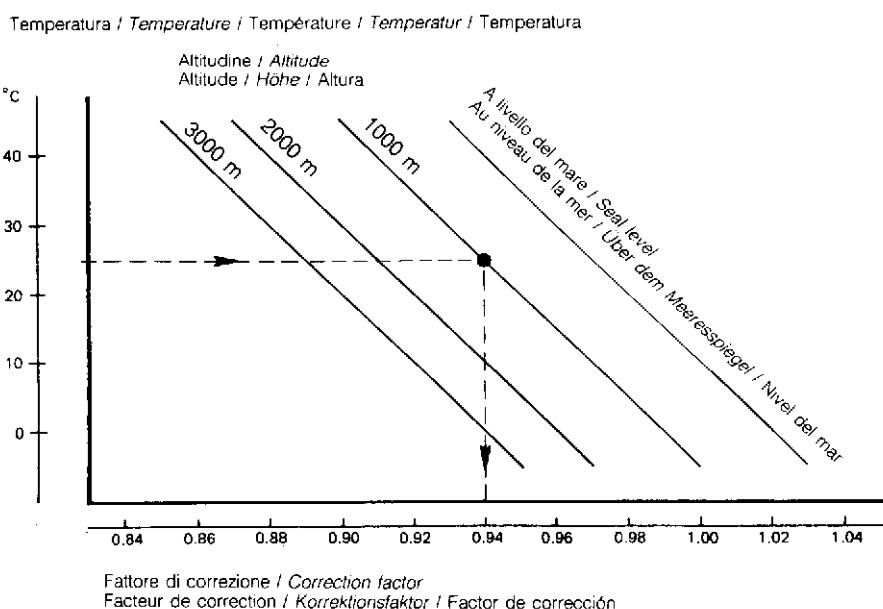

**REVISIONE MOTORE
ENGINE OVERHAUL
REVISION MOTEUR
MOTORÜBERHOLUNG
REVISION MOTOR**

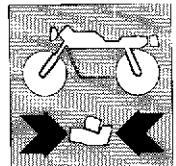

Raccordo di aspirazione.

Controllare che il raccordo di aspirazione non sia usurato o danneggiato. In caso contrario, sostituirlo.

Suction coupling.

Check that the suction coupling is not worn out or damaged. If necessary, replace it.

Raccord d'aspiration.


Contrôler que le raccord d'aspiration ne soit ni usé, ni endommagé. Dans le cas contraire, le changer.

Sauganschluss.

Den Sauganschluss auf Verschleiss oder Beschädigungen prüfen. Gegebenenfalls ersetzen.

Empalme de aspiración.

Controlar que el empalme de aspiración no esté desgastado o roto. Si así fuese, sustituirlo.

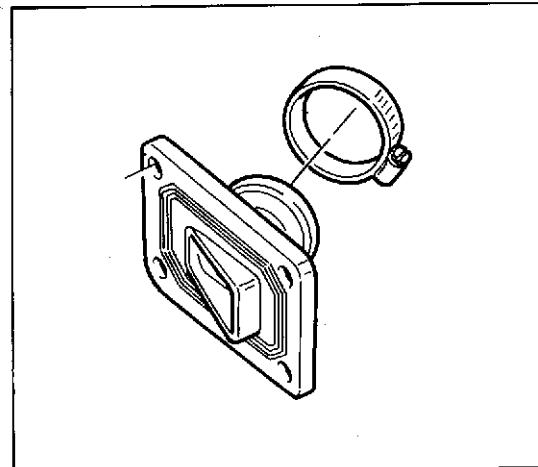

Valvola a lamelle.

Verificare che le lamelle non presentino tracce di usura o rotture.

In caso contrario sostituire le lamelle e le piastrine di fermo corsa lamelle. In fase di rimontaggio dei particolari applicare "Loctite" sulle viti.

Blade valve.


Check that the blades are not worn or broken.

If not, replace the blades and the blade stroke stop plates. During details reassembly, apply "Loctite" on the screws.

Souape à lamelles.

Vérifier que les lamelles ne soient pas usées ou cassées.

En cas contraire, remplacer les lamelles et les plaquettes d'arrêt course lamelles. Pendant le rémontage des détails, appliquer du "Loctite" sur les vis.

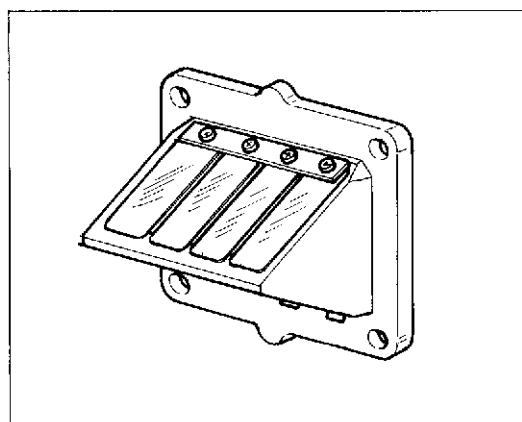


Lamellenventil.

Nachprüfen, dass die Lamellen weder Verschleiss noch Brüche aufweisen. Sonst muss man die Lamellen und die Plättchen zum Lamellenstopp ersetzen. Während des Wiederzusammenbaues der Detaile, wird man auf die Schrauben "Loctite" auftragen.


Válvula de aletas.

Verificar que las aletas no presenten trazas de desgaste o rotura.

En caso contrario sustituir las aletas y las placas de final de carrera de las aletas. Cuando se vuelvan a montar las piezas aplicar "Loctite" en los tornillos.

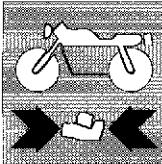

REVISIONE MOTORE ENGINE OVERHAUL REVISION MOTEUR MOTORÜBERHOLUNG REVISION MOTOR

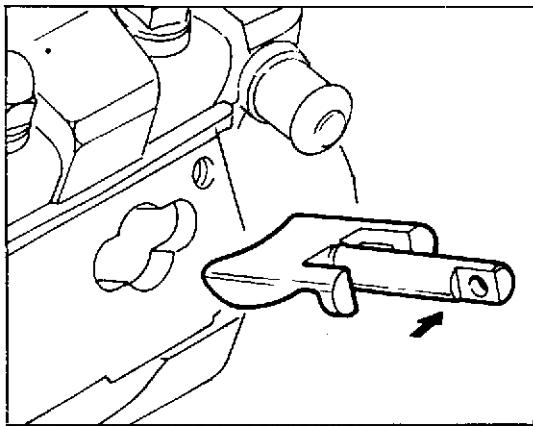

Valvola di scarico.

Ogni 5000 chilometri procedere alla pulizia della valvola utilizzando una spazzola per candele oppure un piano di riscontro con carta vetrata su cui pulire le superfici piane. Effettuare la sostituzione ogni 10.000 Km.

- Non utilizzare raschietti o punte che potrebbero danneggiare le superfici esterne della valvola pregiudicandone la tenuta sul cilindro.**

Exhaust valve.

Every 5000 ml. clean the valve using a plug brush or a striker plate with sand paper to clean the flat surfaces. Replace the valve every 6,200 ml.

- Do not use scrapers or points which could damage the outer surfaces of the valve thus jeopardizing its tightness on the cylinder.**

Souape d'échappement.

Procéder au nettoyage de la souape tous les 5000 kms, en utilisant soit une brosse pour bougie, soit un marbre de papier abrasif pour le nettoyage des surfaces planes. Remplacer la souape tous les 10.000 Km.

- Ne pas utiliser de racloirs ou de pointes qui pourraient endommager les surfaces externes de la souape, et compromettre la tenue sur le cylindre.**

Auslassventil.

Das Ventil alle 5000 Kilometer reinigen, hierzu eine Zündkerzenbürste oder eine Abreißplatte mit Sandpapier, zur Reinigung der glatten Oberflächen, verwenden. Das Ventil alle 10.000 km auswechseln.


- Keine Schabeisen oder spitze Gegenstände verwenden, die die Außenseiten des Ventils beschädigen könnten, und so den Halt auf dem Zylinder beeinträchtigen.**

Válvula de escape.

Cada 5000 Km. limpiar la válvula utilizando un cepillo para bujías o papel de lija para limpiar las superficies planas. Efectuar la sustitución cada 10.000 Kms.

- No utilizar rascadores o puntas que podrían estropear las superficies exteriores de la válvula perjudicando la sujeción en el cilindro.**


RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR

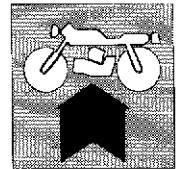

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

H




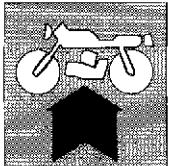


RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY

Norme generali	H.5	General directions	H.5
Rimontaggio albero motore	H.6	Reassembly of the drive shaft	H.6
Rimontaggio organi del cambio	H.7	Reassembly of gear numbers	H.7
Rimontaggio frizione	H.14	Clutch reassembly	H.14
Rimontaggio gruppo pistonecilindro-testa	H.15	Reassembly of the piston-cylinder-head unit	H.15
Rimontaggio valvola sul cilindro	H.17	Reassembly of the valve on the cylinder	H.17
Registro fine corsa valvola	H.18	Valve end-of-stroke register	H.18
Rimontaggio testa	H.20	Head re-assembly	H.20
Messa in fase contralbero di equilibrio	H.21	Balance countershaft phasing	H.21
Rimontaggio coperchio frizione	H.23	Clutch cover reassembly	H.23

RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS

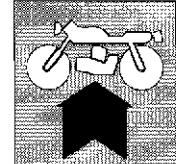


Normes générales	H.5	Allgemeine Vorschrifte	H.5
Montage de l'arbre moteur	H.6	Zusammenbau der Antriebswelle	H.6
Remontage organes de transmission	H.7	Wiedereinbau der Getriebeelemente	H.7
Montage de l'embrayage	H.14	Zusammenbau der Kupplung	H.14
Montage du groupe piston-cylindre-culasse	H.15	Zusammenbau Kolben-Zylinder-Kopf	H.15
Rémontage de la soupape sur le cylindre	H.17	Wiederzusammenbau des Ventils auf dem Zylinder	H.17
Registre fin de course soupape	H.19	Regelung des Ventilendanschlages	H.19
Remontage de la tête	H.20	Einbau des Zylinderkopfes	H.20
Calage du contre-arbre d'équilibrage	H.21	Taktierung der Gleichgewichtsvorgelegewelle	H.21
Rémontage couvercle embrayage	H.23	Wiederzusammenbau des Kupplungsdeckels	H.23

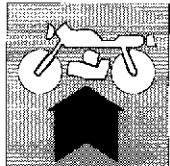

RECOMPOSICION MOTOR

Normas generales	H.5
Montaje del cigüeñal	H.6
Montaje de los órganos del cambio	H.7
Remontaje embrague	H.14
Remontaje grupo pistón-cilindro-cabezal	H.15
Montaje de la válvula en el cilindro	H.17
Regulación del final de carrera de la válvula	H.19
Remontaje cabeza	H.20
Puesta en fase contraárbol de equilibrio	H.21
Montaje de la tapa del embrague	H.23

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICION MOTOR**

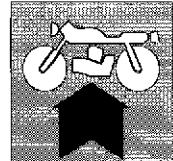

Norme generali.

Per il rimontaggio eseguire in senso inverso quanto mostrato per lo smontaggio, facendo tuttavia particolare attenzione alle singole operazioni che richiamiamo specificatamente. Vi ricordiamo che garnizioni, paraolio, fermi metallici, rondelle di tenuta in materiale deformabile (rame, alluminio, fibra etc.) e dadi autobloccanti dovranno sempre essere sostituiti.

I cuscinetti sono stati dimensionati e calcolati per un determinato numero di ore di lavoro.

Cosigliamo pertanto la sostituzione in particolar modo dei cuscinetti soggetti a più gravoso sollecitazioni, anche in considerazione della difficoltà di controllo della relativa usura.

Quanto sopra viene suggerito in aggiunta ai controlli dimensionali dei singoli componenti, previsti nell'apposito capitolo (vedere al parafango "REVISIONE MOTORE").

E importantissimo pulire accuratamente tutti i componenti; i cuscinetti e tutti gli altri particolari soggetti ad usura dovranno essere lubrificati con olio motore, prima del montaggio.

Viti e dadi dovranno essere bloccati alle coppie di serraggio prescritte.

General directions.

For a correct re-assembly follow in the adverse sense what shown for dismantling, however paying a special attention to every operation we specifically mention. We remind you that gaskets, oil rings, clamps and sealing washer in deformable material (as copper, aluminium, fibers, etc.) and self-locking nuts have always to be renewed.

Bearings have been studied and drawn for a well determined number of working hours.

Considering the difficulty of assessing bearing wear, it is especially important to replace bearings on bikes that are used off-road or in other extreme conditions.

What above is suggested in addition to the size verification of the single components, as foreseen in the proper chapter (see paragraph "ENGINE OVERHAULING").

We emphasize the importance of thoroughly cleaning all components; bearings and all particulars subject to wear have to be lubricated with engine oil, before re-assembly. Screws and nuts must be locked at the prescribed torques.

Normes générales.

Pour le rémontage effectuer en sens inverse ce qu'on a montré pour le démontage, en faisant attention aux particulières opérations qu'on rappelle ici spécifiquement. On vous rappelle que les garnitures, pare-huile, arrêts métalliques, rondelles d'élançéité en matériel déformable (cuivre, aluminium, fibre etc.) et écrous auto-bloquants devront être toujours remplacés.

Les coussinets ont été dimensionnés et calculés pour une spécifique nombre d'heures de travail.

Aussi conseillons-nous de remplacer notamment les roulements qui sont soumis aux contraintes les plus fortes, compte tenu de la difficulté de contrôle de leur usure.

Ceci est conseillé additionnellement aux contrôles dimensionnées de chaque pièces, prévus dans le spécial chapitre (voir au paragraphe "REVISION MOTEUR").

Il est très important de nettoyer soigneusement toutes les pièces, les coussinets et tous les autres particuliers sujets à usure devront être graissés avec huile moteur, avant le remontage.

Vis et écrou devront être bloqués aux couples de serrage prescrites.

Allgemeine Vorschriften.

Zum Zusammenbau des Motors muß man in zur ausbau umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Die von uns spezifisch erwähnten, jeweiligen Arbeiten sind aber genau zu beachten. Man darf nie vergessen, daß Dichtungen, Oelabdichtungen, Metallsperrungen, Dichzscheiben in unformbarem Verschliff (Kupfer, Aluminium, Faser usw.) und selbstsichernde Muttern immer auszuwechseln sind.

Die Lager sind für eine bestimmte Anzahl Arbeitsstunden bemessen und gerechnet worden.

Wir empfehlen, die hochbeanspruchten Lager auszuwechseln, da deren Verschleiß nur schwer überprüfbar ist.

Dies wird außer der empfohlenen Nachmess-Kontrollen der einzelnen Bestandteile (siehe die jeweiligen Kapiteln im Abschnitt "UEBERHOLUNG DES MOTOR") geraten.

Es ist äußerst wichtig, alle Bestandteile sorgfältig zu reinigen; die Lager und alle anderen Verschleissteile müssen mit Motoröl vor dem Anbau beschmiert werden.

Schrauben und Muttern bei den vorgeschriebenen Anziehmomenten anziehen.

Normas generales.

Para el remontaje proceder el sentido inverso al mostrado para el desmontaje, haciendo todavía particular atención a las sencillas operaciones que señalamos específicamente. Les recordamos que empacuras, para aceite, para metálicos; arandelas de presión en material deformable (cobre, aluminio, fibra, etc.) y tuercas autoblocantes deberán siempre sustituirse.


Los cojinetes fueron sido dimensionados y calculados para un determinado numero de horas de funcionamiento.

Aconsejamos por lo tanto, la sustitución en particular modo de cojinetes sujetos al más pesado esfuerzo, también en consideración de la dificultad de control del respectivo desgaste.


Cuan'to arriba viene sugerido se agregan los controles dimensionales de los simples componentes, previstos en el respectivo capítulo (ver el parágrafo "REVISION MOTOR").

Es importantísimo limpiar acuradamente todos los componentes; cojinetes y todos los otros particulares sujetos a desgaste deberán ser lubricados con aceite motor, antes del montaje.

Tornillos y tuercas deberán ser bloquados a las parejas de presión prescrita.

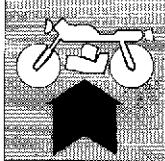

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

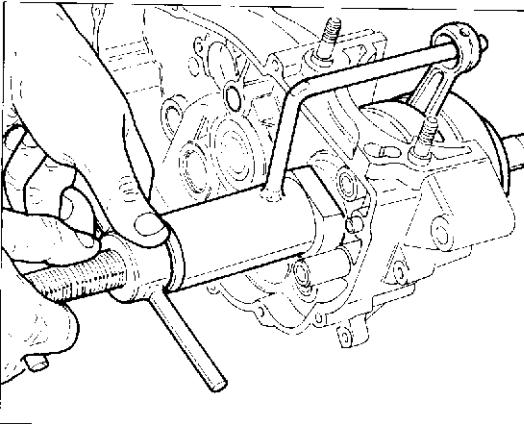

Rimontaggio albero motore.

Per il rimontaggio dell'albero motore sul semicarter destro usare l'attrezzo cod. **33047**. Qualora non sia stato fatto durante lo smontaggio, è necessario rimuovere la piastrina di fermo del paraolio svitando la vite di fissaggio (quando si rimonta bloccare con "Loctite"). Solo in queste condizioni l'attrezzo potrà appoggiare su una superficie piana e sarà possibile installare l'albero motore correttamente in sede.

- Prima di eseguire l'introduzione lubrificare con olio motore le superfici di contatto.

Reassembly of the drive shaft.

To reassemble the drive shaft on the R.H. half-crankcase use tool code **33047**. If this has not been done during the disassembly, it is necessary to remove the oil seal stop plate by unloosing the fastening screw (when it is reassembled lock it with "Loctite"). In this condition only, the tool can lay on a flat surface and it shall be possibile to properly install the drive shaft into its seat.

- Before inserting it, lubricate the contact surfaces with engine oil.

Montage de l'arbre moteur.

Pour remonter l'arbre moteur sur le demi-carter, utiliser l'outil ref. **33047**. Dans le cas où cela n'aurait pas été fait pendant la phase de démontage, enlever la plaquette d'arrêt du pare-huile en dévissant la vis de fixation (la bloquer avec la "Loctite" pour la remettre en place). Seulement dans ces conditions, l'outil pourra s'appuyer sur une surface plane et il sera alors possible d'installer correctement l'arbre moteur dans son logement.

- Graisser les surfaces de contact avec de l'huile moteur, avant l'introduction.

Zusammenbau der Antriebswelle.


Für den Einbau der Triebwelle in die rechte Gehäusehälfte das Werkzeug Kennnr. **33047** verwenden. Falls beim Ausbau das Halteplättchen der Oelabdichtung nicht abgenommen wurde, sollte dies nunmehr geschehen, hierzu die Klemmschraube abschrauben (beim Einbau mit "Loctite" sichern). Nur unter diesen Bedingungen kann das Werkzeug auf einer glatten Oberfläche aufliegen und kann die Triebwelle fachgerecht in ihren Sitz eingebaut werden.

- Vor dem Einbau, die Kontaktfläche mit Motorenöl schmieren.


Montaje del cigüeñal.

Para montar el cigüeñal en el semi-cárter derecho usar la herramienta cód. **33047**. Si no se hubiese hecho durante el desmontaje, es necesario quitar la placa de la chapa de retención del aceite desatornillando el tornillo (cuando se vuelve a montar bloquear con "Loctite"). Sólo en estas condiciones la herramienta podrá apoyarse en una superficie plana y será posible instalar el cigüeñal correctamente en su asiento.

- Antes de introducirlo lubricar con aceite de motor las superficies de contacto.

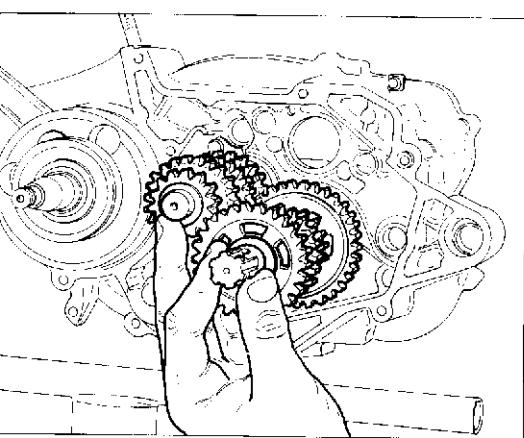

RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR

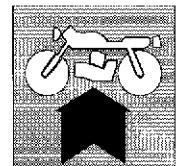

Rimontaggio organi del cambio.

Inserire nel semicarter destro contemporaneamente albero primario e secondario del cambio, con i rasamenti originali; per un corretto funzionamento del cambio verificare le quote di controllo indicate nelle figure.

Reassembly of gear numbers.

Insert into the R.H. crankcase both primary and secondary shafts of gearbox, at the same time, with their original thrust washers; for a correct gearbox operation, check the inspection quotes as shown in figures.

Remontage organes de transmission.

Mettre dans le demi-carter droit en même temps l'arbre primaire et secondaire de la boîte, avec les calages originaux; pour un correct fonctionnement de la boîte vérifier les côtes de contrôle indiquées dans les figures.



Wiedereinbau der Getriebeelemente.

Im rechten Halbcarter die Haupt- und die Nebenwellen gleichzeitig, samt Originalpassscheiben positionieren.

Zum korrekten Betrieb der Schaltung dienen die Prüfwerte auf den Abbildungen.

Montaje de los órganos del cambio.

Introducir en el semi-cárter derecho el eje primario y secundario del cambio contemporáneamente con los separadores originales; para que el cambio funcione correctamente verificar los valores de control indicados en las figuras.

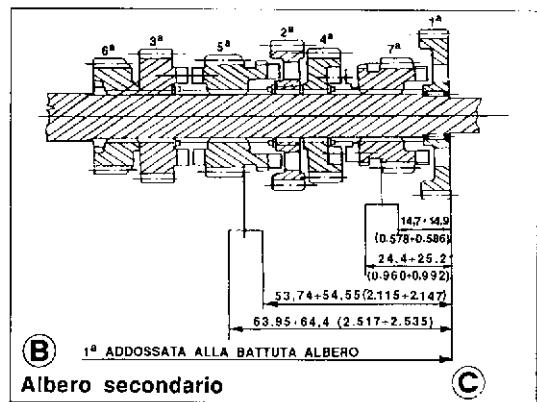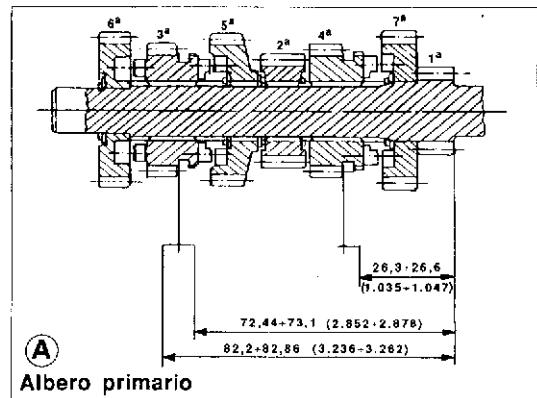


mm (in.)


A Albero primario / Main shaft / Arbre primaire / Hauptwelle / Eje primario.

B Albero secondario / Taysha⁴ / Arbre secondaire / Vorlegzelle / Eje secundario.

C 1^a allineata alla battuta dell'albero / 1st gear aligned with the shaft ledge / 1^{ère} marche alignée avec le bâtonnement de l'arbre / 1. Gang sind mit dem Wellenschlag fluchtgerichtet / 1^a alineada con el tope del eje.

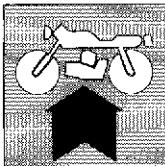

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

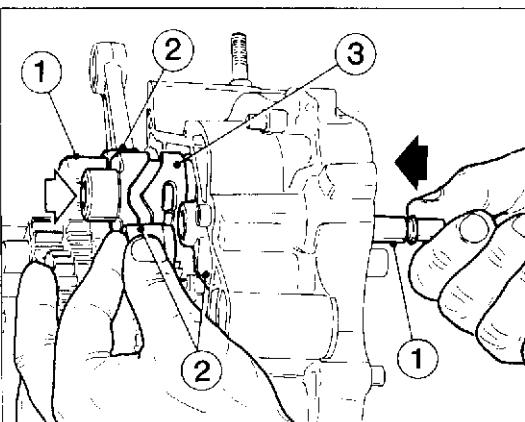

Inserire l'albero desmodromico fissandolo con la piastra e i rasamenti per la regolazione del gioco. Mettere l'albero desmodromico (3) in posizione di folle (tacca per indicatore spia folle in alto).

Inserire le forcille (2) cambio nelle sedi sugli ingranaggi; innestare i nottolini di comando forcille nelle relative sedi sull'albero desmodromico.

Montare dal lato esterno del semicarter i perni (1) di scorrimento forcille (quello più lungo deve essere montato in corrispondenza delle forcille di innesto 1a-4a e 2a-3a). Posizionare la guarnizione tra i semicarter applicando del sigillante; verificare il posizionamento delle bussola ai centraggio.

Ricordarsi di inserire sul lato sinistro, tra albero motore e cuscinetto, l'apposita rondella di rasamento; richiudere quindi i due semicarter controllando il corretto posizionamento della guarnizione.

Insert the positive shaft and fix it with the plate and the play adjusting washers. Arrange positive shaft (3) to neutral position (the neutral indicator notch is up).

Insert gear forks (2) in their seats on the gears; connect the fork control pawls in their relevant seats on the positive shaft.

Mount fork sliding pins (1) from the half-crankcase outer side (the longer pin should be mounted in correspondence of the forks 1a-4a and 2a-3a).

Arrange the gasket between the half-crankcases using a sealant. Check the arrangement of the centering bushings.

Do not forget to fit the suitable shimming washer on the L.H. side, between the drive shaft and the bearing; close the two half-crankcases checking the correct arrangement of the gasket.

Introduire l'arbre desmodromique en le fixant avec la plaque et les rondelles d'épaisseur pour le réglage de jeu. Mettre l'arbre desmodromique (3) en position de point mort (repère pour indicateur témoin de point mort en haut).

Insérer la fourche (2) de boîte de vitesses dans les logements sur les engrenages; enclencher les cliques de commande de la fourche dans leur logement sur l'arbre desmodromique.

Monter, par le côté extérieur du demi-carter, les axes (1) de coulissemant des fourches (monter le plus long des axes au niveau des fourchettes d'embrayage (1ère-4è et 2nde-3è).

Positionner la garniture entre les demi-carters et appliquer un scellement étanche; vérifier le positionnement des douilles de centrage.

Se rappeler d'introduire sur le côté gauche, entre l'arbre moteur et le roulement, la rondelle d'épaisseur; refermer les deux demi-carters en contrôlant le positionnement de la garniture.


Die zwangsläufige Welle einfuegen und mit der Platte und den Zwischenlegscheiben fuer die Spieleinstellung sichern. Die zwangsläufige Welle (3) in Leerlaufstellung bringen (die Kerbe fuer den Leerlaufanzeiger nach oben).

Die Schaltgabeln (2) in ihre Sitze auf den Zahnräedern einfuegen; die Gabelsteuerklinken in ihre Sitze auf der zwangsläufigen Welle einrasten.

Die Gabelgleitzapfen (1) von der Außenseite der Verkleidungshälften her einbauen (der längste muß in Übereinstimmung mit den Schaltgabeln 1a-4a und 2a-3a angebracht werden).

Die Dichtung mit Dichtungsmasse zwischen die Gehäusehälften positionieren; die Stellung der Zentrierbuchsen ueberprüfen.

Nicht vergessen, die vorgesehene Unterlegscheibe auf der linken Seite zwischen Antriebswelle und Lager einzufügen; danach die zwei Gehäusehälften schliessen und dabei die richtige Stellung der Dichtung prüfen.

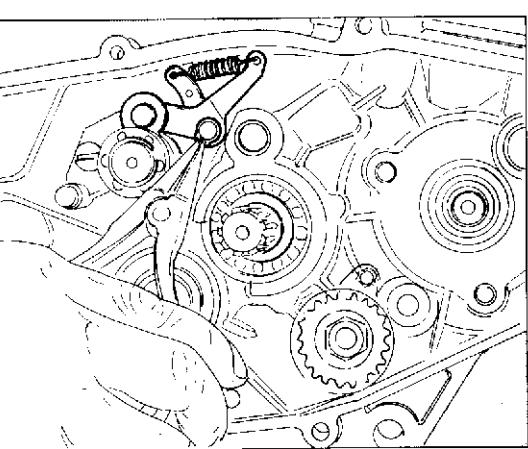


Inserir el árbol desmodrómico fijandolo con la lámina y las rasperaduras para la regulación del iuglo. Colocar el eje desmodrómico (3) en posición floja (surco por indicador verificador flojo en alto).

Inserir la horquilla (2) cambio en la sede de los engranajes; acoplar los seguros de comando horquilla en la relativa silla del árbol desmodrómico. Montar del lado exterior del semicarter los ejes (1) de deslizamiento horquilla (aquel más largo debe ser montado en correspondencia de la horquilla de empalme 1a-4a y 2a-3a).

Posicionar la empacadura entre los semicarter aplicando el sellante, verificar la posición del calibre de centrado.

Recordarse de insertar en el lado izquierdo, entre eje motor y cojinete, la respectiva arandela de rasamiento; encerrar los dos semicarter controlando la correcta posición de la empacadura.

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

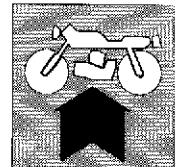

ATTENZIONE - In caso di imperfetta tenuta della guarnizione si potranno verificare le seguenti anomalie di funzionamento:

Passaggio di aria con conseguente smagimento della miscela e probabile gruppaggio del motore.

Passaggio di olio dal vano cambio al vano albero motore; questo potrebbe portare a rapido consumo del lubrificante con surriscaldamento e gruppaggio del cambio stesso.

Durante la chiusura dei semicarter verificare il perfetto allineamento e la posizione degli stessi.

Verificare che l'albero motore e gli alberi del cambio ruotino liberamente (con cambio in folle).

Nel caso che la rotazione degli alberi suddetti non avvenga correttamente, sarà opportuno intervenire con colpetti di mazza in plastica sugli alberi per permettere un corretto assottigliamento.

In caso di persistente irregolarità è opportuno aprire nuovamente i semicarter.

Dopo la chiusura di semicarter sigillare con panno pulito la sede di alloggiamento cilindro per evitare la caduta accidentale di sporcizia o di corpi estranei nel vano dell'albero motore.

BETREUUNG! - In case of imperfect sealing of gasket, the following operating deficiencies may be noticed:

Air passage with consequent weakness of mixture and possible engine seizure.

Oil leakage from the gearbox chamber to the crankshaft chamber; this could cause a quick lubricant consumption with overheating and gearbox seizure.

During the half-crankcases mating, check their perfect alignment and correct position.

Verify that crankshaft and gearbox shafts freely rotate (neutral position). In case that rotation of above shafts does not occur correctly, it will be advisable to strike with a few blows of plastic mallet on these shafts to allow their correct bedding. In case of persistent unevenness, it is advisable to open the crankcases again.

After crankcases mating, close with a clean cloth the cylinder housing in order to avoid the accidental immission of dirt or foreign bodies inside the crankshaft chamber.

ATTENTION - En cas d'imparfaite étanchéité de la garniture se pourront vérifier les suivantes anomalies de fonctionnement.

Passage d'air avec conséquent mélange trop pauvre et probable grappage du moteur.

Passage d'huile de la boîte à vitesses à l'arbre moteur; celui-ci pourrait porter à une rapide consommation du lubrifiant avec surchauffage et grappage de la même boîte.

Pendant la fermeture des demi-carter vérifier le parfait alignement et la position des mêmes.

Vérifier que l'arbre moteur et les arbres de la boîte tournent librement (avec sélecteur au P.M.).

Au cas que la rotation des arbres susdits ne s'effectue pas correctement, il sera nécessaire d'intervenir avec de petits coups de maillet en plastique sur les arbres, pour permettre un correct assètement.

En cas de persistant irrégularité il est nécessaire d'ouvrir de nouveau les demi-carter.

Après la fermeture des demi carters sceller avec un chiffon propre le siège d'installation cylindre pour éviter le chute accidentelle de salété ou des corps étrangers dans le siège de l'arbre.

VORSICHT! - Falls die Dichtigkeit der Dichtung fehlerhaft ist, dann können die folgenden Betriebsunregelmäßigkeiten entstehen:

Gemisch-Verarmung beim Luftzufluss und Motorfressen.

Oeldurchfluss vom Getrieberraum zum Motorwellenraum.

Das könnte zum schnellen Verbrauch des Schmiermittels mit daraus folgender Verhitzung und Fressen des Getriebes bringen.

Wenn die Gehäusehälften geschlossen sind, dann muß man sie auf korrekte Stellung und perfekte Ausrichtung prüfen.

Sich vergewissern, daß die Treibwelle und die Schaltgetriebewellen frei drehen (Schaltgetriebe in der Leerlaufstellung).

Falls die obigen Wellen nicht korrekt drehen, zu derer Einstellung mit einem Kunststoffhammer auf die Wellen schlagen.

Besteht aber die Störung, dann muß man die Gehäusehälften wieder öffnen.

Nach Schließung der Gehäusehälften, den Zylindersitz mit einem sauberen Tuch versiegeln, um zu verhindern, dass Schmutz oder Fremdkörper in den Motorraum fallen.

ATENCION - En caso de presión imperfecta de la empadura se podrá: verificar las siguientes anomalías de funcionamiento:

Paso de aire con consecuente enfriamiento de la mezcla y probable agarrotamiento del motor.

Paso de aceite del hueco cambio al hueco eje motor; ésto podría llevar a un rápido consumo del lubricante con recalentamiento y agarrotamiento del cambio mismo.

Durante la cerrada de los semicarter verificar la perfecta alineación y la posición de los mismos.


Verificar que el eje motor y los ejes del cambio rueden libremente (con cambio flojo).

En el caso que la rotación de los ejes indicados no se desarrolle correctamente, será oportuno intervenir con golpecitos de martillo de plástico sobre los ejes para permitir una correcta fijación.


En caso de persistir la irregularidad es oportuno abrir nuevamente los semicarter.

Después del cerrado de los semicarter sellar con paño limpio la sede de alojamiento cilindro para evitar la caída accidental de sucio o de cuerpos extraños en el hueco del eje motor.



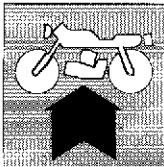

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

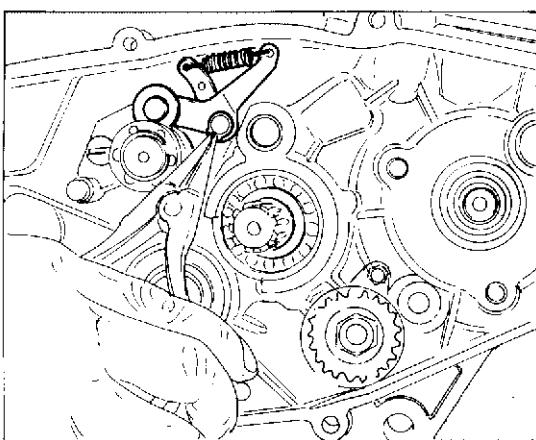

Rimontare i saltarello fissaggio folle e fissaggio marce applicando l'apposito anello seeger.

Inserire dal lato esterno del semicarter la molla, la bussola interna, il rasamento e l'albero selettore. Dal lato opposto inserire sulla parte terminale dell'albero sopracitato il paraolio nuovo, la rosetta e l'anello di arresto.

Remount the neutral and gear fixing pawls and apply the suitable snap ring. Insert, from the half-crankcase outer side, the spring, the inner bush, the washer and the selector shaft. From the opposite side, fit the new oil seal, the washer and the stop ring on the end of the above mentioned shaft.

Remonter le dispositif de fixation de point mort et des vitesses, en insérant le clip nécessaire.


Introduire du côté extérieur du demi-carter le ressort, la douille interne, la rondelle d'épaisseur et l'arbre de sélection. Du côté opposé, introduire sur l'extrémité de cet arbre le pare-huile neuf, la rondelle et la bague d'arrêt.

Die Fallklinken der Leerlauf- und Gangbefestigung mit Anbringung des vorgesehenen Seegerringes einbauen.


Die Feder, die Innenbuchse, die Zwischenlegscheibe und die Schaltwelle von der Außenseite der Gehäusehälfte her einfügen. Auf der anderen Seite, die neue Oelabdichtung, die Unterlegscheibe und den Drahtsprongring auf das Endstück der obengenannten Welle setzen.

Remontar los saltadores fijaje flojo y fijaje marcha aplicando el respectivo anillo Seeger.

Inserir del lado externo del semicarter el resorte, o calibre interno, el rasurado y el árbol selector. Del lado opuesto inserir sobre la parte terminal del árbol arriba indicado el para-aceite nuevo, la arandela y el anillo de bloqueo.

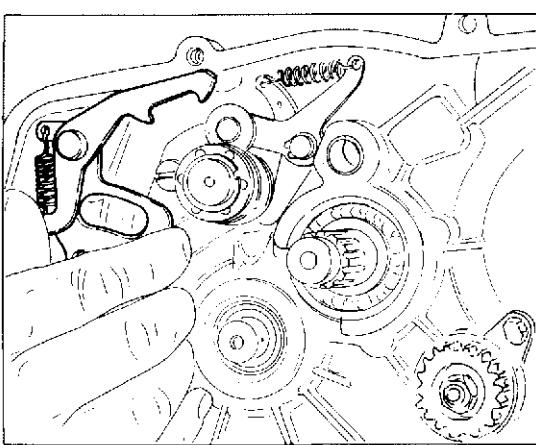

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

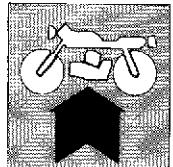

Controllare il gioco delle forcelle innesto marce, operando come segue:
inserire una marcia e controllare che l'arbo desmodromico abbia un certo gioco assiale; ripetere questa operazione su tutte le singole marce.

Non riscontrando gioco sarà necessario intervenire aggiungendo o togliendo rasamenti sotto la piastrina di ritegno dell'arbo desmodromico, dopo aver tolto nuovamente arbo selettor e saltarelli.

Le piastrine di rasamento vengono fornite con spessore di mm 0,2 e 0,3.

Se, nonostante tale regolazione, la mancanza di gioco assiale persistesse, l'anomalia potrebbe essere dovuta a:

- forcella spostamarce piegata (da individuare ed eventualmente sostituire);
- imperfetta disposizione dei rasamenti ai lati degli alberi cambio.

Check the speed engaging fork play, acting as follows:


engage one gear and check that the desmodromic shaft has a certain end play; repeat this operation on every single speed.

If not verifying any play, it will be necessary to modify by adding or removing shims under the retaining plate of the desmodromic shaft, after having removed selector shaft and pawls again.

Shims are supplied with thickness of 0.0079 and 0.012 in.

If in spite of this adjustment, the end float lack remains, this deficiency could be due to:

- bent sliding fork (to be identified and eventually replaced);
- faulty position of shims on sides of gearbox shafts.

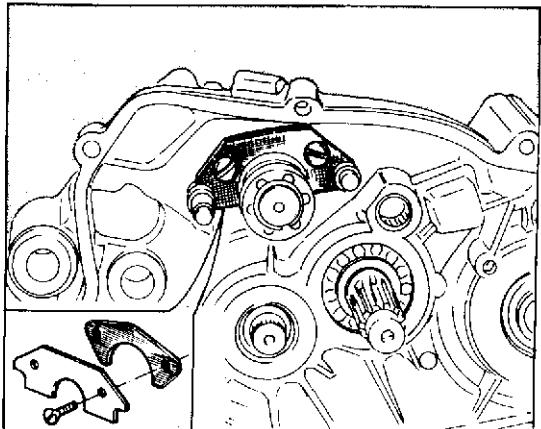

Vérifier le jeu des fourches vitesses, en faisant comme suit:

engager une marche et vérifier que l'arbre démodromique ait un certain jeu axial; répéter cette opération sur toutes les marches.

N'en relevant pas du jeu il sera nécessaire d'intervenir en ajoutant ou en levant des rondelles sous la plaque d'arrêt de l'arbre démodromique, après avoir enlevé de nouveau l'arbre sélecteur et les cliquets.

Les plaques de calage viennent fournies avec épaisseur de mm 0,2 et 0,3.

Si, malgré tel réglage, on remarque l'absence de jeu axial, l'anomalie pourrait être due à:

- fourchettes de vitesses pliée (à individuer et éventuellement remplacer);
- imparfaite disposition des calages aux côtés des arbres boîte à vitesses.

Die Schaltgelenke auf korrektos spiel wie folgt prüfen:

einen Gang einschalten und die zwangsläufige Welle auf ein gewisses Spiel nachprüfen. Dasselbe bei jedem Gang wiederholen.

Bemerkt man kein Spiel, wird es nötig, Passcheiben unter die Halteplatte der zwangsläufigen Welle nach entfernung der Siebtrommel und der Spornränen legen bzw. herausziehen.

Die Stärke der gelieferten Passscheiben beträgt 0,2 bzw 0,3 mm.

Falls nach einer solchen einstellung noch kein Achsspiel vorhanden ist, darin ist die Ursache dieser Störung entweder der Schaltgabel (aussuchen oder eventuell austauschen) oder den an Seiten der Getriebewellen angebrachten Passscheiben zuzuschreiben.

Controlar el juego de la horquilla acoplamiento marcha, operando como sigue:


inserir una marcha y controlar que el eje desmodrómico tenga un cierto juego axial; repetir esta operación en cada una de las otras velocidades.

No encontrando juego será necesario intervenir agregando o quitando rasaduras bajo la lámina de retención del árbol desmodrómico, después de haber quitado nuevamente el árbol selector y saltadores.


Las láminas de rasuramiento vienen suplidadas con espesores de 0,2 y 0,3.

Si, no obstante tal regulación, la falta de juego axial persiste, la anomalía podría ser debido a:

- horquilla quita-velocidad plegada (de individuar y eventualmente sustituir);
- imperfecta disposición de las rasuradas a los lados de los ejes cambio.

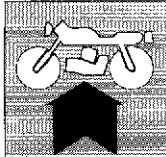

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

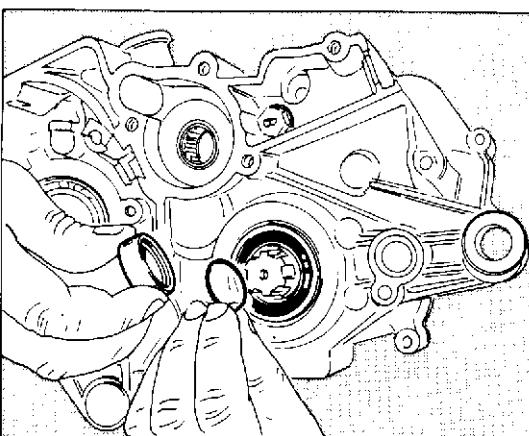

Con opportuno introduttore inserire il paraolio nuovo sul lato sinistro dell'albero secondario; posizionare l'anello OR nel distanziale ed inserire il distanziale sull'albero. Inserire la rondella di rasamento e rimontare l'anello di arresto. Inserire il pignone catena e bloccarlo con vite e rondella sull'albero secondario. Inserire i paraolio nuovi su entrambi i lati del basamento in corrispondenza dell'albero motore. Montare le relative piastrelle di fermo bloccando le viti con "Loctite".

Montare sul lato destro dell'albero motore il distanziale e l'anello OR.

Inserire nel seguente ordine, sul lato destro dell'albero motore, il primo distanziale, l'anello OR, il pignone di comando pompa olio, il secondo distanziale, la linguetta, l'ingranaggio trasmissione primaria (con la parte cilindrica rivolta verso l'esterno), la rosetta di fermo e il dado. Inserire nella propria sede il rasamento, l'ingranaggio comando pompa, l'alberino di rinvio e il secondo rasamento.

● Per bloccare l'albero motore quando si esegue il serraggio utilizzare un apposito supporto e per nessuna ragione inserire perni o lame nella biella.

With the help of a suitable inserting device fit the new oil seal on the L.H. side of the secondary shaft; arrange the O-ring on the spacer and fit the spacer on the shaft. Fit the shimming washer and mount the lock ring. Fit the chain pinion and lock it with the screw and washer on the secondary shaft. Fit the new oil seal on both ends of the crankcase in correspondence of the drive shaft. Mount their relevant stop plates, locking the screws with "Loctite".

Mount the spacer and the O-ring on the motor shaft R.H. shaft.

On the crankshaft R.H. side insert in the following order: the first spacer, the OR ring, the oil pump control pinion, the second spacer, the tongue, the primary drive gear (with the cylindrical part turned outside), the stop washer and the nut. Insert in the corresponding seat the thrust, the pump control gear, the counter shaft and the second thrust.

● When locking never and by no reason use pins or blades onto the con. rod, but only use a special support to block crankshaft.

Au moyen de l'outil approprié, introduire le pare-huile neuf sur le côté gauche de l'arbre secondaire; positionner l'anneau OR dans l'entretoise et introduire l'entretoise sur l'arbre. Introduire le pignon de la chaîne et le bloquer à l'aide d'une vis et d'une rondelle sur l'arbre secondaire. Insérer le pare-huile neuf sur les deux côtés du carter en correspondance de l'arbre moteur. Monter les plaquettes d'arrêt en bloquant les vis avec la "Loctite".

Monter sur le côté droit de l'arbre moteur l'entretoise et l'anneau OR.

Sur le côté droit du vilebrequin, insérer dans l'ordre suivant: la première entretoise, la bague OR, le pignon de contrôle pompe à huile, la deuxième entretoise, la clé, l'engrenage de transmission principale (avec la partie cylindrique tournée à l'extérieur), la rondelle d'arrêt et l'écrou. Insérer dans le siège correspondant: l'épaulement, l'engrenage de contrôle de la pompe, l'arbre de renvoi et le deuxième épaulement.

● Pour bloquer l'arbre moteur quand on effectue le serrage, il faut utiliser un spécial support et pour aucun motif n'insérer des tourillons ou des lames dans la bielle.

Mit einem zweckmaessigen Einfachwerkzeug die neue Oelabdichtung auf der linken Seite der Vorgelegewelle einsetzen; den O-Ring im Abstandsstueck positionieren und das Abstandsstueck auf die Welle setzen. Die Ausgleichscheibe einsetzen und den Halterung wieder anbringen. Das Ritzel ansetzen und mit Schraube und Scheibe an der Vorgelegewelle befestigen. Die neuen Oelabdichtungen auf beide Seiten des Kurbelgchacus in Uebereinstimmung mit der Triebwelle einfuegen. Die vorgesehenen Halteplättchen einbauen, und die Schrauben mit "Loctite" sichern. Auf die rechte Seite der Abtriebswelle, das Abstandsstueck und den O-Ring montieren.

Auf der rechten Seite der Kurbelwelle wird folgt zusammenbauen: das erste Distanzstück, das O-Ring, das Ritzel zur Steuerung der Ölpumpe, das zweite Distanzstück, den Federkeil, das Hauptantriebräderpaar (mit dem zylindrischen Teil nach Aussen), die Haltescheibe und die Mutter. Dann die Ausgleichscheibe, das Räderpaar zur Steuerung der Pumpe, die Vorgelegewelle und die zweite Ausgleichscheibe einfügen.

● Zur blockierung der Treibwelle bei der Klemmung muß man die dazugeeignete Stütze anwenden und keinesfalls Stifte oder Klingen in die Pleuel einführen.

Con un introductor apropiado introducir la chapa de retención del aceite nuevo en el lado izquierdo del eje secundario; colocar el anillo OR en el separador e introducir este último en el eje. Inserir la arandela de rasuramiento y remontar el anillo de parada. Inserir el piñón cadena y bloccarlo con tornillo y arandela sobre eje secundario. Meter la chapa de retención del aceite nuevo en ambos lados de la base en correspondencia con el cigüeñal. Montar las relativas placas de retención bloqueando los tornillos con "Loctite".


Montar en el lado derecho del cigüeñal el anillo separador y el anillo OR.

Introducir según el orden siguiente, en el lado derecho del cigüeñal, el primer anillo separador, el anillo OR, el piñón de la bomba del aceite, el segundo anillo separador, la lengüeta, el engranaje de transmisión primaria (con la parte cilíndrica vuelta hacia el exterior), la arandela de retención y la tuerca. Introducir en el propio asiento el anillo separador, el engranaje de la bomba, el eje de reenvío y el segundo anillo separador.

● Para bloquear el cigüeñal cuando se aprietan las piezas utilizar un soporte y no introducir jamás pernos o aletas en la biela.




**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

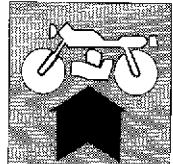


Inserire nel semicarter destro l'albero di comando pompa acqua ,sul quale sarà stato montato l'ingranaggio di comando e il seeger d'arresto. Sul lato sinistro montare l'anello OR, il distanziale (la parte scaricata è la sede dell'OR) e la girante (1). Inserire il dado di bloccaggio e serrarlo sopportando adeguatamente l'ingranaggio per impedire all'albero di ruotare. Rimontare la molla e il puntalino del folle nella sede dell'albero desmodromico; inserire un anello OR nuovo e rimontare il segnalatore di fallo bloccando con "Loctite" le le due viti (2) di fissaggio.

Fit the water pump control shaft on the R.H. half-crankcase, on which the control gear and the stop snap ring should have already been mounted. On the L.H. side, mount the O-ring, the spacer (the part without load is the O-ring seat). Fit the locking nut and tighten it, suitably supporting the gear to prevent the shaft from turning. Remount the spring and the neutral cap in their seat on the positive shaft; fit a new O-ring and remount the neutral indicator locking the two fastening screws (2) with "Loctite".

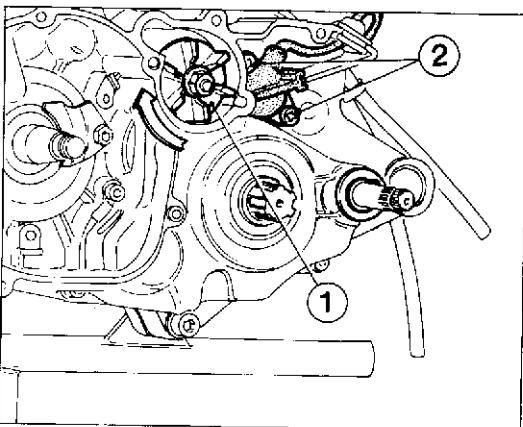


Insérer dans le demi-carter droit l'arbre de commande de la pompe à eau, sur laquelle seront montés l'engrenage de commande et le clip d'arrêt. Sur le côté gauche monter l'anneau OR, l'entretoise (la partie vidée est le logement de l'anneau OR) et la couronne mobile (1). Introduire l'écrou de blocage et le serrer en bloquant l'engrenage de façon à ce que l'arbre ne tourne pas. Remonter le ressort et la butée de point mort dans le logement de l'arbre desmodromique; insérer un anneau OR neuf et remonter le témoin de point mort en bloquant avec la "Loctite" les deux vis (2) de fixation.


Die Wasserpumpenstuerzwelle, auf der das Steuerzahnrad und der Seegerdrahtsprengring montiert wurden, in die rechte Gehaeusehaelfte einsetzen. Auf die linke Seite den O-Ring, das Abstandsstuock (der Sitz des O-Ringes ist auf der Seite mit der Aussparung) und das Abtriebrad (1) montieren. Die Mutter einführen und anziehen. Dabei das Zahnrad festhalten, um eine Drehung der Welle zu verhindern. Die Feder und den Leerlaufauflagesstift in ihre Sitze auf der zwangsläufigen Welle setzen; einen neuen O-Ring einfuegen; und den Leerlaufanzeiger einbauen, die zwei Arretierschrauben (2) mit "Loctite" sichern.

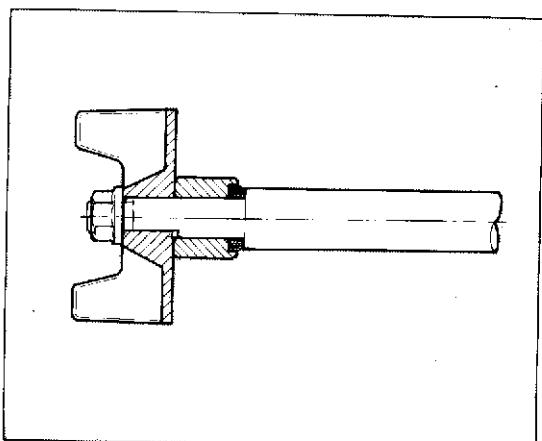

Introducir en el semi cárter derecho el eje de la bomba del agua, sobre el cual se habrá montado el engranaje de mando y el seeger de retención. En el lado izquierdo montar el anillo OR, el anillo separador (la parte descargada es el asiento del OR) y el rotor (1). Inserir la tuerca de bloqueo y presionarla soportando adecuadamente el engranaje para impedir al eje de rotar. Montar el resorte y la varilla del engranaje en el asiento del eje desmodrómico; meter un anillo OR nuevo y volver a montar el señalador de punto muerto bloqueando con "Loctite" los dos tornillos de fijación (2).

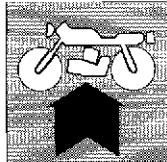

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

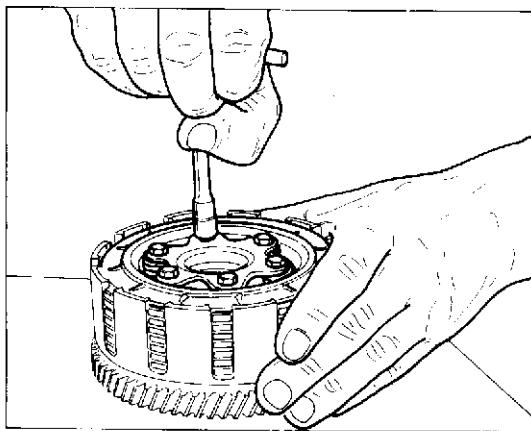

Rimontaggio frizione.

Inserire provisoriamente il disco premifrizione nella campana frizione; infilare tutti i dischi nella campana, alternando un disco guarnito (il primo del pacco deve essere guarnito) a uno liscio. Inserire il mozzo, le molle, il disco di ritegno e bloccare il tutto, alla coppia prescritta, con le sei viti esagonali. A questo punto inserire sull'albero primario la rosetta a tre punte, il distanziale e le due gabbie a ruoli.

Clutch reassembly.

Provisionally insert the clutch pressure disc in the clutch housing; insert all the plates into the housing alternating a lined plate (the first one of the pack should be lined) to a smooth one. Fit the hub, the springs, the check disc and lock the whole assembly, at the recommended torque, with the six hexagonal-head screws. Now fit the three-point washer, the spacer and the two roller cages on the main shaft.

Montage de l'embrayage.


Insérer provisoirement le disque de pression d'embrayage dans la cloche d'embrayage; enfiler tous les disques dans la cloche en alternant un disque garni et un disque lisse (le premier de la série doit être garni). Insérer le moyeu, le disque de retenue et bloquer le tout au couple prescrit, au moyen des six vis hexagonales. À ce point, insérer sur l'arbre primaire la rondelle à trois grains, l'entretoise et les deux gaines à rouleaux.

Zusammenbau der Kupplung.


Die Kupplungshaltescheibe vorerbergehend in die Kupplungsglocke einfuegen; alle Scheiben in die Glocke setzen, abwechselnd eine Dichtungsscheibe (die erste des Paketes soll eine Dichtungsscheibe sein) und eine glatte Scheibe. Die Nabe, die Federn und die Tatzscheibe einsetzen, und bei vorgeschriebenem Drehmoment mit den sechs Sechskantschrauben sichern. An dieser Stelle die Dreipunktscheibe, das Abstandsstück und die zwei Walzenkaefige auf die Triebwelle satzen.

Remontaje embrague.

Inserir provisoriamente el disco presiona-embrague en la campana embrague; enfilar todos los discos en la campana, alternando un disco equipado (el primero del paquete debe ser equipado) a uno liso. Inserir el cubo, el resorte, el disco de retención y blocarlos todos, a la copia indicada, con los seis tornillos exagonales. A este punto, inserir sobre el eje primario la arandela a tres puntas, el distancial y las dos jaulas a rodillos.

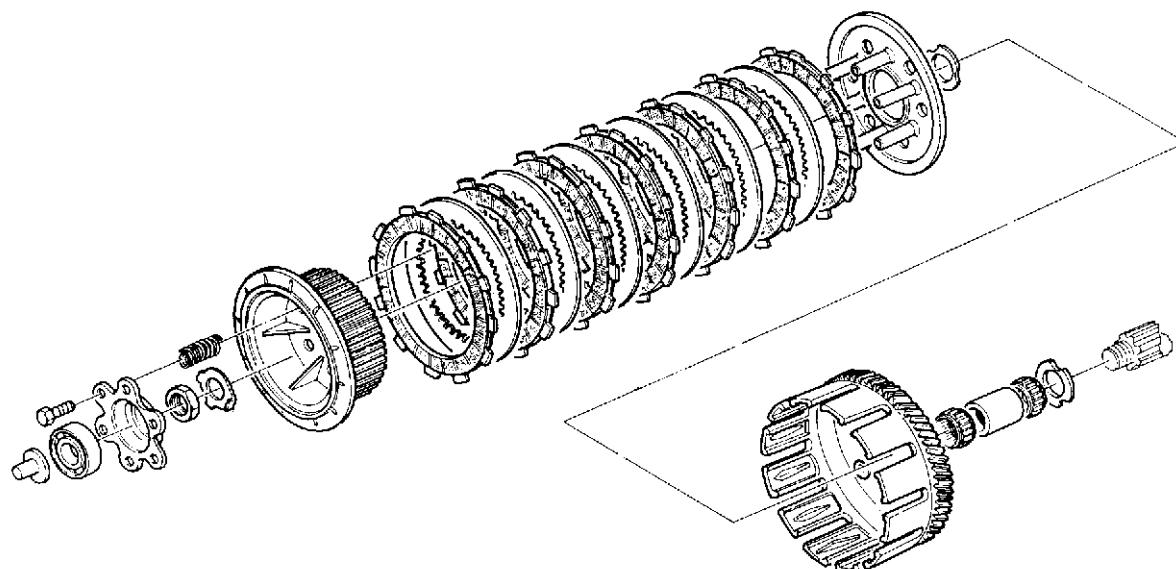

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

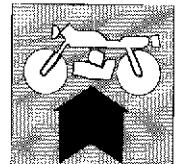

Rimontaggio gruppo pistone-cilindro-testa.


Inserire la gabbia a rulli sul piede di biella, inserire il pistone sulla biella orientandolo in modo che la freccia stampigliata sulla testa sia rivolta verso lo scarico. Infilare a mano lo spinotto e bloccarlo con gli appositi fermi.

Reassembly of the piston-cylinder-head unit.

Insert the roller cage on the connecting rod small end, fit the piston on the connecting rod turning it so that the arrow marked on the head is turned towards the exhaust. Fit the pin by hand and lock it with the suitable locks.

Montage du groupe piston-cylindre-culasse.

Insérer la gaine à rouleaux sur le pied de la bielle, insérer le piston sur la bielle en l'orientant de façon à ce que le repère fléché sur la culasse soit tourné vers l'échappement. Enfiler à main l'axe et le fixer au moyen de son dispositif de blocage.

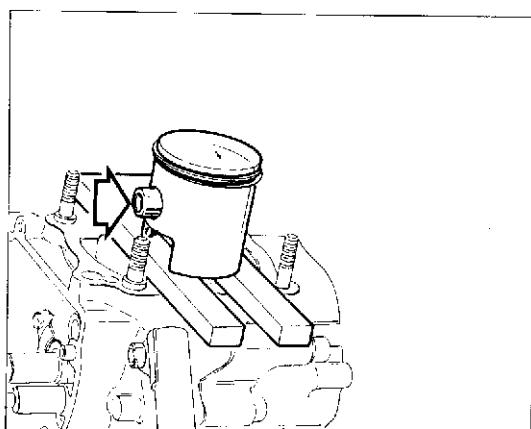


Zusammenbau Kolben-Zylinder-Kopf.

Den Walzenkranz auf den Pleuelkopf setzen, den Kolben auf die Pleuelstange setzen, und so ausrichten, dass der Pfeil auf dem Kopf in Richtung Auspuff weist. Den Bolzen von Hand einfuegen und den vorgesehenen Bolzensicherungen befestigen.


Remontaje grupo pistón-cilindro-cabezal.

Inserir la jaula a rodillos en la base de la biela, inserir el pistón en la biela orientándola en modo que la flecha estampada en la cabeza este dirigida hacia la descarga. Enfilar a mano la cruceta y blocarla con los respectivos frenos.



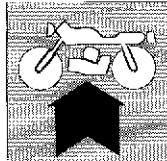

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

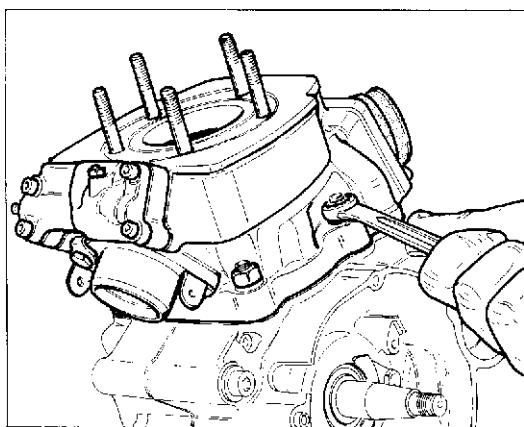

Disponendo del cilindro con il gruppo valvola montato, prima di procedere all'inserimento del pistone nel cilindro, verificare che il pistone sia in posizione di punto morto inferiore e lubrificare i componenti con olio motore. Comprimere con le dita (oppure utilizzare l'apposito introduttore) le estremità delle fasce elastiche e introdurre delicatamente il pistone nel cilindro.

● Durante la fase di inserimento evitare di far ruotare il cilindro in quanto le estremità delle fasce elastiche potrebbero penetrare nei condotti.

Having a cylinder provided with valve unit, and before inserting the piston inside the cylinder, check that the piston is in the bottom dead center position and lubricate the components with motor oil. By means of your fingers (or using the appropriate inserting device), press on the clamp ends and carefully insert the piston inside the cylinder.

● During the insertion phase, don't turn the cylinder because the clamp ends may enter the ducts.

En ayant le cylindre avec le groupe souape installé, avant d'insérer le piston dans le cylindre, vérifier que le piston soit au point mort inférieur et lubrifier les composants avec de l'huile moteur. Au moyen des doigts (ou de l'outil approprié), presser sur les extrémités des bandes et introduire attentivement le piston dans le cylindre.

● Pendant l'insertion, ne tournez pas le cylindre car les bandes peuvent entrer dans les conduits.

Nachdem die Ventilgruppe zusammen mit dem Zylinder zusammengebaut worden ist und vor der Einführung des Kolbens im Zylinder, nachprüfen ob der Kolben in seinem U.T. ist, dann die Komponenten mit Motoröl schmieren. Mit den Fingern (oder mit dem dazu bestimmten Einführer) die Enden der Kolbenringe drücken und langsam den Kolben im Zylinder einführen.


● Während der Einführung darf das Zylinder nicht drehen, sonst könnten die Enden der Kolbenringe in die Kanäle eindringen.

Disponiendo del cilindro con el grupo válvula montado, antes de introducir el pistón en el cilindro, verificar que el pistón esté en posición de punto muerto inferior y lubrificar los componentes con aceite del motor. Comprimir con los dedos (o utilizando el introductor) las extremidades de las correas elástica e introducir delicadamente el pistón en el cilindro.

● Durante la introducción evitar el girar el cilindro ya que las extremidades de las correas elásticas podrían penetrar en los conductos.




**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

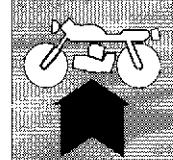

Rimontaggio valvola sul cilindro.

Dopo aver accuratamente pulito tutti gli elementi interessati a questa operazione, procedere al loro assemblaggio nel modo seguente:

- inserire la valvola nell'alloggiamento del cilindro;
- inserire la guarnizione e il semicoperchio inferiore;
- pulire accuratamente le superfici di contatto dei due semicoperchi;
- inserire il perno di spinta con relativo boccole all'estremità dello stelo valvola;
- infilare la molla nel perno di comando valvola e agganciarla nell'apposita sede;
- infilare le gabbie a rulli su entrambi i lati del perno e il paraolio, quindi inserire il perno stesso nell'alloggiamento del coperchio inferiore, agganciandolo al perno di spinta;
- spalmare sigillante sulle superfici di contatto dei due semicoperchi e rimontare il semicoperchio esterno spingendo il terminale della molla che risulterà così precaricata; serrare le 4 viti di fissaggio;
- inserire l'anello OR nella parte sporgente del coperchio valvola.

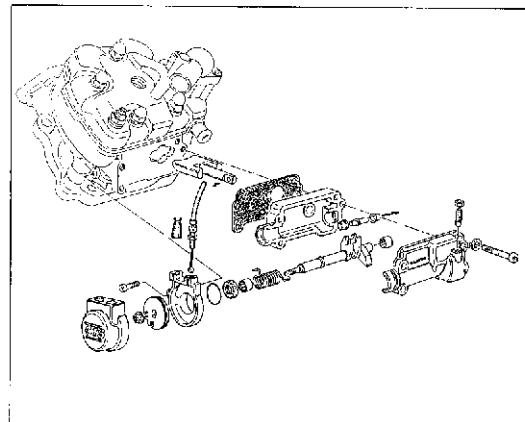

Reassembly of the valve on the cylinder.

After having cleaned all the elements, assemble them as follows:

- insert the valve inside the cylinder seat;
- insert the gasket and the lower half-cover;
- clean the contact surfaces of the two half-covers;
- insert the push pin, with the corresponding bushing, into the valve rod end;
- insert the spring into the valve control pin and hook it in the correct seat;
- insert the needle cages on both side of the pin and oil seal, then insert the pin inside the lower cover seat, by hooking it to the push pin;
- apply some sealing material on the contact surfaces of the two half-covers and mount the external half-cover by pushing the spring terminal, in this way the spring will be preloaded, then fasten the 4 screws;
- insert the OR ring in the valve cover projecting side.

Rémontage de la soupape sur le cylindre.

Après avoir nettoyé tous les composants, remontez-les de la façon suivante:

- introduire la soupape dans le siège du cylindre;
- introduire la garniture et le demi-couvercle inférieur;
- nettoyer les surfaces de contact des deux demi-couvercles;
- introduire la broche de poussée avec les douilles relatives dans l'extremité de la tige soupape;
- introduire le ressort dans la broche de contrôle soupape et crocher cette soupape dans le siège approprié;
- introduire les cages à aiguilles sur les deux côtés de la broche et le pare-huile, puis introduire la broche même dans le siège au couvercle inférieur, en l'accrochant à la broche de poussée;
- appliquer du "Loctite" sur les surfaces de contact des deux demi-couvercles et rémonter le demi-couvercle extérieur en poussant le terminal du ressort, qui sera ainsi pré-chargé; serrer les 4 vis de fixation;
- introduire la bague OR dans la partie saillante du couvercle soupape.

Wiederzusammenbau des Ventils auf dem Zylinder.

goreinigt hat, die selben wie folgt zusammenbauen:


- das Ventil in seine Aufnahme auf dem Zylinder lagern;
- die Dichtung und den unteren Halbdeckel zusammenbauen;
- sorgfältig die Kontaktobерfläche der zwei Halbdeckel reinigen;
- den Druckbolzen mit den dazugehörigen Büchsen am Ende der Ventilwelle einführen;
- die Feder in den Ventilsteuerungsbolzen einführen und sie in ihre Aufnahme haken;
- den Nadelkäfig auf beiden Seiten des Bolzens sowie den Öldeckel einführen, dann den Bolzen selbst in seine Aufnahme des unteren Deckels einführen, dabei wird man ihn mit dem Druckbolzen haken;
- eine Dichtmasse auf die Kontaktobерflächen der zwei Halbdeckel auftragen und den äusseren Halbdeckel zusammenbauen. Dafür wird man auf dem Federende drücken und dadurch wird man die Feder spannen; schliesslich die vier Schrauben anziehen;
- das ORing in dem vorspringenden Teil des Ventildeckels einführen.

Montaje de la válvula en el cilindro.

Después de haber limpiado esmeradamente todos los elementos interesados, ensamblarlos de la siguiente manera:

- introducir la válvula en el asiento del cilindro;
- introducir la junta y la semi-tapa inferior;
- limpiar esmeradamente las superficies de contacto de las dos semi-tapas;
- introducir el perno de empuje con sus relativos casquillos en la extremidad del vástago de la válvula;
- meter el muelle en el perno de la válvula y engancharlo en su asiento;
- meter las jaulas de rodillo en ambos lados del perno y la placa de retención del aceite; introducir el perno en el asiento de la tapa inferior enganchándolo con el perno de empuje;
- espaciado lacrador en las superficies de contacto de las dos semi-tapas y volver a montar la semi-tapa exterior empujando la extremidad del muelle que de esta manera se pre-cargará; apretar los 4 tornillos de sujeción;
- introducir el anillo OR en la parte sobre-saliente de la tapa de la válvula.



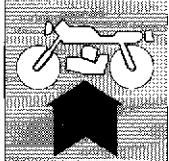

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY

Registro fine corsa valvola.



Se sono state eseguite sostituzioni di particolar' o se si è semplicemente smontato il gruppo valvola dai suoi collegamenti è necessario verificare le condizioni di fine corsa e il gioco dei cavi di comando in questo modo:


- inserire il coperchio e fissarlo con la relativa vite al cilindro;
- inserire la carrucola (3) sul terminale dell'albero di comando, ruotarla a fondo corsa in senso antiorario e mantenerla in questa posizione utilizzando una molla (vedi figura);
- intervenire sul registro con una chiave a brugola, dopo aver allentato il dado di serraggio;
- inserire il pistone nel cilindro e controllare con una spinella adatto (2) che il gioco tra valvola e pistone risulti di 0,7 mm;
- in questa condizione l'indice fisso (0) sul coperchio e quello (A) sulla carrucola devono essere allineati;
- bloccare il dado di fissaggio sul registro con "Locite" per scongiurare allentamenti accidentali;
se la carrucola o il coperchio sono stati sostituiti è necessario marcire gli indici suddetti sui nuovi componenti;
- per la regolazione della tensione dei cavi di comando vedere il paragrafo "Regolazione tensione cavi comando valvola elettronica".

Valve end-of-stroke register.

If replacements have been performed or if the valve unit has been detached from its connections, it is necessary to check the end-of-stroke conditions and the control cables clearance as follows:

- insert the cover and fasten it to the cylinder through the appropriate screw;
- insert the pulley (3) on the control shaft terminal, turn it counterclockwise to the end of stroke and keep it in this position by means of a spring (see figure);
- after having loosened the nut, act on the register through an Allen wrench;
- insert the piston inside the cylinder and, through a proper pin (2), check that the clearance between valve and piston is 0.027 in.;
- in this condition, the fixed index (0) on the cover and the one (A) on the pulley must be aligned;
- by applying "Locite", lock the nut on the register so as to avoid possible loosening;
- if the pulley or the cover have been replaced, mark the above mentioned indexes on the new components;
- in order to adjust the control cables tension, see par. "Electronic valve control cables tension adjustment".

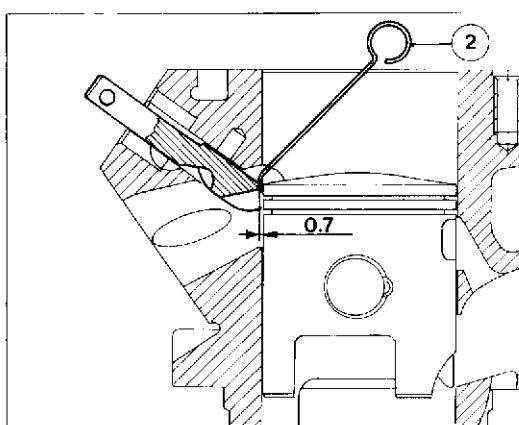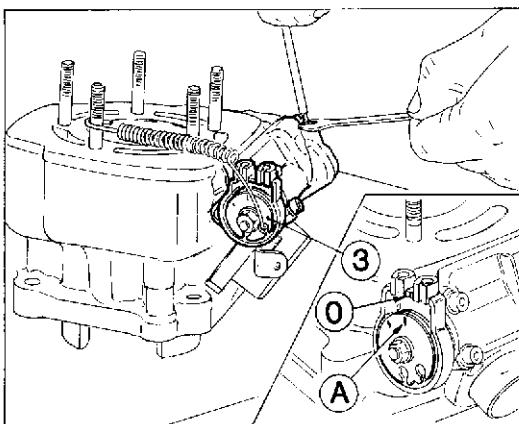


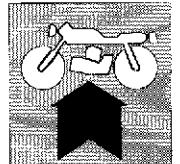

Registre fin de course soupape.

Si l'on a effectué des remplacements particuliers, ou si l'on a démonté le groupe soupape des connexions correspondantes, il faut vérifier les conditions du fin de course et le jeu des câbles de contrôle de la façon suivante:


- introduire le couvercle et le fixer au cylindre au moyen de la vis correspondante;
- introduire la poulie (3) sur le terminal de l'arbre de contrôle, la tourner jusqu'à la fin de la course en sens anti-horaire et la garder en cette position au moyen d'un ressort (voir figure);
- après avoir dévissé l'écrou de serrage, agir sur le registre au moyen d'une clé à tête hexagonale.
- introduire le piston dans le cylindre et contrôler, au moyen de la goupille appropriée (2), que le jeu entre soupape et piston soit 0,7 mm;
- dans cette condition, l'index fixe (O) sur le couvercle et l'index (A) sur la poulie doivent être alignés;
- bloquer l'écrou sur le registre au moyen de "Loctite" afin d'éviter des possibles desserrages;
- si la poulie ou le couvercle ont été remplacé, il faut marquer les index susmentionnées sur les nouveaux composants;
- afin de régler la tension des câbles de contrôle, voir par. "Réglage de la tension des câbles de contrôle soupape électronique".

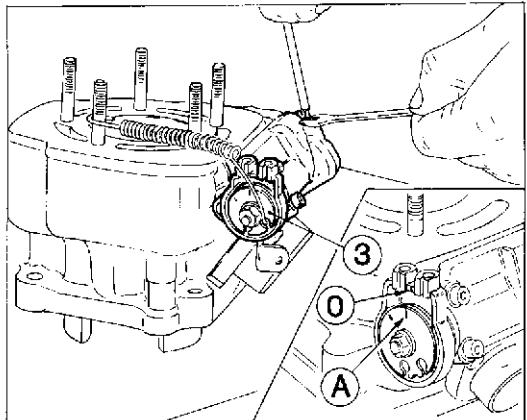

Regelung des Ventilendanschlages.

Wenn man einige Detaile ersetzt hat oder wenn man einfach die Ventilgruppe aus ihren Anschlüssen losgemacht hat, muss man die Endanschlagbedingungen des Ventils sowie das Spiel der Steuerungskabel wie folgt nachprüfen:

- Den Deckel montieren und ihn durch die dazu bestimmte Schraube dem Zylinder befestigen;
- Die Scheibe (3) auf dem Endverschluss der Steuerungswelle montieren und sie in Gegenurzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dann die Scheibe durch eine Feder in dieser Lage halten (siehe Abb.);
- Mit einem Schraubenschlüssel den Regler drehen, nachdem man die Mutter gelockert hat;
- den Kolben im Zylinder einlegen und mit einem passenden Bolzen (2) nachprüfen, ob das Spiel zwischen Ventil und Kolben 0,7 mm ist;
- jetzt muss der feste Bezug (O) auf dem Deckel mit dem Bezug (A) auf der Scheibe fluchtgetroffen sein;
- die Mutter auf dem Regler durch "Loctite" festhalten um ein eventuelles Lockern zu vermeiden;
- wenn die Scheibe oder der Deckel ersetzt wurden, muss man die o.a. Bezüge auf die neuen Teilen stempeln;
- zur Regelung der Spannung der Steuerungskabel, siehe unter "Regelung der Spannung der Steuerungskabel des elektronischen Ventils".

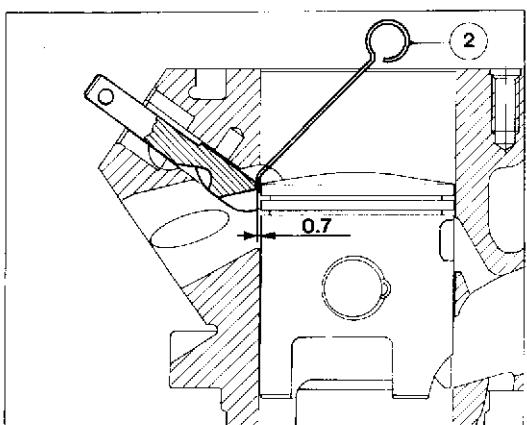


Regulación del final de carrera de la válvula.


Si se han sustituido piezas o si, simplemente se ha desmontado el grupo de la válvula de sus conexiones es necesario verificar las condiciones del final de carrera y del juego de los cables de mando de la siguiente manera:

- introducir la tapa y sujetarla con el tornillo en el cilindro;
- introducir la polea (3) en la extremidad del eje de mando, girarla hasta el tope en el sentido contrario de las agujas del reloj y mantenerla en esta posición utilizando un muelle (ver figura);
- maniobrar el registro con una llave Allen después de haber aflojado la tuerca de sujeción;
- introducir el pistón en el cilindro y controlar con un pasador (2) que el juego entre la válvula y el pistón sea de 0,7 mm.;
- en esta condición el índice fijo (O) de la tapa y el (A) de la polea deben estar alineados;
- bloquear la tuerca de fijación con "Loctite" para que no se afloje accidentalmente;
- si se han sustituido la polea o la tapa es necesario amarrar los índices en las piezas nuevas;
- para regular la tensión de los cables de mando ver al capítulo "Regulación de la tensión de los cables de la válvula electrónica".



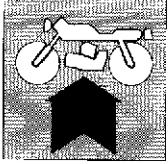

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

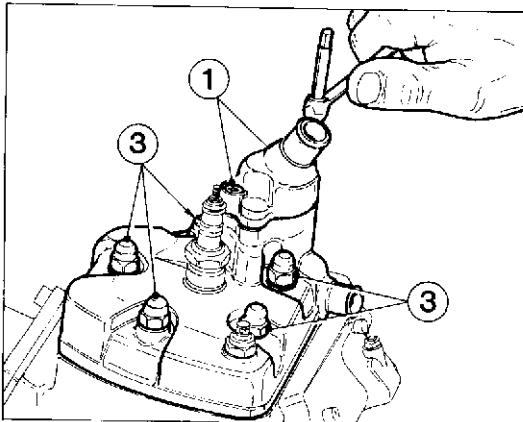

Rimontaggio testa.

Bloccare alla coppia prescritta, operando a croce, i dadi di tenuta del cilindro e della testa (3). Rimontare il termostato, la guarnizione e il coperchio fissandolo con le apposite viti (1).

Ad ogni smontaggio del gruppo pistone-cilindro è bene assicurarsi che la valvola a lamelle non presenti difetti di tenuta, distorsione o rottura delle lamelle. In tal caso sostituire i componenti o, preferibilmente, la valvola completa.

Per le operazioni di controllo e revisione vedere al paragrafo "REVISIONE MOTORE".

Head re-assembly.

Lock the cylinder and head fastening nuts (3) at the recommended torque and working crosswise. Remount the thermostat, the gasket and the cover fastening it with the suitable screws (1).

At every dismantling of the cylinder-piston assembly it is advisable to check the blade valve to be exempt from sealing faults, distortion or blade breaks. In these cases, replace components or better, the complete valve.

For checking and overhauling operations, see at paragraph "ENGINE OVERHAULING".

Remontage de la tête.

Bloquer au couple de serrage prescrit, en opérant en croisé, les écrous de tenue du cylindre et de la tête (3). Remonter le thermostat, la garniture et le couvercle en le fixant au moyen de ses vis (1).

A chaque démontage du groupe piston-cylindre, il faut s'assurer que la soupape lamellaire n'ait pas de défauts d'étanchéité, distorsion ou rupture des lamelles.

En ce cas remplacer les pièces ou, c'est mieux, la soupape complète. Pour les opérations de contrôle et révision voir au paragraphe "REVISION MOTEUR".

Einbau des Zylinderkopfes.

Bei vorgeschriebenem Drehmoment die Dichtmuttern des Zylinders und des Kopfes (3) festziehen, hierbei kreuzweise vorgehen. Den Thermostat, die Dichtung und den Deckel einbauen und mit den vorgesehenen Schrauben (1) befestigen.

Wenn die Einheit Kolben-Zylinder abgebaut wird, muß man prüfen, ob das Lamellenventil Dichtigkeitsfehler, Verformung oder Bruch der Lamellen zeigt.

Ist dies der Fall, den muß man die Bestandteile, oder besser das ganze Ventil wechseln. Zur Prüfung und Überholung siehe Abschnitt "ÜBERHOLUNG DES MOTORS".

Remontaje cabeza.


Blocar a la copia prescrita, operando a cruz, las tuercas de presión del cilindro y de la cabeza (3). Remontar el termostato, la empacadura y la tapa fijandolo con los respectivos tornillos (1).

A cada desmontaje del grupo pistón-cilindro es bueno asegurarse que la válvula a laminilla no presente defectos de tenida, distorsión o rotura de la laminilla. En tal caso sustituir los componentes o, preferiblemente, la válvula completa.

Para la operación de control y revisión ver el parágrafo "REVISION MOTOR".

AAY: R.M.L.
V. 1988 ed. 1

RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR

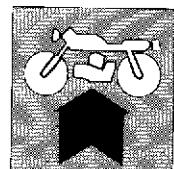


Messa in fase contralbero di equilibrio.

Mettere in fase l'ingranaggio sul contralbero (1) con l'ingranaggio di rinvio inferiore (2); i denti che interessano la fasatura sono punzonati. In questo modo avremo l'allineamento tra asse contralbero e asse rinvio.

Posizionare il pistone al punto morto superiore.

Inserire la campana frizione (3) sull'albero primario e metterla in fase con l'ingranaggio (4) trasmissione primaria sull'albero motore. Per verificare se la fasatura è eseguita correttamente controllare che, tra la punzonatura (A) sull'ingranaggio albero motore e quella (B) sull'ingranaggio (5) superiore di rinvio, siano compresi 7 denti della campana (3).

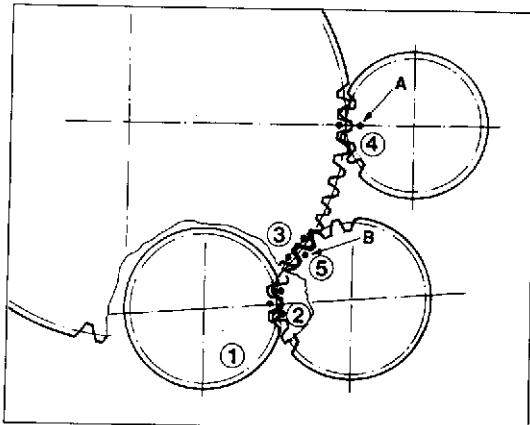

Balance countershaft phasing.

Phase the gear on countershaft (1) with lower transmission gear (2); the teeth concerning the phasing are marked. In this way the countershaft axle and transmission axle shall be aligned.

Arrange the piston at its ~~bottom~~ dead center.

Fit clutch housing (3) on the main shaft and phase it with main transmission gear (4) on the drive shaft.

To make sure that the phasing has been carried out properly, check that there are 7 teeth of housing (3) between marking (A) on the drive shaft gear and marking (B) on upper transmission gear (5).

Calage du contre-arbre d'équilibrage.

Caler l'engrenage sur le contre-arbre (1) avec l'engrenage de renvoi inférieur (2); les dents qui intéressent le calage sont poinçonnées. De cette manière on obtiendra l'alignement entre l'axe du contre-arbre et le renvoi.

Positionner le piston au point mort supérieur. Insérer la cloche d'embrayage (3) sur l'arbre primaire et la caler avec l'engrenage (4) de transmission primaire sur l'arbre moteur. Pour vérifier que le calage soit correct, contrôler que 7 dents de la cloche (3) soient entre le poinçonnage (A) sur l'engrenage de l'arbre moteur et celui (B) sur l'engrenage (5) supérieur de renvoi.

Taktierung der Gleichgewichtsvorgelegewelle.

Das Zahnräder auf der Vorgelegewelle (1) mit dem Zahnräder des unteren Vorgeleges (2) in Phase bringen; die Zähne, die für die Taktierung Bedeutung haben, sind gekennzeichnet. Auf diese Weise wird die Fluchtung zwischen der Achse der Vorgelegewelle und der Vorgelegeachse erreicht.

Den Kolben am unteren Totpunkt positionieren.

Die Kupplungsglocke (3) auf die Abtriebswelle setzen und mit dem Zahnräder (4) des Hauptantriebs auf der Antriebswelle in Phase bringen. Zur Kontrolle der fachgerechten Taktierung, prüfen, ob sich zwischen dem Zeichen (A) auf dem Antriebswellenzahnräder und dem Zeichen (B) auf dem oberen Vorgelegezahnräder (5) 7 Zähne der Glocke (3) befinden.


Puesta en fase contra-árbol de equilibrio.

Meter en fase el engranaje del contraeje (1) con el engranaje de reenvío inferior (2); los dientes que interesan la fajatura están punzonados. En este modo habremos el alineamiento entre eje contra-árbol y eje re-envío.

Posicionar el pistón al punto muerto superior.


Inserir la campana embrague (3) sobre el eje primario y meterla en fase con el engranaje (4) transmisión primaria en el eje motor. Para verificar si la fajatura es hecha correctamente controlar que, entre la punzonada (A) del engranaje árbol motor y aquella (B) del engranaje (5) superior de reenvío, estén comprendidos siete dientes de la campana (3).



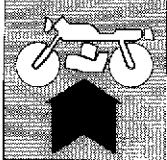

RICOMPOSIZIONE MOTORE ENGINE REASSEMBLY RÉCOMPOSITION MOTEUR WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS RECOMPOSICIÓN MOTOR

08-17-07, 10-09

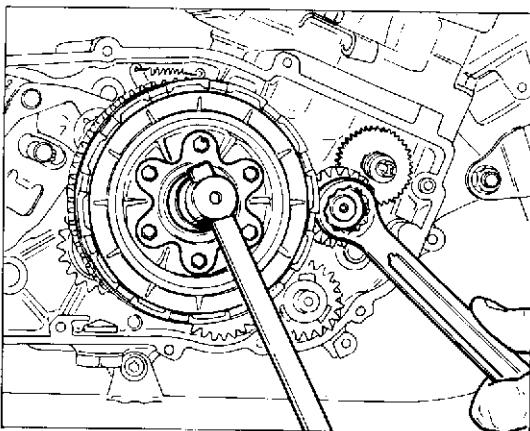

Inserire la seconda rondella a tre punte sulla campana e infilare dentro di essa il gruppo dei dischi precedentemente formato.

Bloccare il dado centrale alla coppia prescritta e ripiegare accuratamente la rosetta di sicurezza.

Montare il cuscinetto reggisposta frizione.

NOTA - Il pacco dischi condotti e conduttori deve scorrere liberamente sia sul mozzo centrale che sulla campana.

In caso di scorimento difficoltoso, potrebbe provocare imperfetto funzionamento della frizione, smontare nuovamente il gruppo e rimuovere l'ostacolo. Anche un eccessivo serraggio del dado centrale potrebbe provocare anomalie nel funzionamento della frizione.

Insert the second three-point washer on the housing and fit the previously packed plates inside it.

Lock the middle nut at the recommended torque and carefully bend the safety washer. Mount the clutch thrust bearing.

REMARK - The driving and driven discs package must freely slide both on central hub and clutch housing.

In case of difficult sliding, causing a faulty clutch operation, dismantle this group again and remove the obstacle. Also a tight locking of central nut could cause imperfections of clutch operation.

Insérer la deuxième rondelle à trois grains sur la cloche et introduire à l'intérieur le groupe de disques préparé.

Bloquer l'écrou central sur le couple prescrit et replier soigneusement la rondelle de sécurité.

Monter le coussinet de butée axiale d'embrayage.

REMARQUE - Le groupe des disques conduits et conducteurs doit glisser librement soit sur le moyeu central, soit sur la cloche d'embrayage.

En cas de glissement difficile, qui pourrait entraîner un fonctionnement imparfait de l'embrayage, démonter le groupe de nouveau et enlever l'obstacle. Même un serrage excessif de l'écrou centrale pourrait entraîner des anomalies dans le fonctionnement de l'embrayage.

Die zweite Dreipunktschraube auf die Glocke setzen, und in diese den bereits geformten Scheibenblock einfügen.

Die zentrale Mutter beim vorgeschriebenen Drehmoment sichern und die Sicherungsscheibe sorgfältig abbiegen.

Das Kupplungsdrucklager einbauen.

VERMERK! - Das Scheibenpaket (Mitnehmer- und Antriebsscheiben) muß beide auf der Zentralnabe und auf der Glockefrei gleiten.

Falls eines schwierigen Gleitens mit eventuell daraus folgendem falschen Betrieb der Kupplung, die Gruppe wieder abbauen und die Störung beseitigen.

Ist die Zentralmutter zu fest angezogen, dann wird die Kupplung unregelmäßig arbeiten.

Introducir la segunda arandela con tres puntas en la campana y meter dentro de ésta el grupo de los discos anteriormente formado.


Bloquear la tuerca central con el par prescrito y doblar cuidadosamente la arandela de seguridad.

Montar el cojinete de empuje del embrague.

NOTA - El grupo de discos y conductores debe deslizar libremente sobre el cubo central y sobre la campana.

Si deslizase dificultosamente podría provocar un imperfecto funcionamiento del embrague; desmontar otra vez el grupo y quitar el obstáculo. También un apretado excesivo de la tuerca central podría provocar anomalías en el funcionamiento de embrague.

**RICOMPOSIZIONE MOTORE
ENGINE REASSEMBLY
RÉCOMPOSITION MOTEUR
WIEDERZUSAMMENBAU DES MOTORS
RECOMPOSICIÓN MOTOR**

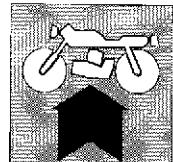


Rimontaggio coperchio frizione.

Controllare il corretto posizionamento delle bussole di centraggio e procedere al rimontaggio del coperchio destro. Ricordarsi di inserire il distanziale e la piastrina di fissaggio tubazioni pompa olio sotto al vito (B); tenere presente inoltre che le tre viti (A) sono più lunghe.

Clutch cover reassembly.

Check the correct position of the centering bushings, then reassemble the R.H. cover. Insert the spacer and the oil pump pipes fastening plate under the screw (B); remember that the three screws (A) are longer.

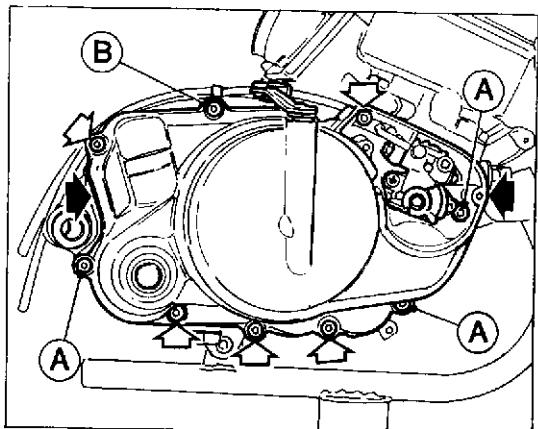

Rémontage couvercle embrayage.

Contrôler le correct positionnement des douilles de centrage et rémonter le couvercle droit. Introduire l'entretoise et la plaque de fixation des tubulures de la pompe à huile au dessous de la vis (B); se rappeler que les trois vis (A) sont plus longues.

Wiederzusammenbau des Kupplungsdeckels.

Die richtige Lage der Zentrierbüchsen nachprüfen und den rechten Deckel wiederzusammenbauen. Dabei darf man nicht vergessen, unter der Schraube (B) das Distanzstück und das Halteplättchen für die Ölpumpenröhren einzuführen. Die drei Schrauben (A) sind länger als die anderen.

Montaje de la tapa del embrague.

Controlar que los casquillos de centrado estén colocados correctamente y volver a montar la tapa derecha. Recordarse de introducir un anillo separador y la placa de sujeción de los tubos de la bomba del aceite debajo del tornillo (B); recordarse también que los tres tornillos (A) son más largos.

Procedere al rimontaggio provvisorio della pompa olio.

Il bloccaggio definitivo dovrà essere eseguito dopo aver collegato le tubazioni di entrata e di uscita olio, con motore mandato sul motociclo.

● Sulle viti di tenuta dovrà essere applicata Loctite.

Per la regolazione della pompa vedere al paragrafo «REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI».

Provisionally install the oil pump.

Its final installation should be performed after connection of oil inflow and outflow, once the engine has been installed on the vehicle.

● On the fastening screws apply Loctite.

For pump adjustment see the paragraph "ADJUSTMENTS".

Avancer au remontage provisoire de la pompe huile.

Le blocage définitif devra être effectué après avoir reliées les tuyaux d'entrée et de sortie huile, avec moteur monté sur le motorcycle.

● Sur la vis de retenue devra être appliquée Loctite.

Pour le réglage de la pompe voir au paragraphe "RÉGLAGES ET CALAGES".

Die Oelpumpe einstweilig wieder anbauen.

Die endgültige Befestigung erst nach Anschluss der Oelzufluss- bzw. Ausflussleitungen durchführen (Motor schon am Motorrad angebaut).

● Auf die Dichtungsschrauben Loctite anbringen.


Zur Einstellung der Pumpe siehe Abschnitt EINSTELLUNGEN-NACHSTELLUNGEN.

Remontar provisionalmente la bomba del aceite.

El bloqueo definitivo deberá efectuarse después de haber conectado los tubos de entrada y salida del aceite con el motor montado en la motocicleta.

● Deberá aplicarse Loctite en los tornillos.

Para regular la bomba ver el capítulo "RECISTRACIONES Y REGULACIONES".

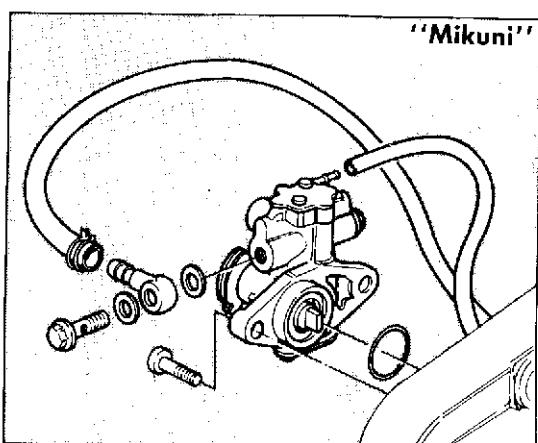




H.24


Part. N. 68543 (10-90)



SOSPENSIONI E RUOTE
SUSPENSIONS AND WHEELS
SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS

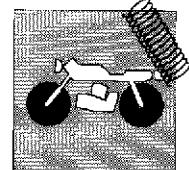


Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

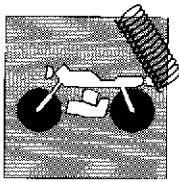


SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

Sospensione anteriore	I.5	Front suspension	I.5
Ruota anteriore	I.6	Front wheel	I.6
Stacco ruota anteriore	I.8	Front wheel removal	I.8
Stacco forcella anteriore	I.10	Removing the front forks	I.10
Revisione forcella anteriore	I.12	Front fork overhauling	I.12
Sospensione posteriore	I.15	Rear suspension	I.15
Ruota posteriore	I.16	Rear wheel	I.16
Stacco ruota posteriore	I.18	Rear wheel removal	I.18
Revisione ruota anteriore e posteriore	I.19	Front and rear wheel overhauling	I.19
Deformazione cerchio per ruota anteriore e posteriore	I.21	Rim warpage for front and rear wheel	I.21
Piegatura perno ruota	I.22	Wheel rim axle bending	I.22
Disassamento perno su 100 mm	I.22	Axle out-of-track	I.22
Corona posteriore	I.23	Rear ring gear	I.23
Smontaggio e revisione forcellone oscillante	I.24	Rocking fork removal and overhauling	I.24
Revisione perno forcellone	I.26	Overhauling the swinging arm pivot pin	I.26
Revisione biella e bilanciere sospensione posteriore	I.27	Overhauling of the connecting rod and of the rear suspension rocker arm	I.27
Stacco ammortizzatore posteriore	I.28	Rear damper removal	I.28
Revisione ammortizzatore posteriore	I.29	Rear damper overhauling	I.29



SUSPENSIONS ET ROUES
AUFLÄNGUNGEN UND RÄDER

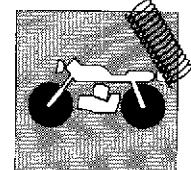

Suspension avant	I.5	Vordere Aufhängung	I.5
Roue avant	I.7	Vorderrad	I.7
Démontage de la roue avant	I.9	Ausbauen des Vorderrads	I.9
Démontage de la fourche avant	I.11	Abmontieren der Vordergabel	I.11
Révision de la fourche avant	I.13	Kontrolle der Fahrgabel	I.13
Suspension arrière	I.15	Hintere Aufhaengung	I.15
Roue arrière	I.17	Hinterräd	I.17
Démontage de la roue arrière	I.18	Ausbauen des Hinterrads	I.18
Révision roue avant et arrière	I.20	Überholung des vorderen und hinteren Rads	I.20
Voilement de la jante de la roue avant et arrière	I.21	Verzug der Felgen des Vorder- und Hinterrads	I.21
Pliage de l'axe de la roue	I.22	Biegung des Radzapfens	I.22
Désaxage pivot sur 100 mm	I.22	Ausmittigkeit der radachse bei 100 mm	I.22
Couronne arrière	I.23	Hinterer Kranz	I.23
Démontage et révision de la fourche flottante	I.25	Ausbau und Kontrolle der beweglichen Gabel	I.25
Révision du pivot de la fourche	I.26	Überholung des Schwingenbolzens	I.26
Révision de la bielle et du culbuteur de suspension postérieure	I.27	Ueberholung der Pleuelstange und des kippebel der hinteren Aufhaengung	I.27
Démontage de l'amortisseur arrière	I.28	Ausbauen des hinteren Stoßdämpfers	I.28
Révision de l'amortisseur arrière	I.30	Kontrolle des hinteren Stoßdämpfers	I.30

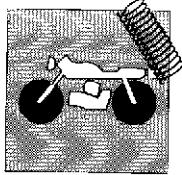

Suspensión delantera	I.5
Rueda delantera	I.7
Desenganche rueda anterior	I.9
Remoción horquilla delantera	I.11
Revisión horquilla anterior	I.13
Suspensión trasera	I.15
Rueda trasera	I.17
Desenganche rueda posterior	I.18
Revisión rueda delantera y trasera	I.20
Deformación aro para rueda anterior y posterior	I.21
Doblado del perno de la rueda	I.22
Descentralizado del perno en 100 mm	I.22
Corona posterior	I.23
Desmontaje y revisión horquilla oscilante	I.25
Revisión perno horquilla	I.26
Revisión biela y bilancín suspensión posterior	I.27
Desenganche amortiguadores posteriores	I.28
Revisión amortiguador posterior	I.30

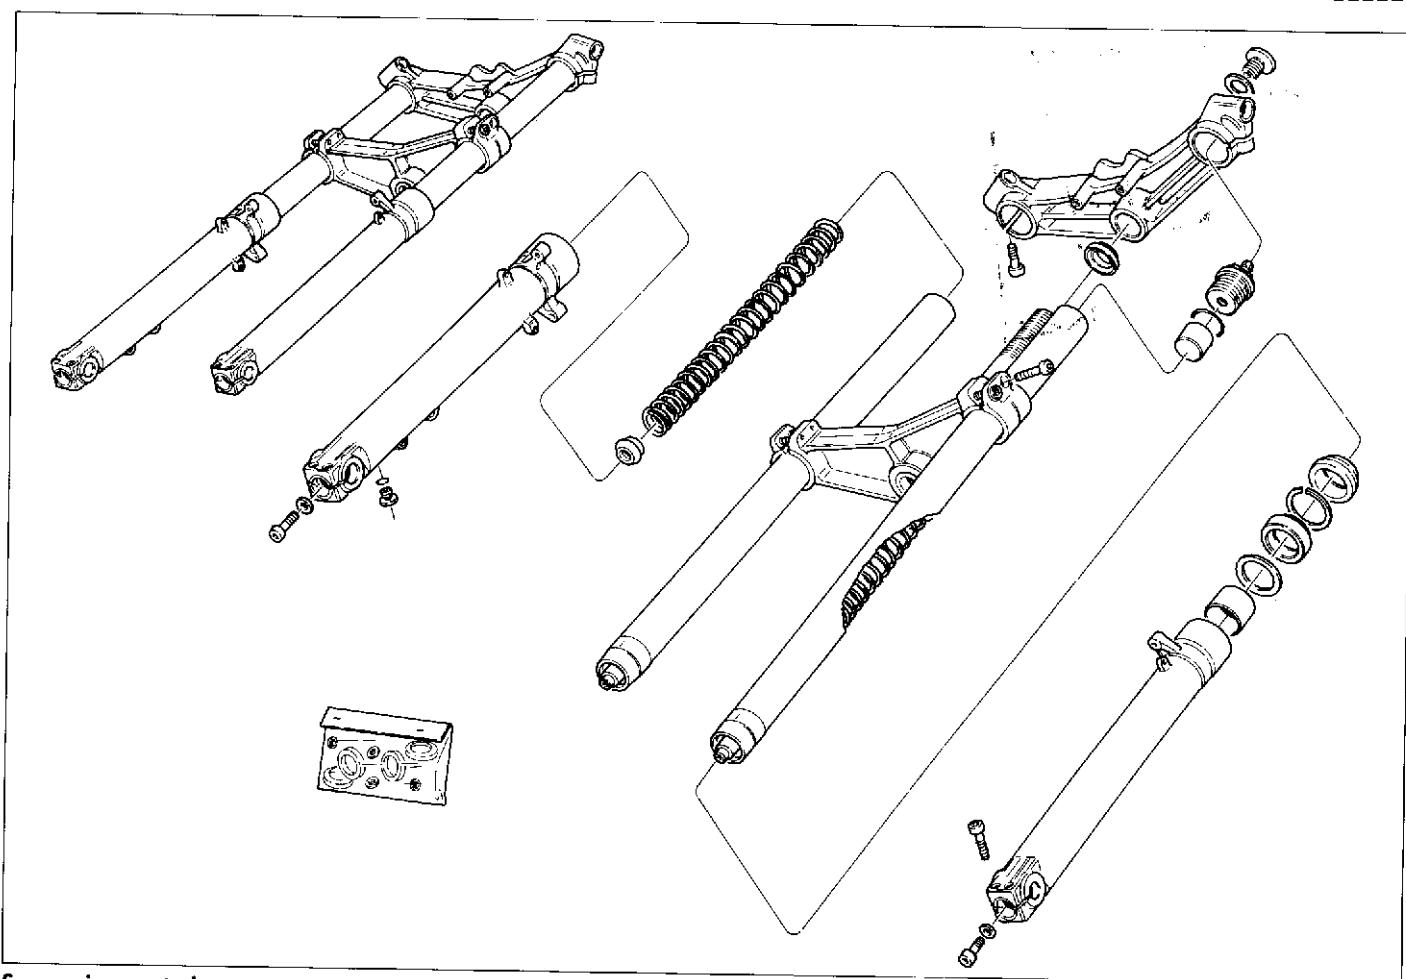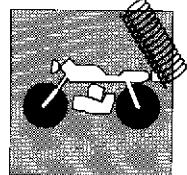

Sospensione anteriore.

La sospensione anteriore è costituita da una forcella teleidraulica, con molle elicoidali, provvista di sistema di regolazione del precarico della molla interna.

Marca

Diametro steli MARZOCCHI

Escursione ruota anteriore (sull'asse scorrevoli) 38 mm

..... 123 mm

Front suspension.

The front suspension consists of a telehydraulic fork with helical springs, provided with inner spring preloading adjusting system.

Producer MARZOCCHI

Legs diameter 1.49 in.

Front wheel bump position (on the sliding axis) 4.84 in.

Suspension avant.

La suspension avant se compose d'une fourche télescopique hydraulique avec des ressorts hélicoïdaux dotée d'un système de réglage de la précharge du ressort intérieur.

Producteur MARZOCCHI

Diamètre tiges 38 mm

Excursion roue avant (sur l'axe des coulissants) 123 mm

Vordere Aufhängung.

Die vordere Aufhängung umfaßt eine hydraulische Teleskopgabel mit Schraubenfedern, die mit einem Reguliersystem der Federvorspannung versehen ist.

Hersteller MARZOCCHI

Durchmesser der Stangen 38 mm

Durchfedern des Vorderrades (auf der Verschiebeachse) 123 mm

Suspensión delantera.


La suspensión anterior está constituida de una horquilla tele-hidráulica, con resorte helicoidal, provista de sistema de regulación de la precarga del resorte interno.

Marca MARZOCCHI


Diámetro vástagos 38 mm

Excursión rueda delantera (sobre el eje deslizable) 123 mm



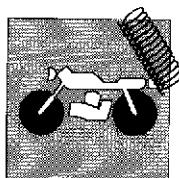

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

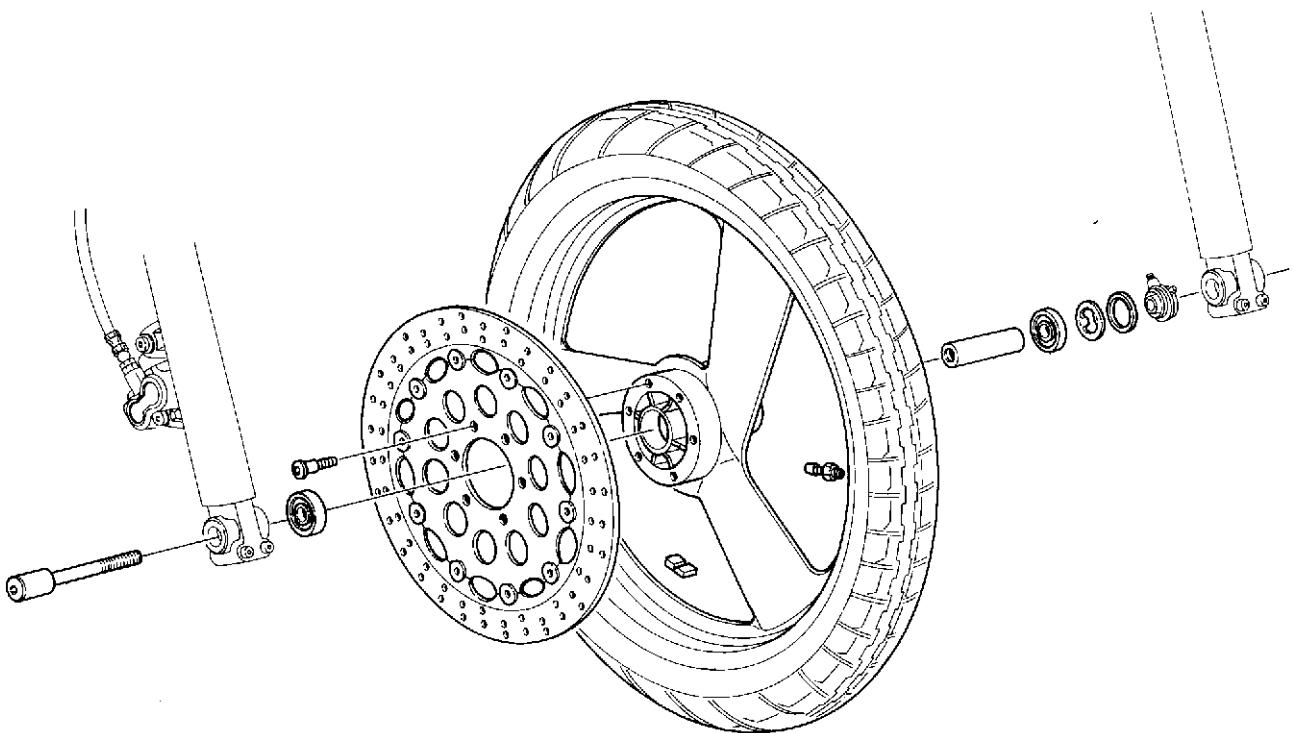

Ruota anteriore.

Cerchio ruota in lega leggera a tre razze. Dispositivo di rinvio del contachilometri sul lato sinistro del mozzo ruota.


Marca	GRIMECA
Dimensioni	2,75" x 17"
Pneumatico, marca e tipo	PIRELLI TUBELESS - MT 75
dimensione	100/80-17"
oppure:	
Marca e tipo	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Dimensioni	110/70-R17"
Pressione di gonfiaggio a freddo (con solo pilota)	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
Pressione di gonfiaggio a freddo (con passeggero)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN

Front wheel.

Three-spoke light alloy wheel rim. Odometer transmission unit located on the I.H. side of the wheel hub.

Make	GRIMECA
Dimensions	2,75" x 17"
Tyre, manufacturer and type	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensions	100/80-17"
or:	
Manufacturer and type	MICHELIN TUBELESS RADIALE
Dimensions	110/70-R17"
Inflation pressure (in cold condition) (driver only)	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
Inflation pressure (in cold condition) (with passenger)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN

**SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS**

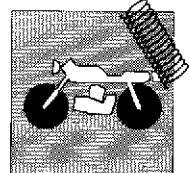

Roue avant.

Jante de la roue en alliage léger à trois rayons. Dispositif de renvoi du compteur kilométrique situé du côté gauche du moyeu de la roue.	GRIMECA
Marque	
Dimensions	2,75" x 17"
Pneu, producteur et type	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensions	100/80-17"
ou:	
Producteur et type	MICHELIN TUBELESS RADIALE
Dimensions	110/70-R17"
Pression de gonflage (à froid) (conducteur)	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
Pression de gonflage (à froid) (avec passager)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN


Vorderrad.

Leichtmetallfelgen mit drei Speichen. Kilometerzählervorlage links von der Radnabe.	
Marke	GRIMECA
Abmessungen	2,75" x 17"
Reifen, Hersteller und Typ	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Abmessungen	100/80-17"
oder:	
Hersteller und Typ	MICHELIN TUBELESS RADIALE
Abmessungen	110/70-R17"
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) (Fahrer)	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) (mit Fahrgast)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN


Rueda delantera.

Aro rueda en aleación a tres radios. Dispositivo de reenvío del cuentakilómetros sobre el lado izquierdo del cubo rueda.	
Marca	GRIMECA
Dimensiones	2,75" x 17"
Neumático, marca y tipo	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensiones	100/80-17"
o:	
Marca y tipo	MICHELIN TUBELESS RADIALE
Dimensiones	110/70-R17"
Presión de hinchado (en frío) (conductor)	2,0 bar PIRELLI; 1,9 bar MICHELIN
Presión de hinchado (en frío) (con pasajero)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN



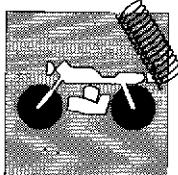

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

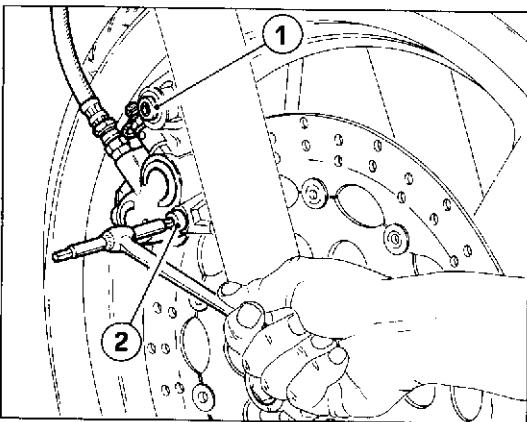

Stacco ruota anteriore.


Posizionare un supporto sotto al motore per avere la ruota anteriore sollevata da terra e procedere nel modo seguente:

- staccare la pinza freno dal gambale destro svitando la vite superiore (1) con chiave per esagoni interni da 7 mm e la vite (2) di fissaggio inferiore con una da 6 mm;

 **In queste condizioni fare attenzione a non azionare la leva freno anteriore; si otterrebbe il parziale avvicinamento delle pastiglie con conseguente abbassamento del livello dell'olio freno.**

- allentare le viti (3) che bloccano il perno ruota (4) sui gambali;
- svitare e rimuovere il perno ruota (4) con una chiave esagonale per esagoni interni da 17 mm;
- rimuovere, sul lato destro, il rinvio contachilometri (la trasmissione flessibile rimarrà ancorata al rinvio);
- rimuovere la ruota completa.

Per il rimontaggio eseguire le stesse operazioni in modo inverso.

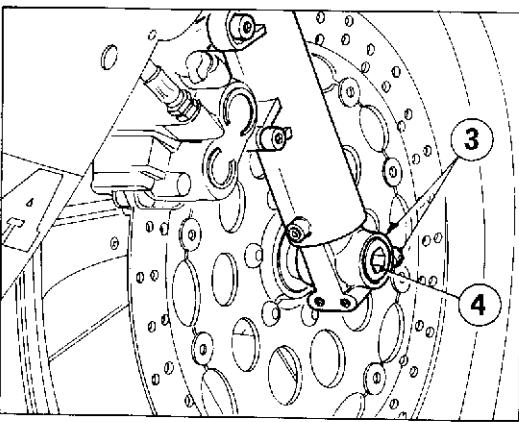

Front wheel removal.


Arrange a support under the engine in order to have the front wheel raised from ground and proceed as follows:

- remove the brake caliper from the R.H. leg by unscrewing the upper screw (1) by means of a 7 mm setscrew wrench and the lower fastening screw (2) by means of a 6 mm setscrew wrench;

 **In these conditions pay attention not to actuate the front brake lever; partial approaching of the pads would be obtained causing the brake oil level to lower.**

- unloose the screws (3) locking the wheel pin (4) on the legs;
- unscrew and remove the wheel pin (4) by means of a 17 mm setscrew wrench;
- on the R.H. side, remove the odometer transmission device (the flexible cable will remain locked to the transmission device);
- remove the full wheel.

For reassembly, carry out the same operations in the opposite way with great care.

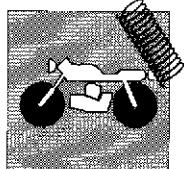

Démontage de la roue avant.


Mettre un support en dessous du moteur de façon à soulever du sol la roue avant. Puis, procéder de la façon suivante:

- détacher l'étrier du frein de la tige droite en dévissant la vis supérieure (1) avec une clé à douille de 7 mm et la vis (2) de fixation inférieure avec une clé de 6 mm;

● Dans ces conditions, veiller à ne pas actionner la manette du frein avant; cela provoquerait un rapprochement partiel des pastilles avec pour conséquence une baisse du niveau d'huile du frein.

- desserrer les vis (3) qui bloquent l'axe de la roue (4) sur les tiges;
- dévisser et retirer l'axe de la roue (4) à l'aide d'une clé hexagonale à douille de 17 mm;
- enlever, du côté droit, le renvoi du compteur kilométrique (la transmission flexible doit rester attachée au renvoi);
- refixer toute la roue.

Pour le remontage, effectuer soigneusement les mêmes opérations en sens inverse.

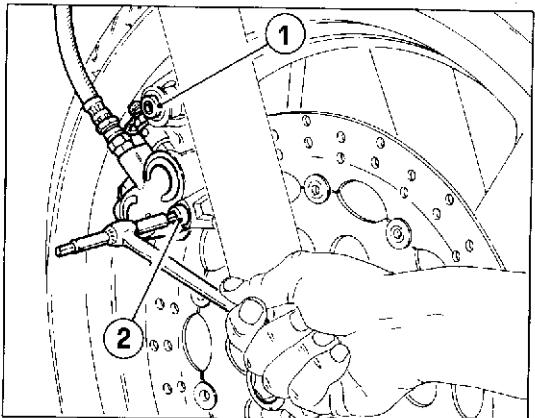

Ausbauen des Vorderrads.


Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Vorderrad vom Boden anzuheben. Danach wie folgt vorgehen:

- Den Bremsattel vom rechten Gabelbein abnehmen, wobei man die obere Schraube (1) mit einem 7-mm-Inbusschlüssel und die untere Befestigungsschraube (2) mit einem 6-mm-Inbusschlüssel dreht.

● Dabei muß man darauf achten, daß man den vorderen Bremshebel nicht betätigt. Die Folge wäre ansonsten eine teilweise Annäherung der Bremsscheiben mit einem konsequenteren Absinken des Bremsölstandes.

- Die Schrauben (3), mit denen der Radbolzen (4) an den Gabelbeinen befestigt ist, lösen.
- Den Radbolzen (4) mit einem 17-mm-Inbusschlüssel lösen und abnehmen.
- Auf der rechten Seite des Kilometerzählervorgelege (das Kabel bleibt am Vorgelege angeschlossen) abnehmen.
- Das Rad abnehmen.

Beim Wiedereinbau geht man in der umgekehrten Reiherfolge vor, wobei man darauf.

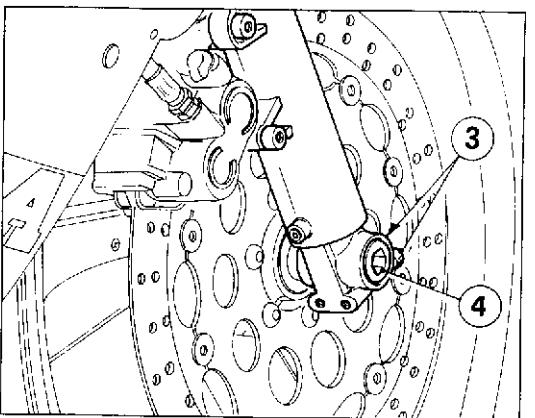

Desengancho rueda anterior.


Posicionar un soporte bajo el motor para tener la rueda anterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- desenganchar la pinza freno de la canillera derecha destornillando el tornillo superior (1) con llave para hexagonales internos de 7 mm y el tornillo (2) de fijación inferior con una de 6 mm;


● En estas condiciones hacer atención a no accionar la palanca freno anterior; se obtendría el parcial acercamiento de la pastilla con la consecuente bajada del nivel del aceite de frenos.

- aflojar los tornillos (3) que bloquen el eje rueda (4) en las canilleras;
- desenroscar y remover el eje rueda (4) con una llave hexagonal para hexagonales internos de 17 mm;
- remover, del lado derecho, el reenvío cuenta-kilómetros [la transmisión flexible quedara anclada al reenvío];
- remover la rueda completa.

Para el remontaje seguir la misma operación en modo inverso.

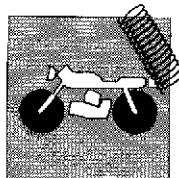

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

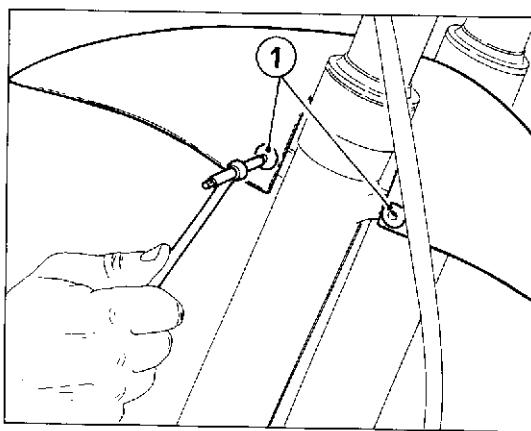

Stacco forcella anteriore.

Inserire un supporto sotto al motore in modo da avere la ruota anteriore sollevata da terra; operare come segue:

- rimuovere la ruota anteriore nel modo descritto al paragrafo «Stacco ruota anteriore»;
- svitare le quattro viti (1) che fissano il parafango anteriore ai gambali della forcella recuperare i distanziatori interni e le rondelle in nylon;
- svitare le quattro viti (2) che fissano la piastra (3) di irrigidimento forcella; rimuovere detta piastra;
- allentare le due viti (4), che fissano ciascuna canna alla testa di sterzo e le quattro (5) alla base di sterzo;
- stendere gli steli.




Quando si procede al rimontaggio posizionare gli steli a 8 mm sopra al piano testa di sterzo (vedi figura).


Removing the front forks.

Place a support under the engine so that the front wheel is raised from the ground; operating as follows;

- remove the front wheel following the instructions in the section «Removing the front wheel»;
- unscrew the four screws (1) fastening the front mudguard to the fork legs; recover the inner spacers and the nylon washers;
- unscrew the four screws (2) fastening the fork stiffening plate (3); remove the said plate;
- unloose the two screws (4) fastening each tube to the steering head and the four screws (5) to the steering base;
- extract the fork legs.

During reassembly, position the fork legs 0.315 in. over the steering head surface (see figure).

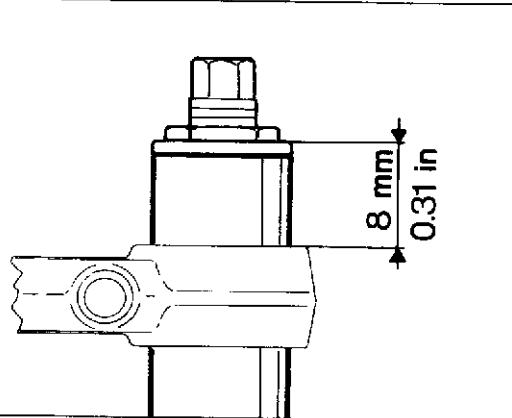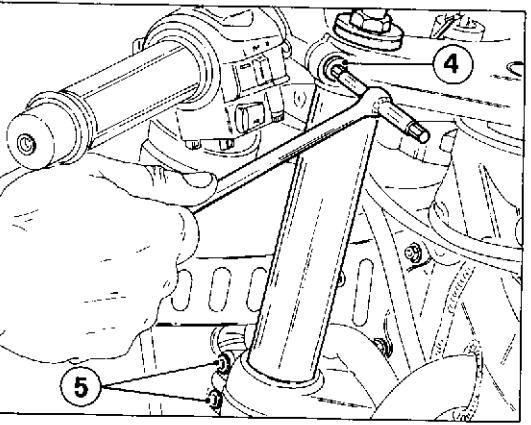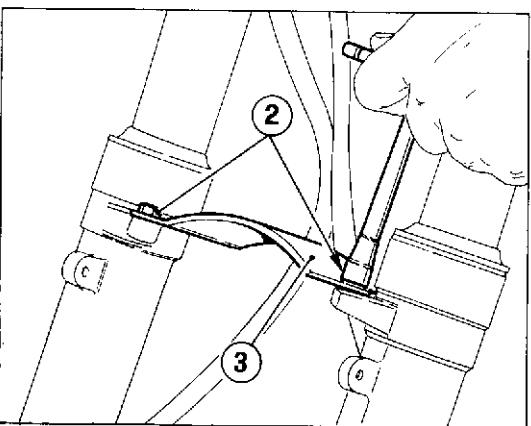

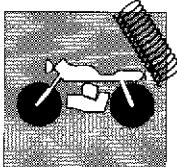


Démontage de la fourche avant.

Placer un support sous le moteur de façon à soulever la roue avant du sol; opérer comme suit;

- retirer la roue avant en suivant les instructions contenues dans le paragraphe «Démontage de la roue avant»;
- dévisser les quatre vis (1) qui fixent le garde-boue avant aux tiges de la fourche, récupérer les entretoises internes et les rondelles de nylon;
- dévisser les quatre vis (2) qui fixent la plaque (3) assurant la rigidité de la fourche; retirer la plaque en question;
- desserrer les deux vis (4) qui fixent chaque tube à la tête de direction et les quatre vis (5) de fixation à la base de la direction;
- extraire les tiges.

Pendant le remontage, placer les tiges 8 mm au dessus de la surface de la tête direction (voir figure).

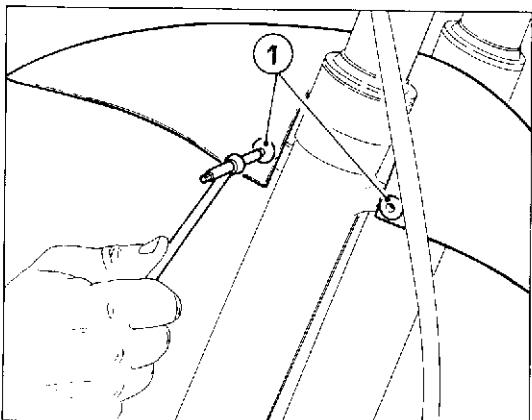


Abmontieren der Vordergabel.

Unter dem Motor einen Support einsetzen, so dass das Vorderrad vom Boden angehoben ist; dabei ist es wie folgt zu verfahren;

- das Vorderrad wie im Abschnitt »Abmontieren des Vorderrads« beschrieben abnehmen;
- Die vier Schrauben (1), mit denen der vordere Kotflügel an den Gabelbeinen befestigt ist, lösen. Dabei auf die inneren Distanzstücke und die Nylonscheiben achten.
- Die vier Schrauben (2), mit denen die Gabel-Vorstärkungsplatte (3) befestigt ist, lösen und die Platte abnehmen.
- Die beiden Schrauben (4), mit denen jedes Rohr am Lenkkopf befestigt ist, und die vier Schrauben (5) unten an der Lenkung lösen.
- die Stangen herausziehen.

Während des Wiederzusammenbaus, die Stangen 8 mm auf dem Ebene des Lenkkopfes legen (siehe Abb.).


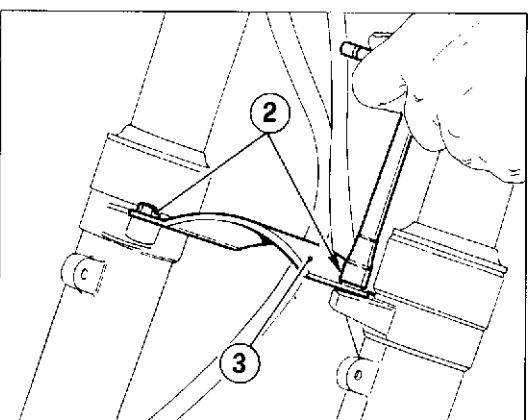



Remoción horquilla delantera.

Introducir un soporte por debajo del motor de manera que la rueda delantera quede levantada del suelo; haga lo siguiente;

- quitar la rueda delantera como se describe en el capítulo "Remoción de la rueda delantera";
- desenroscar los cuatro tornillos (1) que fijan el parafango anterior a las canilleras de la horquilla recuperar los distanciales internos y las orandelas en nylon;
- desenroscar los cuatro tornillos (2) que fijan la lámina (3) de endurecimiento horquilla; remover dicha lámina;
- aflojar los dos tornillos (4), que fijan cada tubo a la cabeza de la dirección y los cuatro (5) a la base de la dirección;
- sacar los vástagos.

Cuando se vuelva a montar, colocar los vástagos a 8 mm. por encima de la superficie de la cabez a de la dirección (ver la figura).

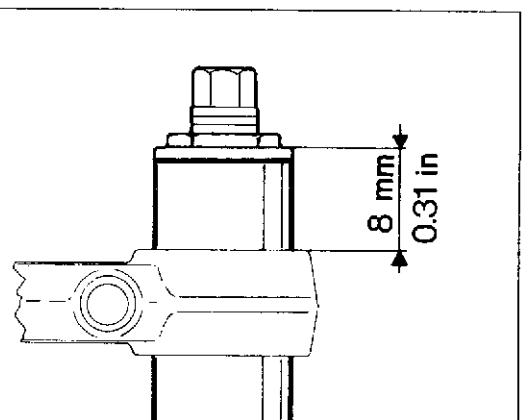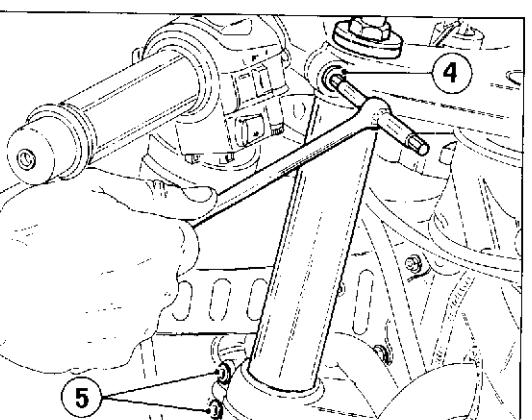

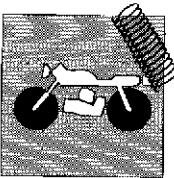

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

Revisione forcella anteriore.

Rimuovendo la vite posta alla base di ciascun fodero è possibile sfilare il tubo portante dal fodero.

Svitando il tappo superiore, dopo aver sfilato tubetto di precarica e molla, si può rimuovere il gruppo pistone-asta ammortizzatore.

A questo punto eseguire le seguenti verifiche:

- esaminare la superficie esterna dei due tubi portanti e quella interna dei due foderi; non dovranno apparire rigature, scalini o punti di forzamento;
- controllare che ciascun tubo portante scorrà liberamente all'interno del proprio fodero, ma senza presentare eccessivo gioco; in presenza di gioco eccessivo è necessario sostituire le boccole (A) di guida (inferiore e superiore);
- verificare la rettilineità dei tubi portanti (massimo errore ammesso 0,10 mm);
- inserire i tubi portanti nella base di sterzo, serrare le viti di fissaggio, e verificare che sussista la condizione evidenziata in figura;
- verificare lo stato di usura del segmento del pistone ammortizzatore; se risulta logoro o rigato, sostituirlo.


Front fork overhauling.

By removing the screw located at the base of each sleeve, it is possible to extract the bearing pipe from the sleeve.

By unscrewing the upper cap, after extracting the preloading tube and the spring, it is possible to remove the piston-damper rod assembly.

Now carry out the following checkings:

- inspect the outer surface of the two bearing pipes and the inner surface of the two sleeves; no scorings, scratches or shrinking points must be noticed;
- make sure that each bearing pipe slides freely inside its sleeve, but without too much clearance; if clearance is too much, it is necessary to replace the lower and upper guide bushes (A);
- check straightness of the bearing pipes (max. error allowed 0.0039 in.);
- fit the bearing pipes in the steering base, tighten the fastening screws and make sure of conformance to the figure;
- check the wear state of the damper piston circlip; if it is worn or scored, replace it.

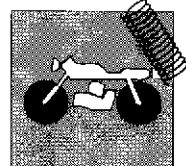


Révision de la fourche avant.

Pour retirer le tube portant de son fourreau, enlever la vis située à la base de chaque fourreau.

Après avoir enlevé le tube de précharge et le ressort, il est possible de retirer le groupe piston-barre de l'amortisseur en dévissant le bouchon supérieur.

Effectuer alors les contrôles suivants:

- examiner la surface extérieure des deux tubes portants et celle intérieure des deux fourreaux; vérifier l'absence de rayures, bosses, etc...;
- s'assurer que chaque tube portant glisse librement à l'intérieur de son fourreau, mais cependant sans un jeu excessif; en cas de jeu trop important, remplacer les bagues (A) de guidage (inférieure et supérieure);
- vérifier si les tubes portants sont rectilignes (erreur maximum admise: 0,10 mm);
- introduire les tubes portants dans la base de la direction, serrer les vis de fixation et s'assurer que tout corresponde aux indications de la figure;
- vérifier le degré d'usure du segment du piston de l'amortisseur; en cas d'usure ou de rayures, le remplacer.

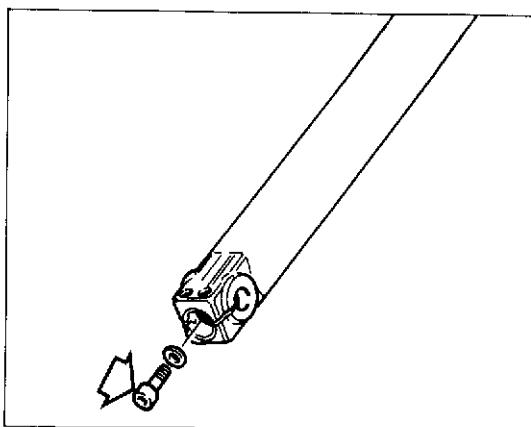


Kontrolle der Fahrgabel.

Wenn man die unten an jeder Hülse angebrachte Schraube entfernt, kann man das Tragrohr aus der Hülse herausziehen.

Wenn man den oberen Verschluß aufschraubt, kann man die Kolbenstangengruppe des Stoßdämpfers herausnehmen, nachdem man das Vorspannrohr und die Feder entfernt hat.

Nun führt man folgende Kontrollen durch:

- Die Außenfläche der beiden Tragrohre und die Innenfläche der beiden Hülsen kontrollieren. Sie dürfen keine Rillen, Riefen oder abgenutzte Stellen aufweisen.
- Kontrollieren, ob jedes Tragrohr frei im Inneren der jeweiligen Hülse gleitet, ohne dabei aber ein zu großes Spiel aufzuweisen. Bei einem zu großen Spiel muß man die Führungsbuchsen (A) (unten und oben) auswechseln.
- Kontrollieren, ob die Tragrohre gerade sind (max. zulässige Abweichung 0,10 mm).
- Die Tragrohre in die Gabelbrücke einführen, die Befestigungsschrauben anziehen und kontrollieren, ob die in der Abbildung angezeigten Bedingungen vorliegen.
- Den Kolbenring des Stoßdämpferkolbens überprüfen: bei Verschleiß oder Beschädigungen auswechseln.

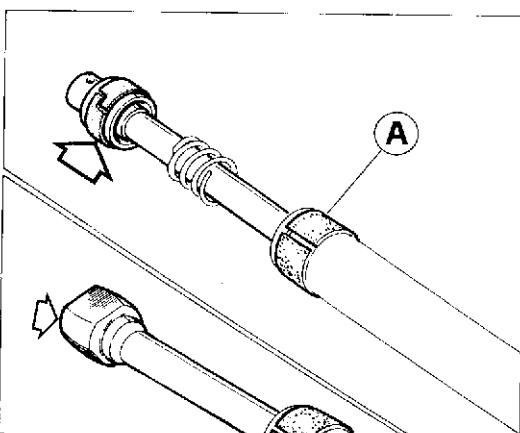

Revisión horquilla anterior.


Removiendo el tornillo puesto en la base de cada funda es posible deshililar el tubo portador de la funda.

Destornillando la tapa superior, después de haber deshilado tubito de precarga y resorte, se puede remover el grupo pistón-barra amortiguador.


A este punto seguir las siguientes verificaciones:

- examinar la superficie externa de los dos tubos portadores y aquella interna de las dos fundas, no deberán aparecer rayados, escalones o puntos de forzado;
- controlar que cada tubo portador corra libremente al interno de la propia funda, pero sin presentar excesivo juego, en presencia de juego excesivo es necesario sustituir la hebilla (A) de guía (inferior y superior);
- verificar la rectitud de los tubos portadores (máximo error admitido 0,10 mm);
- insertar los tubos portadores en la base de la dirección, apretar los tornillos de fijación, y verificar que subsista la condición evidenciada en la figura;
- verificar el estado de desgaste del segmento del eje amortiguador, si resulta desgastado o rayado, sustituirlo.



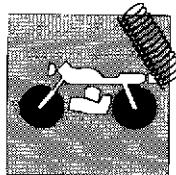


SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS SUSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS

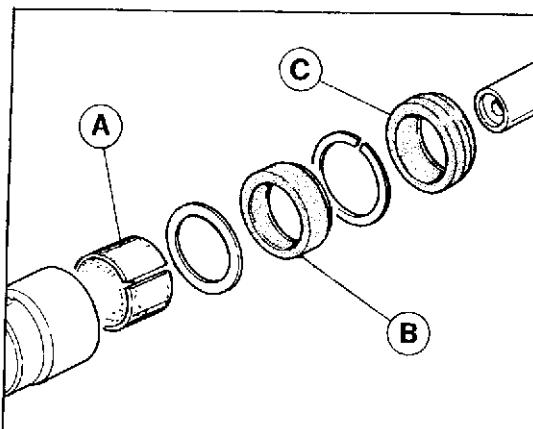

Sostituire gli anelli di tenuta (B) e il raschiapolvere (C) ad ogni revisione della forcella. Quando si procede al rimontaggio fare attenzione al montaggio dei due gruppi ammortizzatore; quello che lavora nella fase di estensione è dotato di segmento di tenuta e deve essere montato nel tubo portante destro, mentre quello che lavora in compressione è dotato di pistone con tre facce piane e va montato sul tubo portante sinistro. Nella fascia di introduzione dell'ammortizzatore nel tubo portante è necessario utilizzare uno speciale introduttore (fornito dalla casa costruttrice) al fine di non rovinare la superficie di tenuta del segmento del pistone. Prima di inserire i tubi portanti nei foderi provvisti di garniture nuove è necessario lubrificare le superfici di scorrimento di queste ultime. Procedere poi al riempimento degli steli nel modo descritto al capitolo "REGISTRATORI E REGOLAZIONI".

Replace the seal rings (B) and the dust scraper (C) upon every overhaul of the fork. When reassembling, pay attention to the assembly of the two damper units; the damper unit working on rebound phase is provided with a seal circlip and must be mounted in the R.H. bearing pipe, whilst the damper unit working on the compression phase is provided with a piston with three flat faces and must be mounted on the L.H. bearing pipe. When fitting the damper in the bearing pipe, it is necessary to use a special fitter (supplied by the manufacturer) in order not to damage the sealing surface of the piston circlip. Before fitting the bearing pipes into the sleeves provided with new gaskets, it is necessary to lubricate the gasket sliding surfaces. Then fill the legs as described in the chapter "ADJUSTMENTS".

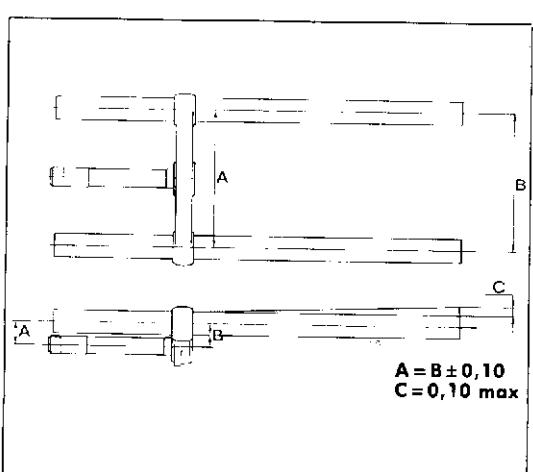



Remplacer les bagues d'étanchéité (B) et le racleur d'impuretés (C) à chaque révision de la fourche.

Lors du montage, faire attention au montage des deux groupes de l'amortisseur; celui qui fonctionne en phase d'extension est doté d'un segment d'étanchéité et doit être monté dans le tube portant droit, tandis que l'autre, qui fonctionne en compression, est pourvu d'un piston à trois surfaces plates et doit être monté sur le tube portant gauche. Lorsqu'on introduit l'amortisseur dans le tube portant, il est nécessaire d'utiliser un outil spécial (fourni par le fabricant) afin de ne pas endommager la surface d'étanchéité du segment de piston. Avant d'introduire les tubes portants dans les fourreaux pourvus de garnitures neuves, graisser les surfaces de glissement de celles-ci. Remplir ensuite les tiges (voir chapitre "RÉGLAGES ET CALAGES").

Die Dichtungsringe (B) und den Staubabstreifer (C) bei jeder Fahrgabelkontrolle auswechseln.

Beim Wiedereinbau muß man auf den Einbau der beiden Stoßdämpfergruppen achten. Jene Gruppe, die während des Ausfederns funktioniert, ist mit einem Verdichtungsring ausgestattet und muß in das rechte Tragrohr eingebaut werden; jene, die während des Einfederns funktioniert, ist mit einem Kolben mit drei Flachflanken ausgestattet und muß am linken Tragrohr angebracht werden. Wenn man den Stoßdämpfer in das Tragrohr einführt, muß man ein spezielles Werkzeug (von der Herstellerfirma geliefert) verwenden, damit die Dichtungsfäche des Kolbenrings nicht beschädigt wird. Bevor man die Tragrohre in die mit neuen Dichtungen versehenen Hülsen einführt, muß man die Gleitflächen der Hülsen schmieren. Danach füllt man Öl in die Stangen ein, wobei man wie im Kapitel "EINSTELLUNG UND EINREGULIERUNGEN" vorgeht.

Sustituir los anillos de presión (B) y el rasca-polvo (C) a cada revisión de la horquilla. Cuando se proceda al remontaje tener atención al montaje de los dos grupos amortiguadores; aquel que trabaja en la fase de extensión está dotado de segmento de presión y debe ser montado en el tubo portador derecho, mientras aquel que trabaja en compresión está dotado de eje con tres caras planas y va montado en el tubo portador izquierdo. En la fase de introducción del amortiguador en el tubo portador es necesario utilizar un especial introductor (suprido del fabricante) a fin de no dañar la superficie de presión del segmento del eje. Antes de insertar los tubos portadores en las fundas provistas de empacaduras nuevas es necesario lubricar la superficie de deslizamiento de esta última. Proceder después al llenado de las barras en el modo descrito en el capítulo "REGISTRACION Y REGULACION".

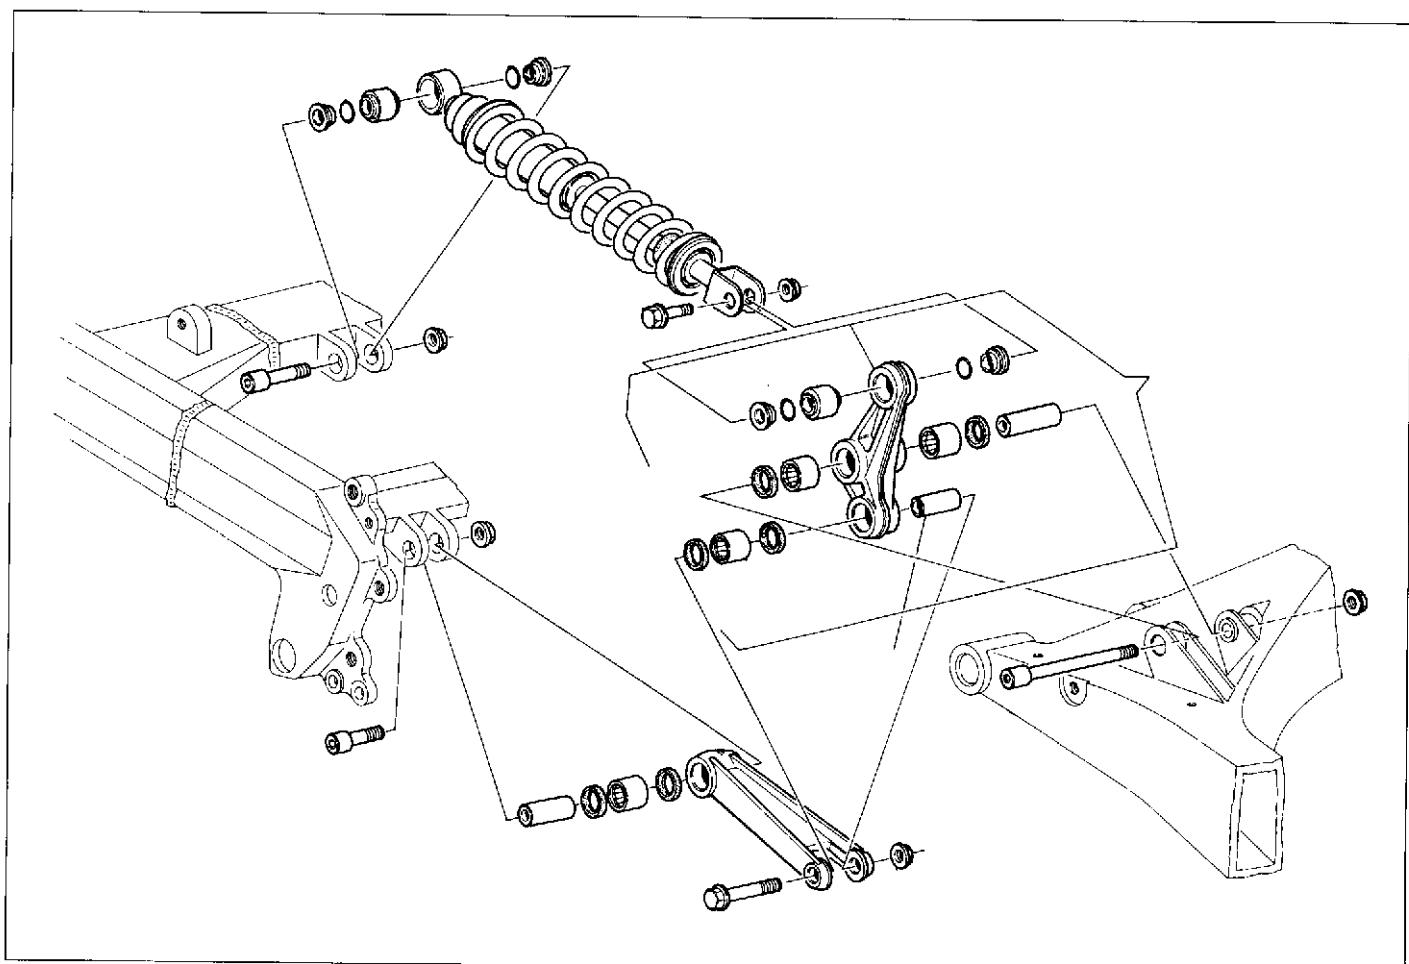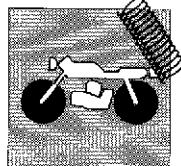

Sospensione posteriore.

A forcellone oscillante con mono-ammortizzatore idraulico. Il perno del forcellone è fissato lateralmente al telaio e ruota sia nei cuscinetti del forcellone che nelle bronzie del basamento motore; questo sistema conferisce al mezzo maggior solidità. L'ammortizzatore, azionato da un sistema di biellismi ad azione progressiva (SOFT DAMP), è provvisto di regolazione del precarico della molla in funzione del peso trasportato e del tipo di terreno.

Rear suspension.

Rear swinging fork with hydraulic single damper. The fork pin is fixed sideways to the frame and wheel both in the fork bearings and in the engine crankcase bearings. This system gives the motorcycle a better stiffness. The damper, driven through a system of links with progressive action (SOFT DAMP) is provided with spring preload adjustment according to the weight carried and to the type of ground.

Suspension arrière.

A fourche oscillante avec mono-amortisseur hydraulique. Le pivot de la fourche arrière est fixé latéralement au châssis et tourne soit dans les coussinets de la fourche soit dans les coussinets du carter moteur; ce système permet une plus grande solidité. L'amortisseur, actionné par un dispositif de bielles à action progressive (SOFT DAMP), est pourvu de réglage de précontrainte du ressort en fonction du poids transporté et du type de terrain.


Hintere Aufhaengung.

Schwinggabel mit hydraulischem Monostossdämpfer. Der Gabelbolzen ist seitlich am Rahmen und am Rad, sei es in den Gabellagern, als auch in den Lagerbuchsen des Motorblocks, befestigt; dieses System verleiht dem Fahrzeug grössere Stabilität. Der Stossdämpfer, der von einem Pleuelwerkssystem mit fortlaufender Wirkung (SOFT DAMP) angetrieben wird, ist mit einer Regulierung der Federvorbelastung in Abhängigkeit des beforderten Gewichtes und des Geländetyps versehen.


Suspensión trasera.

Con horquilla oscilante con mono amortiguador hidráulico. El perno de la horquilla está fijado lateralmente al bastidor y gira en los cojinetes de la horquilla y en los cojinetes anti fricción de la base del motor; este sistema da al medio una mayor solidez. El amortiguador, accionando por un sistema de bielas con acción progresiva (SOFT DAMP), está provisto con regulaciones de la pre-carga del resorte en función del peso transportado y del tipo de terreno.



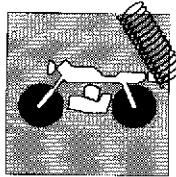

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

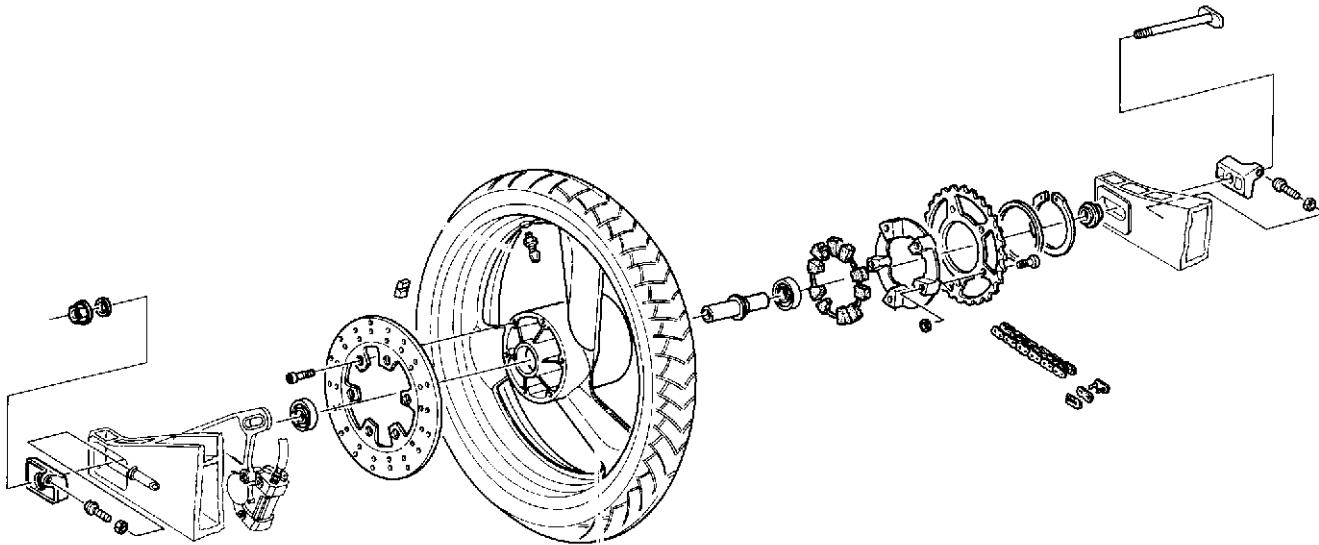

Ruota posteriore.

Cerchio ruota in lega leggera a tre razze. Parastrappi di assorbimento.


Marca	GRIMECA
Dimensioni	4,00" x 17"
Pneumatico, marca e tipo	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensione	140/70 - S17"
oppure:	
Marca e tipo	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Dimensioni	150/60-ZR17"
Pressione di gonfiaggio a freddo (con solo pilota)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
Pressione di gonfiaggio a freddo (con passeggero)	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

Rear wheel.

Three-spoke light alloy wheel rim. Damping flexible coupling.

Make	GRIMECA
Dimensions	4,00" x 17"
Tyre, manufacturer and type	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensions	140/70 - S17"
or:	
Manufacturer and type	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Dimensions	150/60-ZR17"
Inflation pressure (in cold condition) (driver only)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
Inflation pressure (in cold condition) (with passenger)	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

**SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS**

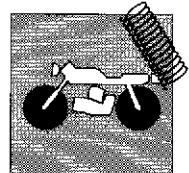

Roue arrière.

Jante de la roue en alliage léger à trois rayons. Pièce caoutchouc d'absorption.

Marque	GRIMECA
Dimensions	4,00" x 17"
Pneu, producteur et type	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensions	140/70 - S17"
ou:	
Producteur et type	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Dimensions	150/60-ZR17"
Pression de gonflage (à froid) (conducteur)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
Pression de gonflage (à froid) (avec passager)	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

Hinterräd.


Leichtmetallfelgen mit drei Speichen. Gummidämpfer.

Marke	GRIMECA
Abmessungen	4,00" x 17"
Reifen, Hersteller und Typ	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Abmessungen	140/70 - S17"
oder:	
Hersteller und Typ	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Abmessungen	150/60-ZR17"
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) (Fahrer)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
Reifenluftdruck (in kaltem Zustand) (mit Fahrgäste)	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN


Rueda trasera.

Aro rueda en aleación a tres radios. Articulación elástica de absorción.

Marca	GRIMECA
Dimensiones	4,00" x 17"
Neumático, marca y tipo	PIRELLI TUBELESS - MT 75
Dimensiones	140/70 - S17"
o:	
Marca y tipo	MICHELIN - TUBELESS RADIALE
Dimensiones	150/60-ZR17"
Presión de hinchado (en frío) (conductor)	2,1 bar PIRELLI; 2,0 bar MICHELIN
Presión de hinchado (en frío) (con pasajero)	2,3 bar PIRELLI; 2,2 bar MICHELIN

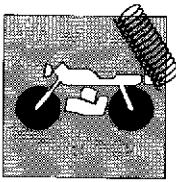

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS SUSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS

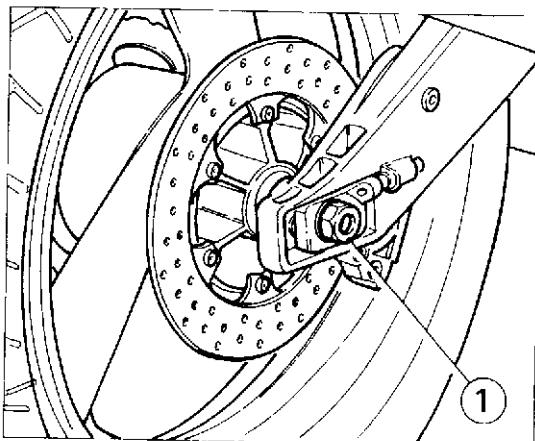

Stacco ruota posteriore.

Posizionare un supporto sotto al motore per avere la ruota posteriore sollevata da terra e procedere nel modo seguente:

- rimuovere il dado (1) del perno ruota (2) e stilarlo quest'ultimo;
- spingere in avanti la ruota per consentire lo scorrimento della catena dalla corona;
- sfilare la ruota completa recuperandolo il distanziale sul lato catena.

Quando si procede al rimontaggio effettuare la registrazione della tensione della catena nel modo descritto al capitolo "REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI".

Rear wheel removal.

Arrange a support under the engine in order to have the rear wheel raised from ground and proceed as follows:

- remove the nut (1) of the wheel pin (2) and extract the wheel pin;
- push forward the wheel to allow the chain to be released from the gear;
- extract the full wheel and recover the spacer on the chain side.

When reassembling, adjust the tension of the chain as described in the chapter "ADJUSTMENTS".

Démontage de la roue arrière.

Placer un support en-dessous de la moto de façon à soulever la roue arrière du sol. Procéder ensuite de la façon suivante:

- enlever l'écrou (1) de l'axe de la roue (2); retirer l'axe;
- pousser la roue vers l'avant de façon à ce que la chaîne sorte de la couronne;
- enlever toute la roue et récupérer l'entretoise du côté de la chaîne.

Lors du remontage, régler la tension de la chaîne suivant les indications du chapitre "REGLAGES ET CALAGES".

Ausbauen des Hinterrads.

Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Hinterrad vom Boden anzuheben. Danach geht man wie folgt vor:

- Die Mutter (1) des Radbolzens (2) entfernen und den Radbolzen abnehmen.
- Das Rad nach vorne drücken, damit die Kette vom Zahnkranz genommen werden kann.
- Das Rad abnehmen; dabei auf das Distanzstück auf der Kettenseite achten.


Beim Wiedereinbau stellt man die Kettenspannung wie im Kapitel "EINSTELLUNG UND EINREGULIERUNGEN" beschrieben ein.


Desenganche rueda posterior.

Posicionar un soporte bajo el motor para tener la rueda posterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- remover la tuerca (1) del eje rueda (2) y deshilar esto;
- empujar hacia adelante la rueda para consentir el desenredado de la cadena de la corona;
- deshilar la rueda completa recuperandolo el distancial del lado cadena.

Cuando se procede al remontaje efectuar la registración de la tensión de la cadena en el modo descrito en el capítulo "REGISTRACION Y REGULACION".

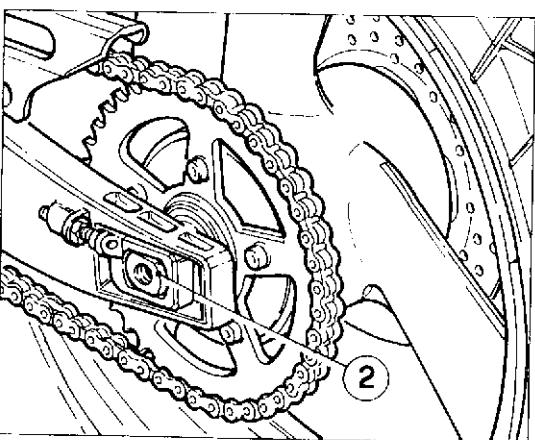

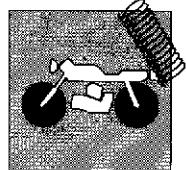

Revisione ruota anteriore e posteriore.


Verificare lo stato di usura dei cuscinetti del mozzo. Riscontrando un gioco eccessivo (radiale e assiale) è necessario procedere alla loro sostituzione nel modo seguente:

- appoggiare il mozzo su un supporto piano con foro per il passaggio del cuscinetto rimosso;
- utilizzare un martello ed un perno con il quale si deve fare pressione solo sull'anello interno del cuscinetto (vedi figura) fino ad ottenerne l'estrazione;
- spostare continuamente il punto di pressione in modo da ottenere un'estrazione il più possibile lineare;
- sfilare il distanziale e procedere nel modo analogo per l'altro cuscinetto.

I cuscinetti rimossi non devono essere rimontati.

Quando si rimontano i cuscinetti nuovi controllare la sede, deve essere pulita ed esente da solchi o graffiature. Ungere la sede prima di rimontare il cuscinetto quindi spingere in sede quest'ultimo utilizzando un apposito tamponcino tubolare con il quale si farà pressione solo sull'anello esterno del cuscinetto fino alla sua completa introduzione. Inserire il distanziale e procedere all'inserimento dell'altro cuscinetto.

Verificare, introducendo il perno ruota, il loro perfetto allineamento.

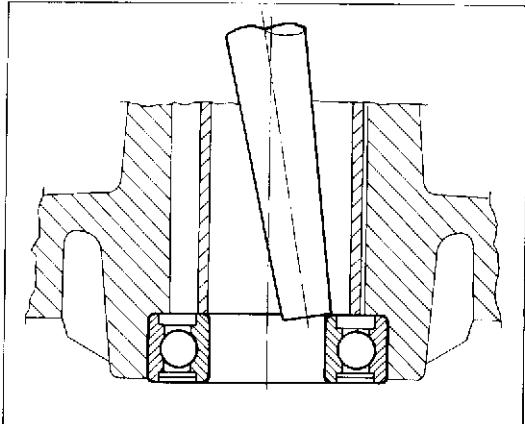


Dopo ogni intervento sulle ruote è consigliabile provvedere alla loro equilibratura.

Front and rear wheel overhauling.

Check the wear state of the hub bearings. In case of excessive clearance (radial and axial), operate as follows:

- lay the hub on a flat support with hole, allowing for the passage of the removed bearing;
- use a hammer and a pin to exercise pressure only on the bearing inner ring (see fig.) up to its removal;
- continuously change the pressure position so to get an extraction as regular as possible;
- extract the spacer and perform the same operations for the other bearing.

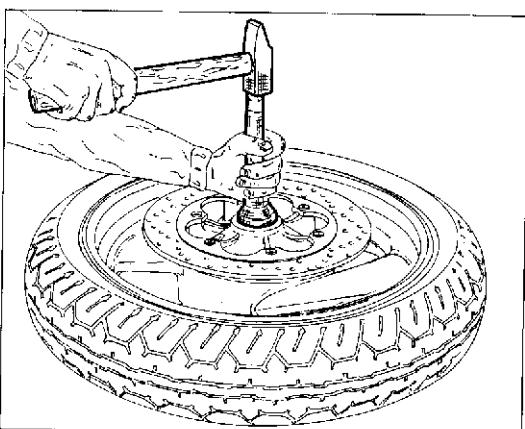



Removed bearings must not be reassembled.

When reassembling new bearings check the seat. It must be clean and without grooves or scratches. Grease the seat before fitting the bearing, then put it in the seat using a proper tubular pad, exercising pressure only on the bearing outer ring up to the complete inserting.

Place the spacer and then proceed with the placing of the other bearing. Check their alignment by placing the wheel pin.

After every intervention on wheels their balancing is advisable.

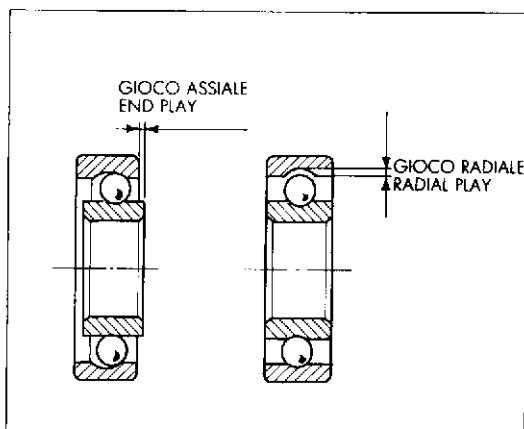

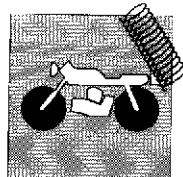

SUSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS

Révision roue avant et arrière.

Contrôler le degré d'usure des paliers du moyeu. En cas d'un jeu trop important (radial et axial), les remplacer de la façon suivante:

- poser le moyeu sur un support plat avec un orifice pour le passage du palier qu'on enlève;
- utiliser un marteau et un goujon pour faire pression exclusivement sur l'anneau intérieur du roulement (voir fig.) jusqu'à obtenir la sortie;
- changer continuellement le point de pression de façon à obtenir une extraction la plus régulière possible;
- retirer l'entretoise et procéder de la même façon pour l'autre palier.

Les roulements enlevés ne doivent pas être installés de nouveau.

Si on installe des roulement neufs vérifier leurs sièges, qui doivent être nets et sans rayures et signes. Graisser le siège avant de remonter le roulement ensuite pousser ce dernier à l'intérieur en utilisant un spécial tampon tubulaire par lequel faire pression seulement sur l'anneau extérieur du roulement jusqu'à sa introduction totale.

Introduire l'entretoise et mettre en place l'autre palier.

Vérifier leur alignement en introduisant l'axe de la roue.

Après chaque intervention sur les roues il faudra effectuer leur équilibrage.

Überholung des vorderen und hinteren Rads.

Den Verschleisszustand der Nabellager nachprüfen. Bei einem übermässigen Spiel (radial oder axial), muss man mit der Lagerauswechselung wie folgt vorgehen:

- die Nabe auf einem ebenen Halter mit Bohrung zum Durchgehen des entfernten Lagers legen;
- mit einem Hammer und einem Zapfen nur auf den Innenring des Lagers drücken (siehe Abb. 1) bis zum seinen Herausziehen;
- den Drückpunkt beständig wechseln, um die Herausziehung möglichst linear zu haben;
- das Distanzstück ausziehen und wie oben auch für das zweite Lager vorgehen.

Die herausgenommenen Lager müssen nie wieder eingebaut werden.

Beim Einbau der neuen Lager, muß man ihr Gehäuse genau prüfen, das sauber und ohne Rillen oder Kratzer sein muß. Das Gehäuse vor dem Lagereinbau beschmieren, dann das Lager durch einen Rohrpuffer völlig hineindrücken, während man nur auf dem Außenring des lagers bis zu seiner kompletten Einführung Bewirkt.

Das Distanzstück einfügen und mit dem Einsatz des zweiten Lagers vorgehen. Bei dem Einsatz des Radbolzens, die Ausfluchtung der Lager nachprüfen.

Bei jeder Demontage der Räder müssen sie ausgewuchtet werden.

Revisión rueda delantera y trasera.

Verificar el estado de desgaste de los cojinetes del cubo. Si se verifica un juego excesivo (radial y axial) es necesario sustituirlos de la siguiente manera:

- apoyar el cubo sobre una superficie plana con orificio para que pase el cojinete usado;
- utilizar un martillo y un perno para hacer presión sólo sobre el anillo interior del cojinete (véase fig.) hasta obtener la extracción;
- desplazar continuamente el punto de presión para poder obtener una extracción lo más lineal posible;
- sacar el distancial y obrar de la misma manera para montar el otro cojinete.

Los cojinetes que se han quitado no deben remontarse.


Cuando se vuelven a montar los cojinetes nuevos, controlar el alojamiento: debe estar limpio y sin surcos o rayados. Untar el alojamiento antes de volver a montar el cojinete; después empujar el cojinete hasta su alojamiento utilizando un tampón tubular con el cual se hará presión sólo sobre el anillo exterior del cojinete hasta introducirlo completamente.

Meter el distancial e introducir el otro cojinete. Verificar, introduciendo el perno de la rueda, que estén alineados.

Despues de cada operación en las ruedas, equilibrarlas.



**SOSPENSIONI E RUOTE
SUSPENSIONS AND WHEELS
SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS**

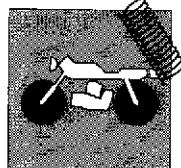

Deformazione cerchio per ruota anteriore e posteriore.

La tabella sotto riportata mostra il valore di controllo a cui deve essere sottoposto il cerchio ruota.

Uno sbandamento ed una eccentricità eccessivi sono generalmente causati da cuscinetti consumati. Provvedere in tali casi alla sostituzione dei cuscinetti. Se detta operazione non dovesse ovviare all'inconveniente, sostituire il cerchio o la ruota.

Rim warpage for front and rear wheel.

The table below shows the control value that the wheel rim must undergo.

Too much skid and eccentricity are generally caused by any worn bearings. In this case replace the bearings. If this operation does not get round this trouble, replace the rim or the wheel.

Voilement de la jante de la roue avant et arrière.

Le tableau suivant indique la valeur de contrôle à laquelle on doit soumettre la jante de la roue.

Un effet et une excentricité excessifs sont généralement provoqués par des paliers usés. Dans ce cas, remplacer les paliers. Au cas où cela ne suffirait pas, remplacer la jante ou la roue.



Verzug der Felgen des Vorder- und Hinterrads.

In der nachstehenden Tabelle ist der für die Felgen gültige Kontrollwert angegeben. Schleudern und zu starke Exzentrizität sind im allgemeinen auf einen Verschleiß der Lager zurückzuführen. In diesem Fall muß man die Lager auswechseln. Sollte die Störung auch danach weiterhin auftreten, muß man die Felge oder das Rad auswechseln.


Deformación aro para rueda anterior y posterior.

La tabla abajo indicada muestra los valores de control a que debe ser sometido el aro rueda.


Una inclinación lateral y una excentricidad excesiva son generalmente causados de cojinetes desgostados. Proveer en tales caso a la sustitución de los cojinetes. Si dicha operación no debiera aviarse al inconveniente, sustituir el aro o la rueda.

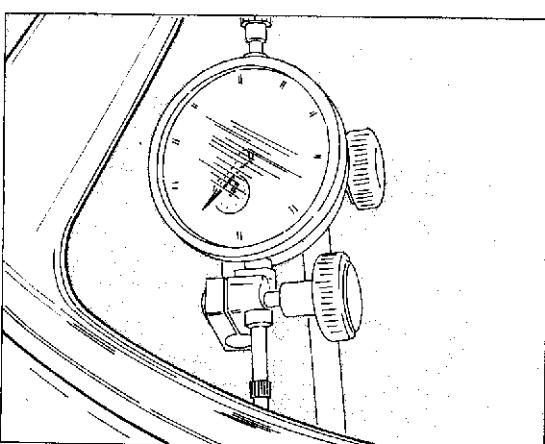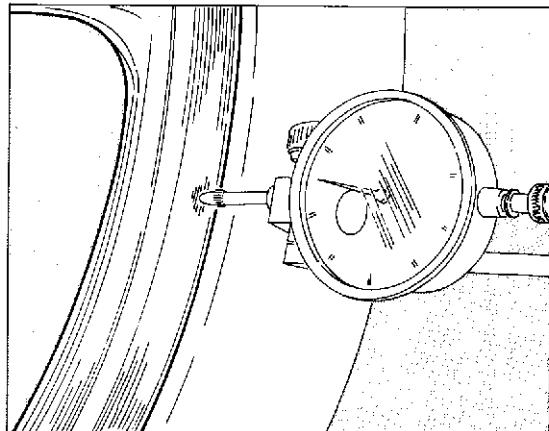

	Standard / Standard Standard / Standard Standard	Limite max. di usura / Max. wear / mil Limite max. d'usure / Max. Verschleissgrenze Límite máx. de desgaste
Sbandam. laterale Side skid Effet latéral Seitenschleudern Inclinación lateral	meno di 0,5 mm less than 0,019 in. moins de 0,5 mm unter 0,5 mm menos de 0,5 mm	2 mm (0,078 in.)
Eccentricità eccentricity Excentricité Exzentrität Excentricidad	meno di 0,8 mm less than 0,031 in. moins de 0,8 mm unter 0,8 mm menos de 0,8 mm	

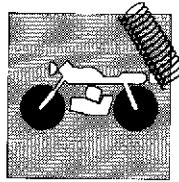

**SOSPENSIONI E RUOTE
SUSPENSIONS AND WHEELS
SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS**

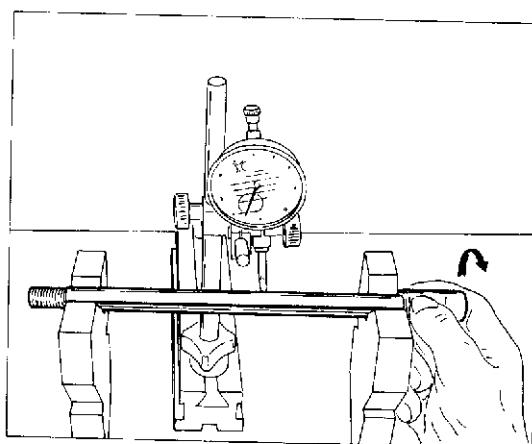

Piegatura perno ruota.

Se il valore della piegatura supera il limite max. consentito, raddrizzare il perno o sostituirlo. Se il perno non può essere raddrizzato, entro i valori di limite max. prescritto, sostituirlo.

Wheel rim axle bending.

If the bending figure is over the allowable max. limit, straighten or replace the axle. If the axle can not be straightened within the limits of prescribed max. limit replace it.

Pliage de l'axe de la roue.

Si la valeur de carbure va au delà de la limite maxi admise, redresser le pivot ou le remplacer. Si le pivot ne peut pas être redressé, entre les valeurs de limite max. prescrites, le remplacer.

Biegung des Radzapfens.


Falls das Biegegewicht die max. Grenze überschreitet, die Achse richten oder wechseln. Kann die Achse innerhalb der vorgeschriebenen max. Werte nicht gerichtet werden, muss man die Achse wechseln.

Doblado del perno de la rueda.

Si el valor del doblado supera el límite máximo permitido, enderezar el perno o sustituirlo. Si el perno no puede enderezarse dentro de los valores máx. establecido, sustituirlo.

**Disassamento perno su 100 mm. / Axe out-of-track / Désaxage pivot sur 100 mm.
/ Ausmittigkeit der radachse bei 100 mm. / Descentrado del perno en 100 mm.**

	Standard / Standard Standard / Standard Standard	Limite max. / Max. limit Limite max. / Max. Verschleissgrenze Límite máx.
Perno ruota ant. Front wheel axle Pivot roue avant Vorderradachse Perno rueda del.	mero di 0,1 mm less than 0.004 in. moins de 0,1 mm unter 0,1 mm meros de 0,1 mm.	0,2 mm (0,008 in.)

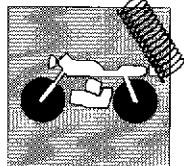

Corona posteriore.

La figura a lato mostra il profilo dei denti in condizioni di usura normale ed eccessiva. Se la corona è eccessivamente consumata procedere alla sua sostituzione operando in questo modo:

- rimuovere l'anello di arresto (A) e sfilare la rondella (B) di battuta;
- svitare le cinque viti (e relativi dadi interni alla flangia parastrappi) di fissaggio alla flangia parastrappi; sfilare la corona.

[●] Ad ogni sostituzione della corona sostituire anche pignone e catena di trasmissione.

Rear ring gear.

The side figure shows the tooth contour by normal and excessive wear conditions. If the ring gear is too worn, replace it as follows:

- remove the stop ring (A) and extract the ledge washer (B);
- unscrew the five screws (and their nuts inside the flange) which fasten the flexible coupling flange; extract the ring gear.

[●] By every ring nut, replace also the pinion and the transmission chain.

Couronne arrière.

La figure à côté montre le profil des dents en condition d'usure normale ou excessive. Si la couronne est trop usagée, remplacer de la façon suivante:

- enlever la bague d'arrêt (A) et extraire la rondelle de battement (B);
- dévisser les cinq vis (et leurs écrous à l'intérieur de la bride pièce caoutchouc) de fixation à la bride pièce caoutchouc; extraire la couronne.

[●] A chaque remplacement de la couronne, remplacer aussi le pignon et la chaîne d'entraînement.

Hinterer Kranz.

Die seitliche Abbildung zeigt das Zahnprofil bei normaler und übermässiger Verschleissbedingung. Wenn der Kranz übermäßig verschlossen ist, geht man wie folgt vor:

- den Halterung (A) und die Anschlagscheibe (B) entfernen;
- die fünf Schrauben (und ihre Nutmutter innerhalb des Gummidämpferflansches) für die Befestigung am Gummidämpferflansch ausschrauben; den Kranz ausziehen.



[●] Bei jeder Auswechslung des Kranzes muss man auch Ritzel und Treibkette auswechseln.

Corona posterior.

La figura al lado muestra el perfil de los dientes en condiciones de usura normal y excesiva. Si la corona es excesivamente consumida proceder a la sustitución operando en este modo:

- remover el anillo de parada (A) y deshilar la arandela (B) de batido;
- desenroscar los cinco tornillos (y relativos tuercas internas a la pestaña de articulación elástica) de fijado a la pestaña de articulación elástica; desfilar la corona.

[●] A cada sustitución de corona sustituir aunque piñón y la cadena de transmisión.

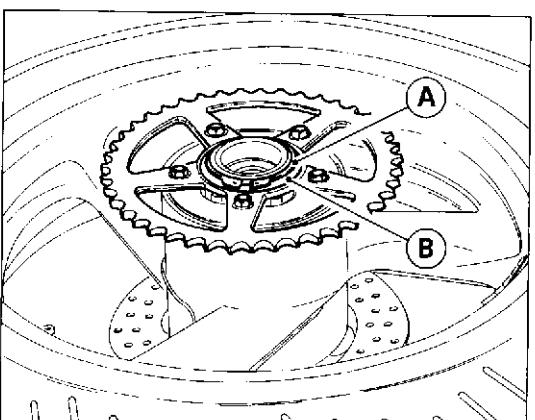
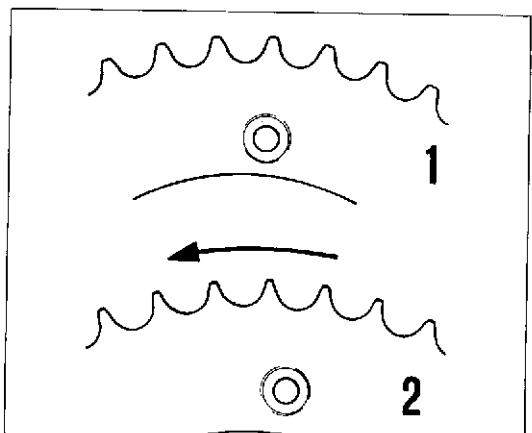


1) Consumo normale / Normal wear / Usure normale /
Regelmässiger verschleiss / Consumo normal

2) Consumo eccessivo / Excessive wear / Usure excessive
/ Übermässiger verschleiss / Consumo excesivo



SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS

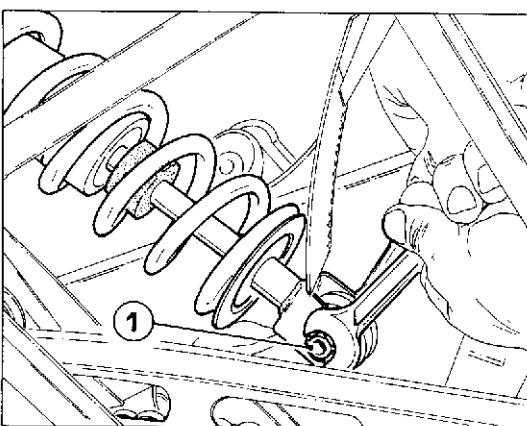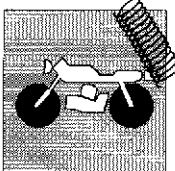


Smontaggio e revisione forcellone oscillante.

Per rimuovere il forcellone dal suo collegamento al telaio e al motore procedere nel modo seguente:

- rimuovere la ruota posteriore come descritto al paragrafo "Stacco ruota posteriore";
- con chiave esagonale da 14 mm tenere il dado e svitare la vite (1) di fulcrago inferiore ammortizzatore; sfilare detta vite;
- svitare la vite (2) con chiave per esagoni interni da 8 mm, tenendo il dado sul lato opposto con chiave da 14 mm; sfilare detta vite;
- svitare il dado sul lato destro del perno forcellone con chiave a bussola da 22 mm;
- ribattere completamente fuori il perno e sfilare il forcellone completo di leverismi. Verificare il parallelismo del perno del forcellone (vedi paragrafo "Revisione perno forcellone") e controllare a mano lo stato di usura degli astucci a rullini e delle relative bussole; ruotare la bussola dentro al cuscinetto: se si avverte resistenza o rumore, sostituire.

In caso di sostituzione dei cuscinetti, inserirli in sede utilizzando appositi tamponi.

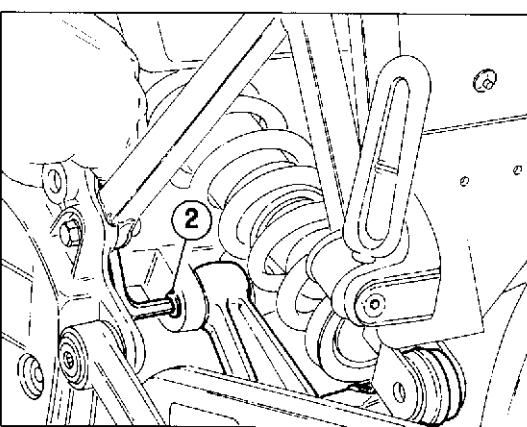

Le guarnizioni e i cuscinetti rimossi devono essere sempre sostituiti.

Applicare grasso all'interno dei cuscinetti prima di montarli.

Rocking fork removal and overhauling.

To remove the fork from its connection to the frame and engine proceed as follows:



- remove the rear wheel as described in the paragraph "Rear wheel removal";
- by means of c 14 mm setscrew wrench, hold the nut and unscrew the lower fulcrum screw (1) of the damper; extract this screw;
- unscrew the screw (2) with a 8 mm setscrew wrench, holding the nut on the opposite side with a 14 mm wrench; extract this screw;
- unscrew the nut on the R.H. side of the fork pin by means of a 22 mm socket wrench;
- make the pin come out and extract the fork together with its leverages.


Check parallelism of the fork pin (see paragraph "Fork pin overhauling") and check by hand the wear state of the needle bushes and the relevant bushings; rotate the bushing inside the bearing; in case any friction or noise is noticed, replace.

In case of replacement of bearings, fit them in place by means of the suitable pads.

The gaskets and bearings removed must be always replaced.

Apply some grease inside the bearings before assembly.

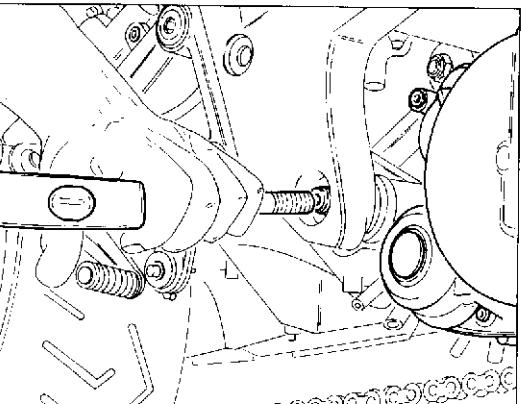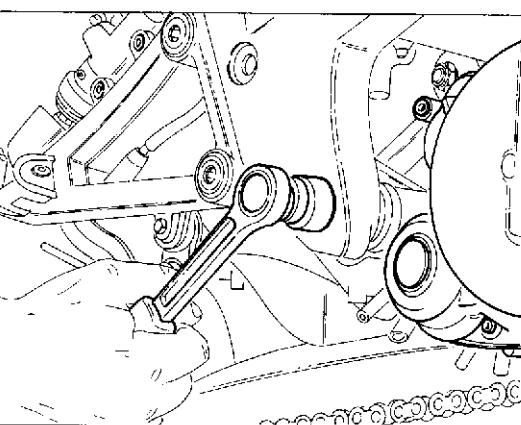


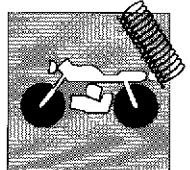

Démontage et révision de la fourche flottante.

Pour détacher la fourche du cadre et du moteur, procéder de la façon suivante:
 - enlever la roue arrière [voir paragraphe "Démontage de la roue arrière"];
 avec une clé hexagonale de 14 mm, bloquer l'écrou et dévisser la vis (1) de contre-garantie inférieur de l'amortisseur; retirer cette vis;
 - dévisser la vis (2) à l'aide d'une clé à douille de 8 mm tout en bloquant l'écrou du côté opposé avec une clé de 14 mm; retirer la vis en question;
 - dévisser l'écrou du côté droit de l'axe de la fourche à l'aide d'une clé à douille de 22 mm;
 - faire sortir complètement l'axe et retirer la fourche avec l'ensemble des leviers.
 Vérifier le parallélisme de l'axe de la fourche [voir paragraphe "Révision de l'axe de la fourche"] et contrôler le degré d'usure des cages à rouleaux et des douilles correspondantes; tourner la douille à l'intérieur du palier: en cas de résistance ou de bruit, remplacer.

En cas de remplacement des paliers, les introduire à l'aide de tampons spéciaux.

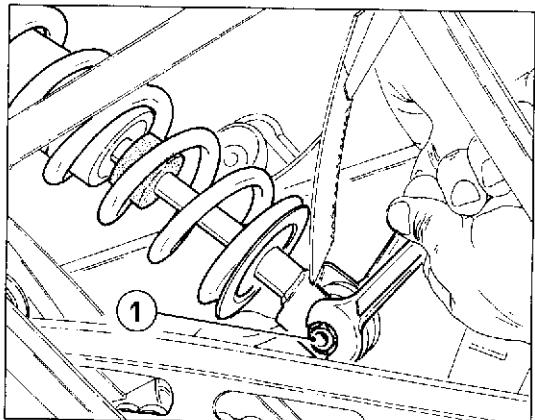

Les garnitures et les paliers que l'on enlève doivent toujours être remplacés.

Graisser l'intérieur des paliers avant de les monter.


Ausbau und Kontrolle der beweglichen Gabel.

Für den Ausbau der am Fahrgestell und am Motor befestigten Gabel geht man wie folgt vor:

- Das Hinterrad wie im Punkt "Ausbau des Hinterrads" beschrieben ausbauen.
- Mit einem 14-mm-Inbusschlüssel die Mutter festhalten, die unter der Schraube (1) des Stoßdämpfers lösen und entfernen.
- Die Schraube (2) mit einem 8-mm-Inbusschlüssel lösen. Dabei die Mutter auf der entgegengesetzten Seite mit einem 14-mm-Inbusschlüssel festhalten. Die Schraube entfernen.
- Die Mutter auf der rechten Seite des Gabelbolzens mit einem 22-mm-Inbusschlüssel lösen.
- Den Bolzen vollständig herausklappen und die Gabel komplett mit Hebeln herausnehmen.


Die Parallelität des Gabelbolzens überprüfen (siehe Punkt "Kontrolle des Gabelbolzens") und von Hand den Verschleiß der Nadelbuchsen und der Buchsen kontrollieren. Die Buchse im Lager drehen und bei Vorliegen von Widerstand oder Auftreten von Lärm auswechseln.

Falls man die Lager auswechselt, muß man geeignete Werkzeuge verwenden, wenn man sie in ihren Sitz einsetzt.

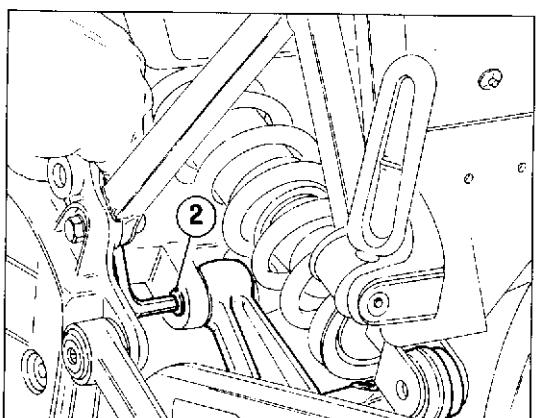

Die Dichtungen und Lager, die entfernt worden sind, müssen immer ausgetauscht werden.

Die Lager innen mit Schmierfett schmieren, bevor man sie einsetzt.

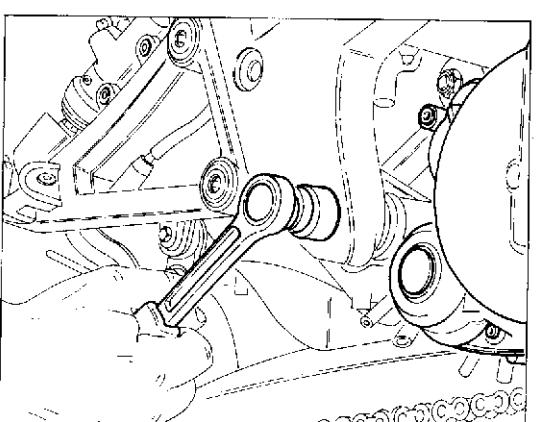


Desmontaje y revisión horquilla oscilante.

Para remover la horquilla de su conexión al chasis y al motor proceder en el modo siguiente:

- remover la rueda posterior como descrito al parágrafo "Desengancho rueda posterior";
- con llave hexagonal de 14 mm tener la tuerca y desenroscar el tornillo (1) de fulcroaje inferior amortiguador, deshilar dicho tornillo;
- desenroscar el tornillo (2) con llave para hexágonos internos de 8 mm, teniendo la tuerca del lado opuesto con llave de 14 mm; deshilar dicho tornillo;
- destornillar la tuerca del lado derecho del eje horquilla con llave a calibre de 22 mm;
- rebatir completamente fuera el eje y deshilar la horquilla completa de grupo de palancas.

Verificar el paralelismo del eje de la horquilla (ver parágrafo "Revisión eje horquilla") y controlar a mano el estado de desgaste de los estuches a rodillos y del relativo calibre; rotar el calibre dentro al cojinete: si se advierte resistencia o ruido, sustituir.


En caso de sustitución de los cojinetes, inserirlos en sede utilizando específicos tapones.

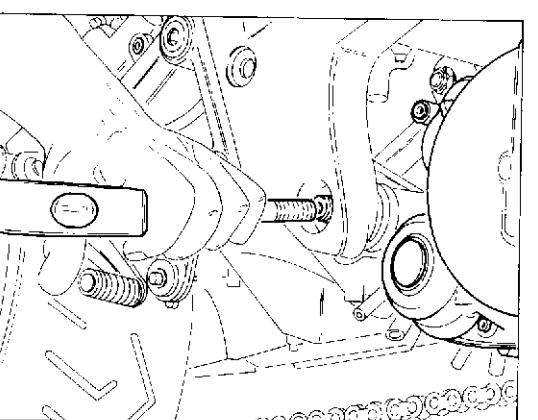


Las empaquetaduras y los cojinetes removidos deben ser siempre sustituidos.

Aplicar grasa al interno de los cojinetes antes de montarlos.



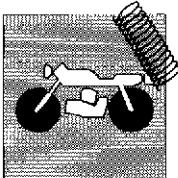

**SOSPENSIONI E RUOTE
SUSPENSIONS AND WHEELS
SUSPENSIONS ET ROUES
AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER
SUSPENSIONES Y RUEDAS**

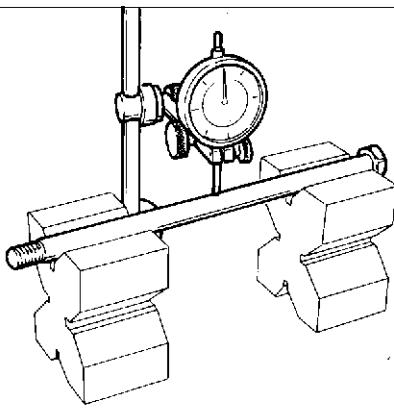

Revisione perno forcellone.

Verificare l'entità della distorsione del perno forcellone con un comparatore.
Posizionare il perno su due riscontri uguali. Ruotando il perno e muovendo in senso orizzontale lo strumento leggere il valore della distorsione; limite di servizio: 0,30 mm.

Overhauling the swinging arm pivot pin.

Using a comparator, check the swinging arm pivot pin for distortion.
Position the pin on two identical contacts. Rotating the pin and moving it horizontally and take the distortion reading with the instrument; distortion limit: 0.0118 in.

Révision du pivot de la fourche.


Contrôler la valeur de la distorsion du pivot de la fourche en utilisant un comparateur.
Placer le pivot sur deux supports identiques. Faire tourner le pivot et déplacer horizontalement l'instrument en lisant la valcur de la distorsion; limite de service: 0,30 mm.

Überholung des Schwingenbolzens.

Die Verformung des Schwingenbolzens mit Hilfe einer Messuhr überprüfen. Den Zapfen auf zwei identischen Aufnahmen positionieren. Beim Drehen und horizontalen Verstellen des Bolzens wird auf der Messuhr die Verformung angezeigt; zulässiger Grenzwert: 0,30 mm.

Revisión perno horquilla.

Verificar la entidad de distorsión del perno horquilla mediante un comparador.
Situar el perno sobre los dos alojamientos iguales. Girando el perno y moviendo la pieza en sentido horizontal, leer el valor de la distorsión; límite de servicio: 0,30 mm.

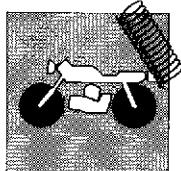


Revisione biella e bilanciere sospensione posteriore.

Con biella e bilanciere ancora montati rispettivamente sul telaio e sul forcellone verificare manualmente il gioco radiale e assiale, tirando in tutti i sensi detti particolari. Il gioco assiale della biella e del bilanciere, è stato appositamente previsto per consentire all'ammortizzatore di trovarsi sempre nella posizione ideale per un corretto funzionamento. Riscontrando invece del gioco radiale, sarà necessario smontare il particolare del forcellone o del telaio e verificare l'usura del distanziale interno e dei cuscinetti.

Overhauling of the connecting rod and of the rear suspension rocker arm.

With the connecting rod and the rocker arm still mounted on the frame and of the fork respectively, manually check their radial and axial play, pulling these parts in any direction.


The connecting rod and rocker arm have been designed with a certain amount of axial play in order to allow the shock absorber to always find the ideal operating position. If however there is any radial play it will be necessary to remove the component from the fork or frame and carry out a check on the internal spacer of the bearings.

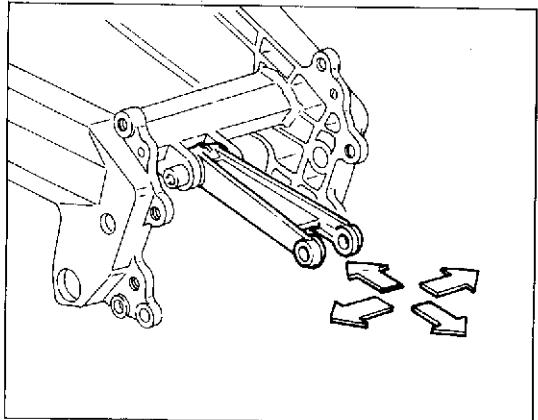

Révision de la bielle et du culbuteur de suspension postérieure.

Lorsque la bielle et le culbuteur sont encore montés sur le châssis et sur la fourche, vérifier manuellement le jeu radial et axial, en les tirant dans tous les sens.

Le jeu axial de la bielle et du culbuteur a été spécialement étudié pour permettre à l'amortisseur de se trouver toujours dans la position idéale à son fonctionnement. En cas de jeu radial, il faut démonter la pièce de la fourche ou du cadre et contrôler l'usure de l'entretoise interne et des roulements.

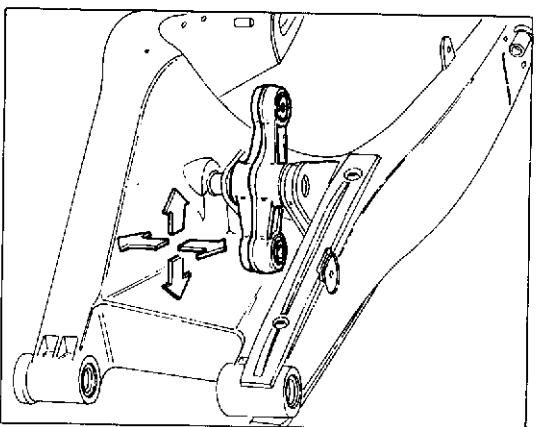

Überholung der Pleuelstange und des kipphebel der hinteren Aufhaengung.


Mit Pleuelstange und kipphebel noch auf die Rahmen beziehungsweise auf den Gabel montiert, von Hand das Radial- und Axialspiel prüfen, hierzu die Einzelteile in alle Richtungen ziehen.

Das Axialspiel des Pleuels und der kipphebel dient dazu, dass der Stoßdämpfer immer in der optimalen Stellung für einen einwandfreien Betrieb liegt. Wird hingegen ein Radialspiel festgestellt, so ist das betreffende Bauteil von der Schwinge bzw. vom Fahrgestell abzumontieren und der Verschleiss des internen Distanzstücks bzw. der Lager zu kontrollieren.


Revisión biela y bilancín suspensión posterior.

Con biela y bilancín todavía montados respectivamente en el chasis y en la horquilla, verificar manualmente el juego radial y axial, tirando en todos los sentidos de los particulares.

El juego axial de la biela y del bilancín, ha estado específicamente previsto para consentir al amortiguador de encontrarse siempre en la posición ideal para un correcto funcionamiento. Contraponiéndose en vez de juego radial, será necesario desmontar el particular de la horquilla o del chasis y verificar la usura del distancial interno y de los cojinetes.

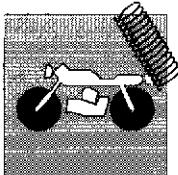

SOSPENSIONI E RUOTE SUSPENSIONS AND WHEELS SUSSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS

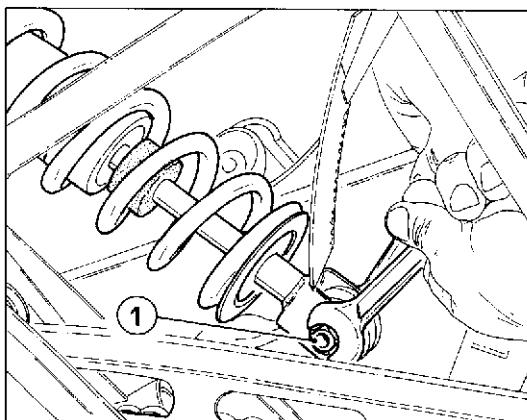

Stacco ammortizzatore posteriore.

Posizionare un supporto sotto al motore per poter avere la ruota posteriore sollevata da terra e procedere nel modo seguente:

- con chiave esagonale da 14 mm tenere il dado e svitare la vite (1) di fulcraggio inferiore ammortizzatore; sfilare detta vite;
- con chiave per esagoni interni da 8 mm svitare la vite di fulcraggio superiore, tenendo il dado sul lato opposto con chiave esagonale da 14 mm;
- rimuovere l'ammortizzatore.

Rear damper removal.

Arrange a support under the engine in order to have the rear wheel raised from ground and proceed as follows:

- by means of a 14 mm setscrew wrench, hold the nut and unscrew the lower fulcrum screw (1) of the damper; extract this screw;
- with a 8 mm setscrew wrench, unscrew the upper fulcrum screw, holding the nut on the opposite side with a 14 mm setscrew wrench;
- remove the damper.

Démontage de l'amortisseur arrière.

Mettre un support en-dessous de la moto de façon à soulever la roue arrière du sol. Puis, procéder de la façon suivante:

- à l'aide d'une clef hexagonale de 14 mm, bloquer l'écrou et dévisser la vis (1) de centrage inférieur de l'amortisseur; retirer cette vis;
- avec une clef à douille de 8 mm, dévisser la vis de centrage supérieur en bloquant l'écrou du côté opposé à l'aide d'une clef hexagonale de 14 mm;
- enlever l'amortisseur.

Ausbauen des hinteren Stoßdämpfers.


Eine Stützvorrichtung unter dem Motor anbringen, um das Hinterrad vom Boden anzuheben. Danach wie folgt vorgehen:


- Miteinem 14-mm-Inbusschlüssel die Mutterfesthalten und die untere Schraube (1) des Stoßdämpfers lösen. Die Schraube entfernen.
- Mit einem 8-mm-Inbusschlüssel die obere Schraube lösen und dabei die Mutter auf der entgegengesetzten Seite mit einem 14-mm-Inbusschlüssel festhalten
- Den Stoßdämpfer herausnehmen.

Desenganche amortiguadores posteriores.

Posicionar un soporte bajo el motor para poder tener la rueda posterior levantada de tierra y proceder en el modo siguiente:

- con llave hexagonal de 14 mm tener la tuerca y desenroscar el tornillo (1) de fulcro inferior amortiguador, deshilar dicho tornillo;
- con llave para hexágonos internos de 8 mm desenroscar el tornillo de fulcro superior, teniendo la tuerca en el lado opuesto con llave hexagonal de 14 mm;
- remover el amortiguador.

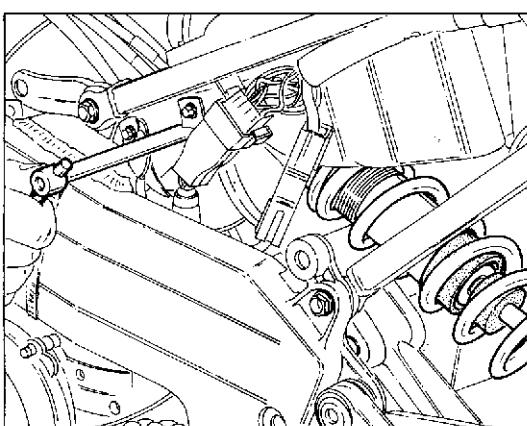

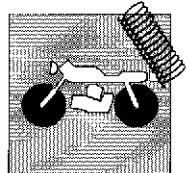


Revisione ammortizzatore posteriore.

Prima di procedere allo smontaggio della molla controllarne la lunghezza con ammortizzatore montato; la quota (L) rilevata dovrà essere ristabilita nel rimontaggio.
Lunghezza molla (L) standard: 200 mm

Allentare le due ghiere (A) fino al punto in cui sarà possibile sfilare lo scodellino inferiore; sfilare scodellino e molla.

Controllare la lunghezza libera della molla: 210 mm. Limite di servizio: 205 mm.
Eseguire le seguenti verifiche:

- controllare lo stato dello stelo: non deve presentare danneggiamenti e non deve essere distorto, altrimenti sostituire l'ammortizzatore;
- controllare eventuali perdite di olio: se di entità considerevoli, sostituire l'ammortizzatore;
- comprimendo l'ammortizzatore, se si riscontra un movimento troppo libero nei due sensi (estensione e compressione), significa che le parti interne sono usurate e occorre sostituire l'ammortizzatore;
- controllare lo stato di usura degli snodi sférici: se manifestano gioco eccessivo, sostituirli.

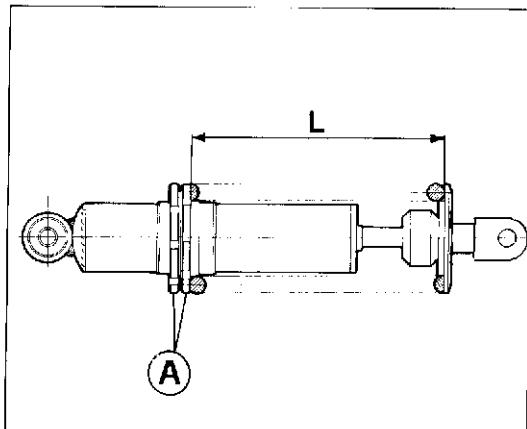

-  **L'ammortizzatore contiene gas a pressione e non deve essere aperto per nessun motivo.**

Rear damper overhauling.

Before removing the spring, check its length with the damper assembled; the value (L) detected must be restored upon reassembly.


Spring standard length (L): 7.874 in.

Unloose the two ring nuts (A) until the lower cup can be extracted; extract the cup and the spring.

Check the spring free length: 8.267 in. Service limit: 8.070 in.


Carry out the following checkings:

- check the rod conditions: it must not be damaged or distorted, otherwise replace the damper;
- check any oil leakages: if they are of great extent replace the damper;
- if a too free movement is noticed in both the directions (rebound and compression) when compressing the damper, this means that the internal parts are worn and the damper must be replaced;
- check the wear state of the ball joints: if too much clearance is noticed, they are to be replaced.

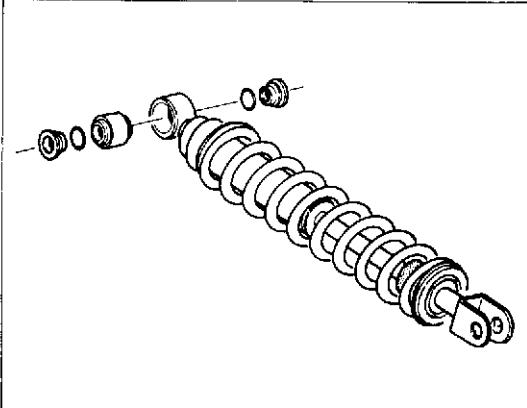


-  **The damper contains gas under pressure and must not be opened for any reason.**



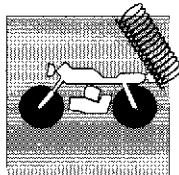

SUSPENSIONS ET ROUES AUFHÄNGUNGEN UND RÄDER SUSPENSIONES Y RUEDAS

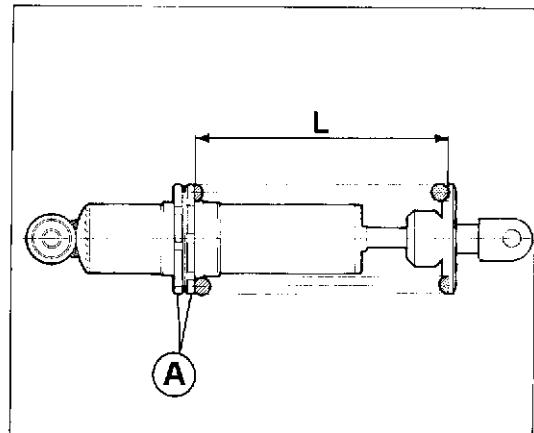

Révision de l'amortisseur arrière.

Avant de démonter le ressort, contrôler sa longueur alors que l'amortisseur est installé; on devra respecter la même cote (L) lors du remontage.

Longueur du ressort (L) standard: 200 mm.

Desserrez les deux bagues (A) jusqu'à ce qu'il soit possible de retirer la cuvette inférieure; enlever la cuvette et le ressort.

Vérifier la longueur d'extension du ressort: 210 mm et la limite de fonctionnement admissible: 205 mm.

Effectuer les contrôles suivants:

- vérifier l'état de la tige: elle ne doit pas être abîmée ni tordue, autrement il faut remplacer l'amortisseur;
- vérifier les fuites d'huile: si elles sont importantes, remplacer l'amortisseur;
- comprimer l'amortisseur: si le mouvement est trop libre dans les deux sens (extension et compression), cela signifie que les parties intérieures sont usées et qu'il est nécessaire de remplacer l'amortisseur;
- vérifier le degré d'usure des joints sphériques: s'il y a trop de jeu, les remplacer.



L'amortisseur contient du gaz sous pression. Ne jamais l'ouvrir.

Kontrolle des hinteren Stoßdämpfers.

Bevor man die Feder abnimmt, kontrolliert man die Länge bei eingebautem Stoßdämpfer. Das erlaubte Maß (L) muß beim Wiedereinbau wiederhergestellt werden.

Standard-Federlänge (L): 200 mm

Die beiden Nutmuttern (A) solange lockern, bis man den unteren Teller entfernen kann. Teller und Feder entfernen.

Die freie Federlänge kontrollieren: 210 mm (Toleranzgrenze 205 mm).

Folgende Kontrollen durchführen:

- Den Zustand des Schaftes kontrollieren. Er darf keine Beschädigungen aufweisen und darf nicht verkrümmt sein. Andernfalls den Stoßdämpfer auswechseln.
- Eventuelle Ölverluste kontrollieren. Falls sie erheblich sind, den Stoßdämpfer auswechseln.
Falls man beim Zusammendrücken des Stoßdämpfers eine zu freie Bewegung in beide Richtungen (Ausfedern und Einfedern) feststellt, bedeutet das, daß ein Verschleiß der Innenteile vorliegt. Der Stoßdämpfer muß ausgewechselt werden.
- Den Zustand der Kugelgelenke kontrollieren. Falls sie ein zu großes Spiel aufweisen, muß man sie auswechseln.



Der Stoßdämpfer enthält Druckgas und darf auf keinen Fall geöffnet werden.

Revisión amortiguador posterior.

Antes de proceder al desmontaje del resorte controlar el largo con amortiguador montado; la cuota (L) relevada deberá ser restablecida en el remontaje.

Larguezza resorte (L) standard: 200 mm

Allojar las dos arandelas (A) hasta el punto en que será posible deshilar el soporte muelle inferior; deshilar soporte muelle a resorte.

Controlar la larguezza libre del resorte: 210 mm. Límite de servicio: 205 mm.


Seguir las siguientes verificas:

- controlar el estado de la barra: no debe presentar daños y no debe estar torcido, de lo contrario sustituir amortiguador;
- controlar eventuales pérdidas de aceite: se es de cantidad considerable, sustituir el amortiguador;
- comprimiendo el amortiguador, se comprueba un movimiento muy libre en los dos sentidos (extensión y compresión), significa que las partes internas están desgastadas y ocurre sustituir el amortiguador;
- controlar el estado de desgaste de las articulaciones esféricas: si manifiestan juego excesivo, sustituirlas.




El amortiguador contiene gas a presión y no debe ser abierto por ningún motivo.

FRENI
BRAKES
FREINS
BREMSEN
FRENOS

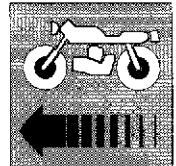


Sezione
Section
Section
Sektion
Sección



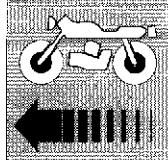


FRENI
BRAKES

Impianto frenante	L.5	Braking system	L.5
Dischi freno	L.6	Brake discs	L.6
Controllo usura e sostituzione pastiglie freno	L.8	Wear check and replacement of brake pads	L.8
Revisione pinze freno	L.12	Brake calipers overhauling	L.12
Revisione pompa freno	L.16	Brake pump overhauling	L.16
Spurgo impianto frenante	L.18	Braking system bleeding	L.18

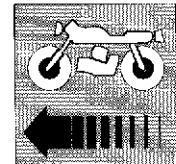



Système de freinage	L.5	Bremsanlage	L.5
Disques de frein	L.7	Bremsscheiben	L.7
Contrôle de l'usure et remplacement des pastilles de frein	L.9	Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge	L.9
Révision des étriers du frein	L.13	Kontrolle der Bremssättel	L.13
Révision de la pompe du frein	L.17	Kontrolle der Bremspumpe	L.17
Vidange du système de freinage	L.19	Entlüften der Bremsanlage	L.19



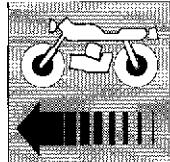

Instalación frenante	L.5
Discos de freno	L.7
Control desgaste y sustitución pastill freno	L.9
Revisión pinza freno	L.13
Revisión bomba freno	L.17
Purga instalación frenante	L.19

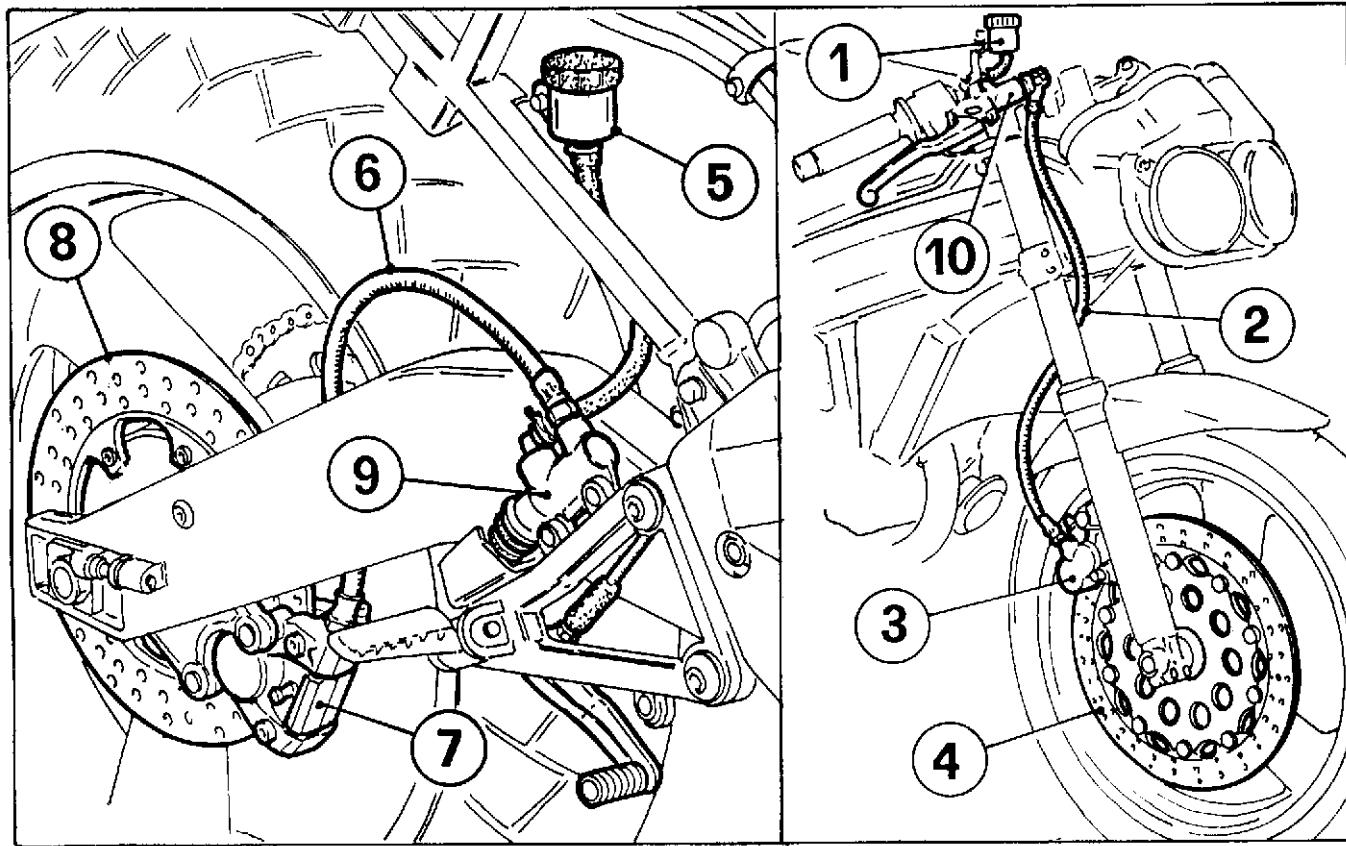

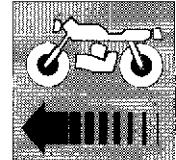

Impianto frenante.

L'impianto frenante è suddiviso in due circuiti totalmente indipendenti. Ciascun impianto è dotato di una pinza collegata a una pompa a comando idraulico con serbatoio separato, per il contenimento del liquido. La pinza e il disco anteriori sono flottanti, mentre quelli posteriori sono fissi. Entrambi i dischi sono in acciaio.

- 1 - Serbatoio olio freno anteriore
- 2 - Tubazione anteriore
- 3 - Pinza anteriore
- 4 - Disco anteriore
- 5 - Serbatoio olio freno posteriore

- 6 - Tubazione posteriore
- 7 - Pinza posteriore
- 8 - Disco posteriore
- 9 - Pompa freno posteriore
- 10 - Pompa freno anteriore.

Braking system.

The braking system is made up of two fully independent circuits. Each circuit is provided with a caliper connected to a hydraulic control pump with separated tank containing the fluid. The front caliper and disc are floating, whilst the rear ones are fixed. Both the discs are made up of steel.

- 1 - Front brake oil tank
- 2 - Front piping
- 3 - Front caliper
- 4 - Front disc
- 5 - Rear brake oil tank

- 6 - Rear piping
- 7 - Rear caliper
- 8 - Rear disc
- 9 - Rear brake pump
- 10 - Front brake pump

Système de freinage.

Le système de freinage est composé de deux circuits complètement indépendants. Chaque circuit est pourvu d'un étrier relié à une pompe hydraulique ayant un réservoir à part contenant le liquide. L'étrier et le frein avant sont flottants tandis que ceux arrière sont fixes. Les deux disques sont en acier.

- 1 - Réservoir à huile du frein avant
- 2 - Tuyau avant
- 3 - Etrier avant
- 4 - Disque avant
- 5 - Réservoir à huile du frein arrière

- 6 - Tuyau arrière
- 7 - Etrier arrière
- 8 - Disque arrière
- 9 - Pompe du frein arrière
- 10 - Pompe du frein avant

Bremsanlage.

Die Bremsanlage umfasst ein voneinander unabhängiges Zweikreissystem. Jede Anlage ist mit einem Bremszettel versehen, der an eine Hydraulikpumpe mit separatem Bremsflüssigkeitsbehälter angeschlossen ist. Vorne: Scheibenbremse mit Schwimmrahmen; hinten: Scheibenbremse mit Festsattel. Beide Scheiben sind aus Stahl.

- 1 - Vorderer Bremsölbehälter
- 2 - Vorderer Schlauch
- 3 - Vorderer Bremszettel
- 4 - Vordere Bremsscheibe
- 5 - Hinterer Bremsölbehälter

- 6 - Hinterer Schlauch
- 7 - Hinterer Bremszettel
- 8 - Hintere Bremsscheibe
- 9 - Hintere Bremspumpe
- 10 - Vordere Bremspumpe


Instalación frenante.

La instalación frenante está subdividida en dos circuitos totalmente independientes. Cada instalación está dotada de una pinza conectada a una bomba a comando hidráulico con tanque separado, para el contenido del líquido. La pinza y los discos anteriores son flotantes, mientras que los posteriores son fijos. Ambos y los discos son en acero inoxidable.


- 1 - Tanque aceite freno anterior
- 2 - Tubería anterior
- 3 - Pinza anterior
- 4 - Disco anterior
- 5 - Tanque aceite freno posterior

- 6 - Tubería posterior
- 7 - Pinza posterior
- 8 - Disco posterior
- 9 - Bomba freno posterior
- 10 - Bomba freno anterior



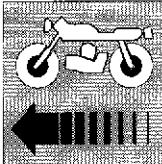

FRENI BRAKES

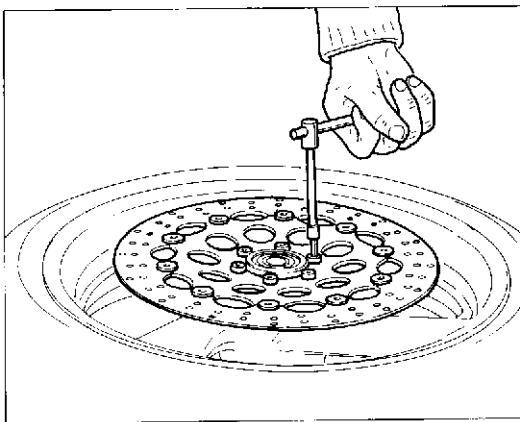

Dischi freno.

Il controllo del disco è importante; esso deve essere perfettamente pulito, cioè senza ruggine, olio, grasso ed altra sporcizia e non deve presentare profonde rigature.

Diametro disco freno anteriore: 320 mm.

Spessore del disco anteriore (a nuovo): 4 mm

Spessore del disco al limite di usura: 3,5 mm

Diametro disco freno posteriore: 230 mm.

Spessore del disco posteriore (a nuovo): 4 mm.

Spessore del disco al limite di usura: 3,5 mm.

Il disco anteriore di questo motociclo è flottante, composto cioè da una parte solidale al cerchio ruota ed una fascia frenante che, per mezzo di speciali boccole su cui può scorrere liberamente, è in grado di posizionarsi sotto l'azione della pinza freno.

Dovendo sostituire il disco è necessario sostituire entrambi i componenti.

Nel caso del disco posteriore la distorsione non deve superare i 0,3 mm (misura da rilevare con un comparatore e con disco montato sul cerchio).

Per rimuovere il disco dal cerchio ruota è necessario svitare le sei viti di fissaggio.

Quando si procede al rimontaggio pulire perfettamente le superfici di appoggio e avvitare le viti alla coppia di serraggio prescritta.

Brake discs.

Control of the disc is important; it must be perfectly clean, i.e. without rust, oil, grease or any other dirt and no deep scorings must be noticed.

Diameter of front brake disc: 12.59 in.

Thickness of front disc (new): 0.157 in.

Thickness of front disc at max wear limit: 0.13 in.

Diameter of rear brake disc: 9.05 in.

Thickness of rear disc (new): 0.157 in.


Thickness of rear disc at max wear limit: 0.13 in.

The front disc of this motorcycle is floating, i.e. it consists of a part integral to the wheel rim, and a braking band that, by means of special bushings where the disc can slide freely, is able to get the proper position under the effect of the brake caliper.

Should the disc be replaced, both the components are to be replaced.

For the rear disc, the distortion shall not exceed 0.011 in. (this measure is to be taken with a comparator and with the disc mounted on the rim).

To remove the disc from the wheel rim, it is necessary to unscrew the six fastening screws. Upon reassembly, perfectly clean the bearing surfaces and screw down the screws according to the required driving torque.

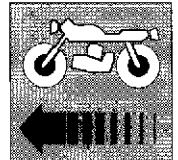

Disques de frein.

La vérification du disque est très importante: celui-ci doit être parfaitement propre (sans traces de rouille, d'huile, de graisse ou autres impuretés) et sans rayures.

Diamètre du disque du frein avant: 320 mm

Epaisseur du disque avant (neuf): 4 mm

Epaisseur du disque à la limite de l'usure: 3.5 mm

Diamètre du disque du frein arrière: 230 mm

Epaisseur du disque arrière (neuf): 4 mm

Epaisseur du disque à la limite de l'usure: 3.5 mm


Le disque avant de cette moto est flottant, c'est-à-dire constitué par une partie solidaire de la jante de la roue et par une bande de freinage qui coulisse librement au moyen de bagues spéciales et peut ainsi se placer sous l'action de l'étrier du frein.

Remplacer le disque signifie remplacer les deux composants.

En ce qui concerne le disque arrière, la distorsion ne doit pas dépasser 0.3 mm (vérifier cette mesure avec un comparateur quand le disque est monté sur la jante).

Dévisser les six vis de fixation pour démonter le disque de la jante de la roue.

Lors du remontage, nettoyer parfaitement les surfaces d'appui et visser les vis selon le degré de serrage indiqué.

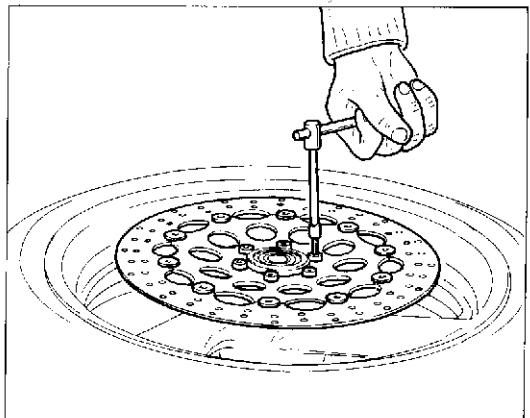

Bremsscheiben.

Die Kontrolle der Bremsscheibe ist sehr wichtig. Die Bremsscheibe muß vollständig sauber sein, d.h. sie darf keinerlei Rost-, Öl-, Fettspuren oder anderen Schmutz aufweisen, und muß frei von tiefen Rillen sein.

Durchmesser der vorderen Bremsscheibe: 320 mm

Dicke der vorderen Bremsscheibe (neu): 4 mm

Dicke der Bremsscheibe bei Verschleißgrenze: 3,5 mm

Durchmesser der hinteren Bremsscheibe: 230 mm

Dicke der hinteren Bremsscheibe (neu): 4 mm

Dicke der Bremsscheibe bei Verschleißgrenze: 3,5 mm

Die Vorderbremse des Motorrads ist als Schwimmsattelbremse ausgebildet, d. h. sie setzt sich aus einem mit der Felge fest verbundenen Teil und einem Bremsteil zusammen, der sich dank spezieller Buchsen, auf denen er frei gleitet, unter der Wirkung des Bremssattels verschieben kann.

Bei Auswechseln der Scheibe muß man beide Teile auswechseln.

Bei der hinteren Bremsscheibe darf der Verzug 0,3 mm nicht überschreiten (das Maß muß mit Hilfe eines Komparators kontrolliert werden, wobei die Bremsscheibe an der Felge angebracht sein muß).

Zur Abnahme der Scheibe von der Felge muß man die sechs Befestigungsschrauben lösen.

Bevor man sie wieder an bringt, muß man die Auflageflächen gründlich reinigen. Die Schrauben nach dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

Discos de freno.

El control del disco es importante; el cual debe ser perfectamente limpio, o sea sin óxido, aceite, grasa u otra suciedad y no debe presentar rayados profundos.

Diametro disco freno anterior: 320 mm

Espesor del disco anterior (a nuevo): 4 mm

Espesor del disco al límite del desgaste: 3,5 mm

Diametro disco freno posterior: 230 mm

Espesor del disco posterior (a nuevo): 4 mm

Espesor del disco al límite del desgaste: 3,5 mm

El disco anterior de esta motocicleta es flotante, compuesto de una parte solidaria al aro rueda y una faja frenante que, por intermedio de una especial caja axil en el cual puede deslizarse libremente, es en grado de posicionarse bajo la acción de la pinza freno.


Debiendo sustituirse el disco es necesario sustituir ambos componentes.

En el caso del disco posterior la distorsión no debe superar los 0,3 mm (medida de relevarse con un comparador y con disco montado sobre el aro).

Para remover el disco del aro rueda es necesario desenroscar los seis tornillos de fisaje.

Cuando se procede al remontaje limpiar perfectamente la superficie de apoyo y enroscar los tornillos a la pareja de presión prescrita.

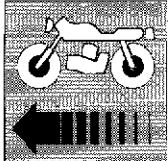

**Controllo usura e sostituzione pastiglie freno.**

Ogni 3.000 Km è necessario verificare lo stato di usura delle pastiglie freni. La pastiglia è consumata quando non sono più visibili le scandalature ricavate sul materiale di attrito (nella pinza posteriore è necessario rimuovere il coperchietto d'ispezione pastiglie). In questo caso sostituire la coppia di pastiglie operando nel modo seguente:

FRENTO ANTERIORE

- allentare, con chiave per esagoni interni, la spina centrale sul lato interno della pinza;
- rimuovere la pinza dal foderino forcella svitando le due viti (1) e (2) di fissaggio, utilizzando una chiave per esagoni interni da 7 mm per la vite (1) e una da 6 mm per la vite (2);
- sfilare le pastiglie usurate;

 **E' opportuno, nell'operazione di sostituzione delle pastiglie, togliere un po' di fluido, poiché l'arretramento dei pistoncini nei cilindri potrebbe far traboccare il fluido dal serbatoio.**

- con una leva spingere verso l'interno i pistoncini di spinta e quindi inserire le pastiglie nuove;
- inserire la spina centrale e avitarla a fondo senza bloccarla;
- fissare la pinza al foderino con le apposite viti (1) e (2);
- bloccare la spina centrale.

 **IMPORTANTE - Per un centinaio di Km, è consigliabile agire con cautela sulle pastiglie nuove, al fine di permettere un corretto e completo assottigliamento dei materiali d'attrito.**

Wear check and replacement of brake pads.

Check the wear state of the brake pads every 1860 ml. The pad is worn when the grooves got on the friction material are no more visible (in the rear caliper it is necessary to remove the pad inspection cover). In this case replace the pad pair as follows:




FRONT BRAKE


- by means of a setscrew wrench, unscrew the central peg on the inner side of the caliper;
- remove the caliper from the fork sleeve by unscrewing the two fastening screws (1) and (2), by means of a 7 mm setscrew wrench for the screw (1) and a 6 mm wrench for the screw (2);
- extract the worn pads;

 **When replacing the pads, it is advisable to remove some fluid, because the fluid could overflow from the tank owing to the backing of the plungers in the cylinders.**

- with the help of a lever push the plungers inward, then fit the new pads;
- fit the central peg and tighten it without locking;
- fasten the caliper to the sleeve by means of the suitable screws (1) and (2); lock the central peg.

 **IMPORTANT - For about a hundred km, it is advisable to act cautiously on the new pads, in order to allow a proper and complete settling of friction materials.**

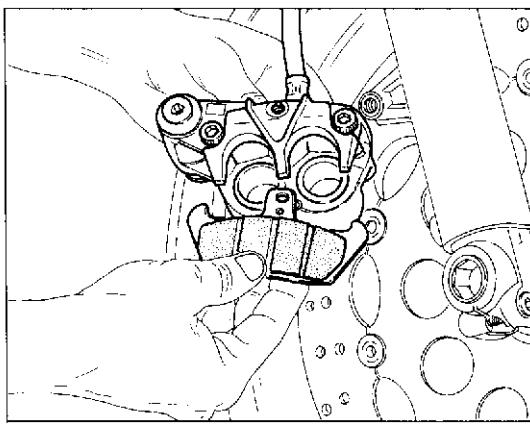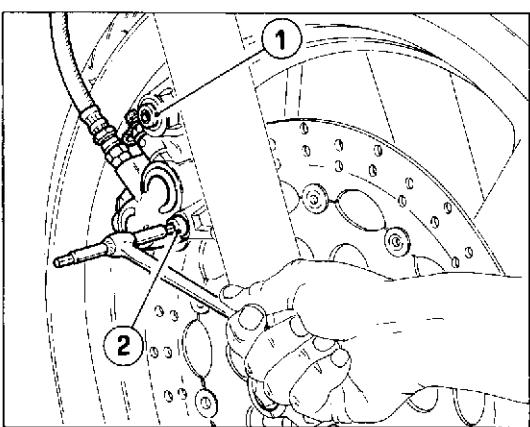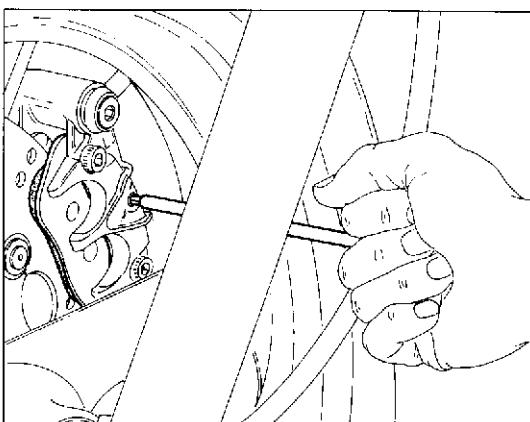

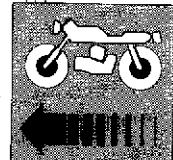

Contrôle de l'usure et remplacement des pastilles de frein.

Contrôler le degré d'usure des pastilles de frein tous les 3.000 Km. On considère la pastille usée lorsqu'on ne voit plus les rainures tracées sur le matériau de frottement (pour l'étrier arrière, il est nécessaire d'enlever le couvercle de contrôle des pastilles). Dans ce cas, remplacer la paire de pastilles de la façon suivante:

FREIN AVANT

- desserrer avec une clé à douille la cheville centrale du côté intérieur de l'étrier;
- retirer l'étrier du fourreau de la fourche en dévissant les deux vis (1) et (2) de fixation (utiliser une clé à douille de 7 mm pour la vis (1) et de 6 mm pour la vis (2);
- enlever les pastilles usées;

● On conseille, lors du remplacement des pastilles, d'enlever un peu de liquide, car le recul des pistons dans les cylindres pourrait faire déborder le liquide du réservoir.

- avec un levier, pousser vers l'intérieur les pistons de butée et introduire les pastilles neuves;
- mettre la cheville centrale et la visser bien à fond sans la bloquer;
- fixer l'étrier au fourreau à l'aide des vis (1) et (2) prévues à cet effet;
- bloquer la cheville centrale.

● IMPORTANT - Pendant les premiers cent kilomètres, on conseille de ne pas freiner trop à fond, ceci afin de permettre une bonne adaptation des matériaux de frottement.

Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge.

Alle 3000 km müssen die Bremsbeläge überprüft werden. Die Bremsbeläge sind dann abgenutzt, wenn die Rillen am Reibwerkstoff nicht mehr sichtbar sind (am hinteren Bremssattel muß man den Deckel für die Bremsbelagkontrolle entfernen). In diesem Fall muß man die Bremsbeläge auswechseln, wobei man wie folgt vorgeht:

VORDERE BREMSE

- Mit einem Inbusschlüssel den mittleren Stift an der Innenseite des Bremssattels lockern.
- Den Bremssattel von der Gabelstange abnehmen, wobei man die beiden Befestigungsschrauben (1) und (2) löst (einen 7-mm-Inbusschlüssel für die Schraube (1) und einen 6-mm-Inbusschlüssel für die Schraube (2) verwenden).
- Die abgenutzten Bremsbeläge entfernen.

● Es empfiehlt sich, beim Auswechseln der Bremsbeläge, etwas Flüssigkeit abzulassen, da infolge der Verschiebung der Kolben in den Zylindern Flüssigkeit aus dem Tank überlaufen könnte.

- Mit einem Hebel drückt man die Kolben nach innen und setzt die neuen Bremsbeläge ein.
- Den mittleren Stift einsetzen und bis zum Endanschlag anschrauben, ohne ihn dabei festzuziehen.
- Den Bremssattel an der Stange mit den diesbezüglichen Schrauben (1) und (2) befestigen.
- Den mittleren Stift festschrauben.

● WICHTIG: Es empfiehlt sich, die Bremsen während der ersten 100 km behutsam zu betätigen, damit sie sich vollständig einspielen können.

Control desgaste y sustitución pastill freno.

Cada 3.000 Kms. es necesario verificar el estado de desgaste de las pastillas de frenos. La pastilla está consumida cuando no son más visibles las ranuras recabadas sobre el material de fricción (en la pinza posterior es necesario remover la tapita de inspección pastilla). En este caso sustituir la copia de pastillas operando en la forma siguiente:

FRENO ANTERIOR


- aflojar, con llave para hexágonos internos, la espina central del lado interna de la pinza;
- remover la pinza del forro horquilla desenroscando los dos tornillos (1) y (2) de fijación, utilizando una llave para hexágonos interno de 7 mm para el tornillo (1) y una de 6 mm para el tornillo (2);
- deshilcar la pastilla desgastada;

● Es oportuno, en la operación de sustitución de la pastilla, quitar un poco de líquido, debido al retrasamiento de los pistoncitos en los cilindros podría hacer derramar el líquido del tanque.


- con una palanca empujar hacia dentro los pistoncitos de empuje e inserir la pastilla nueva;
- insertar la espina central y atornillarla a fondo sin bloquearla;
- fijar la pinza al forro con el respectivo tornillo (1) y (2);
- bloquear la espina central.

● IMPORTANTE - Por unos cien kilómetros, es aconsejable andar con cuidado con las pastilla nuevas, a fin de permitir un correcto y completo asentamiento de los materiales de fricción.



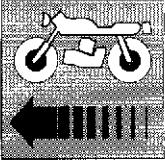

FRENI BRAKES

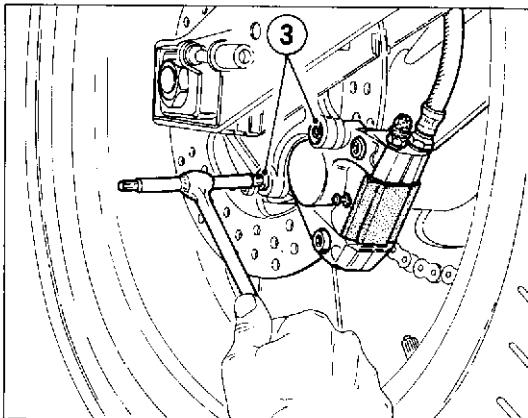


FRENO POSTERIORE

- svitare le due viti (3) di fissaggio della pinza alla piastra di supporto;
- sfilare la spina centrale (4);
- stilar la molla a nastro e i relativi perni;
- estrarre le pastiglie (eventualmente aiutarsi con una spina adatta);

E' opportuno, nell'operazione di sostituzione delle pastiglie, togliere un po' di fluido, poiché l'arretramento dei pistoncini nei cilindri potrebbe far traboccare il fluido dal serbatoio.

- spingere i pistoncini verso l'interno delle semipinze, avendo cura di evitare danneggiamenti alle cuffie parapolvere;
 - infilare nella pinza le pastiglie nuove;
 - rimontare i perni di ritagno pastiglie con la molla e la spina centrale;
- Operando come descritto, dopo la sostituzione delle pastiglie in entrambe le pinze, non è necessario eseguire lo spurgio dell'impianto, ma è sufficiente azionare la leva di comando ripetutamente fino a portare i pistoncini nella posizione normale.

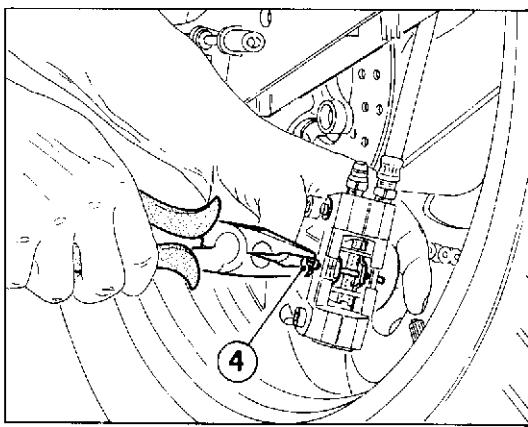


REAR BRAKE

- unscrew the two screws (3) fastening the caliper to the support plate;
- extract the central peg (4);
- extract the flat spring and the relevant pins;
- extract the pads (with the help of a suitable peg, if necessary);

When replacing the pads, it is advisable to remove some fluid, because the fluid could overflow from the tank owing to the backing of the plungers in the cylinders.

- push the plungers into the half-calipers, paying attention not to damage the dust covers;
 - fit the new pads in the caliper;
 - reassemble the pad retaining pins with the spring and the central peg;
- By operating as described above, after replacing the pads in both the calipers, the system need not be bled, it is enough to actuate the control lever repeatedly until the plungers reach their standard position.



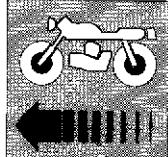


FREIN ARRIERE

- dévisser les deux vis (3) fixant l'étrier à la plaque de support;
- enlever la cheville centrale (4);
- enlever le ressort à bande et les axes correspondants;
- retirer les pastilles (éventuellement au moyen d'une cheville appropriée);

On conseille, lors du remplacement des pastilles, d'enlever un peu de liquide, car le recul des pistons dans les cylindres pourrait faire déborder le réservoir.

- pousser les pistons vers l'intérieur des demi-étriers en ayant soin de ne pas abîmer les protections pare-poussières;
- introduire les pastilles neuves dans l'étrier;
- remonter les axes de maintien des pastilles avec le ressort et la cheville centrale; Si l'on suit les indications mentionnées ci-dessus, après avoir remplacé les pastilles des deux étriers, il n'est pas nécessaire de vidanger le système. Il suffit d'actionner la manette de commande plusieurs fois de suite jusqu'à ce que les pistons soient à leur place.

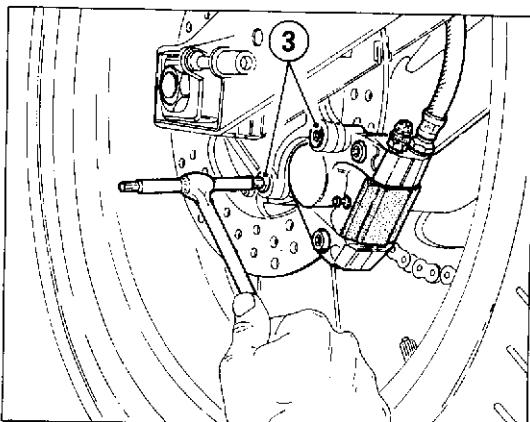


HINTERBREMSE

- Die beiden Schrauben (3) zur Befestigung des Bremsättels an der Halteplatte lösen.
- Den mittleren Stift (4) herausziehen.
- Die Bandfeder und die jeweiligen Bolzen entfernen.
- Die Bremsbeläge herausnehmen (eventuell mit Hilfe eines dafür geeigneten Stifts).

Es empfiehlt sich, beim Auswechseln der Bremsbeläge, etwas Flüssigkeit abzulassen, da infolge der Verschiebung der Kolben in den Zylindern Flüssigkeit aus dem Tank überlaufen könnte.

- Die Kolben ins Innere der Sattelhälften drücken, wobei man darauf achten muß, daß die Staubdeckel nicht beschädigt werden.
 - Die neuen Bremsbeläge am Bremsättel anbringen.
 - Die Bolzen mit der Feder und dem mittleren Stift anbringen.
- Wenn man nach den oben angegebenen Anleitungen vorgeht, muß die Anlage nach Auswechselung der Bremsbeläge an beiden Bremsätteln nicht entleert werden. Es genügt, den Bremshebel wiederholt zu betätigen, bis sich die Kolben des Bremsättels wieder in ihrer Normalposition befinden.

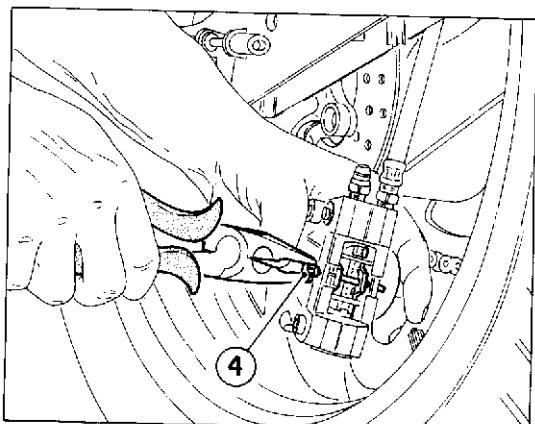


FRENO POSTERIOR

- desenroscar los dos tornillos (3) de fijación de la pinza a la lámina de soporte;
- deshilachar la espina central (4);
- deshilachar el resorte a cinta y los relativos pasadores;
- extraer la pastilla (eventualmente ayudarse con una espina correcta);

Es oportuno, en la operación de sustitución de las pastillas, quitar un poco de líquido, debido al retrasamiento de los pistoncitos en los cilindros podría hacer derramar el líquido del tanque.

- empujar los pistoncitos hacia el interior de las semipinzas, teniendo cuidado de evitar daños al casquete para-polvo;
 - enfilar en la pinza la pastilla nueva;
 - remontar los ejes de retención pastilla con el resorte y la espina central;
- Actuando como descrito, después de la sustitución de las pastillas en ambas pinzas, no es necesario realizar la purga de la instalación, pero es suficiente accionar la palanca de comando repetidamente hasta portar los pistoncitos a la posición normal.



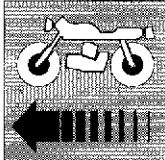

FRENI BRAKES

Revisione pinze freno.

La sostituzione delle guarnizioni di tenuta si rende necessaria qualora si verifichino perdite di fluido attraverso i cilindri; tracce di fluido saranno evidenti sul disco e sulla pinza e si noterà nel serbatoio un continuo abbassamento del livello del fluido. Le perdite di fluido si associano ad una diminuzione di efficienza della frenata ed ad una reazione elastica della leva di comando.

Per la sostituzione delle guarnizioni operare come segue:

PINZA ANTERIORE

- vuotare il circuito rimuovendo il tappo del serbatoio e allacciando un tubetto sul raccordo di spurgo;
- azionare leva e ruotare il raccordo (B) di spurgo nel modo descritto al paragrafo "Spurgo impianto frenante" fino a scaricare completamente il circuito;
- staccare la tubazione (A) dalla pinza;
- rimuovere pinza e pastiglie nel modo descritto al paragrafo "Controllo usura e sostituzione pastiglie freno";
- posizionare la pinza su di una morsa (come indicato in figura) e con un getto d'aria compressa indirizzato nel foro di entrata fluido ottenere la fuoriuscita dei pistoncini;
- togliere la guarnizione difettosa dalla sua sede, utilizzando una punta, avendo cura di non rigare la sede;
- pulire accuratamente la sede e i pistoncini, verificare se anche questi risultano danneggiati: in questo caso sostituirli;
- rimontare una guarnizione nuova nella scanalatura del cilindro;
- montare il pistoncino nella relativa sede utilizzando la sola pressione delle dita;
- rimontare la guarnizione parapolvere (attenzione che sia ben ancorata tanto alla sede del pistoncino che alla sede della semipinza);
- rimontare le pastiglie e la pinza sul fodero; collegare la tubazione (A).

Effettuare il caricamento del circuito immettendo olio nuovo dal serbatoio ed effettuare lo spurgo nel modo descritto al paragrafo "Spurgo impianto frenante".





Brake calipers overhauling.


The gaskets are to be replaced when any fluid leakages occur through the cylinders; any fluid traces will be noticed on the disc and on the caliper, also the fluid level will lower continuously in the tank. The fluid leakages are joined to a decrease in the braking effect and an elastic reaction of the control lever.

Operate as follows to replace the gaskets:

FRONT CALIPER

- empty the circuit by removing the tank cap and connecting a tube on the breather union;
- actuate the lever and rotate the breather union (B) as described in the paragraph "Braking system bleeding" until the circuit is fully empty;
- disconnect the piping (A) from the caliper;
- remove the caliper and pads as described in the paragraph "Wear check and replacement of brake pads";
- locate the caliper on a vice (see figure) and make the plungers come out by blowing compressed air in the fluid inlet hole;
- remove the defective gasket from its seat with the help of a bit, paying attention not to score its seat;
- carefully clear the seat and the plungers, check whether these ones are damaged: in this case replace them;
- reassemble a new gasket in the cylinder groove;
- assemble the plunger in the relevant seat by pressing with your fingers only;
- reassemble the dust-tight gasket (it must be well fastened to both the plunger seat and the half caliper seat);
- reassemble the pads and the caliper on the sleeve; connect the piping (A). Fill the circuit by pouring new oil through the tank and carry out the bleeding as described in the chapter "Braking system bleeding".

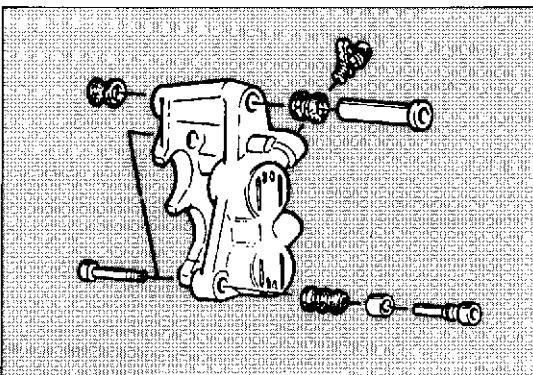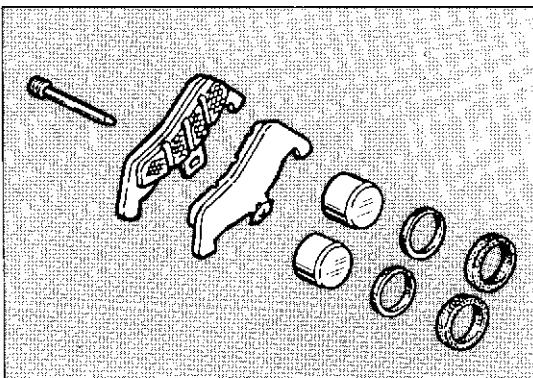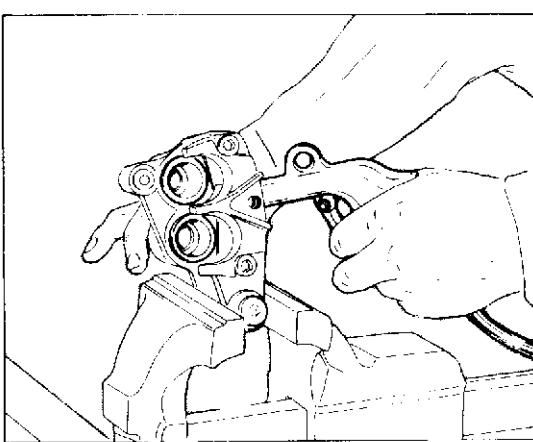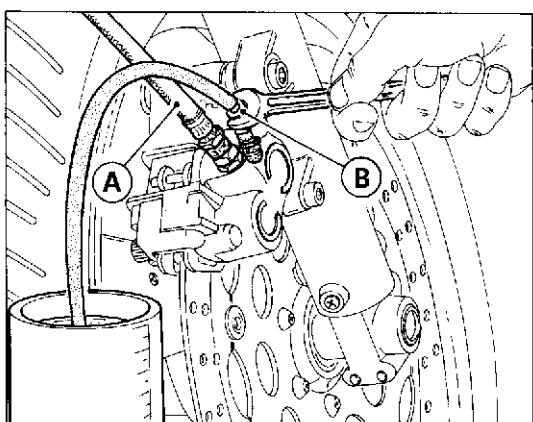

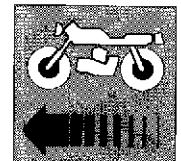

Révision des étriers du frein.

Il est nécessaire de remplacer les joints d'étanchéité lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des fuites d'huile dans les cylindres (traces d'huile sur le disque et sur l'étrier, baisse continue du niveau du liquide dans le réservoir). Les pertes d'huile ont pour conséquence une diminution de l'efficacité de freinage et une réaction élastique de la manette de commande. Pour remplacer les joints, procéder de la façon suivante:

ETRIER ANTERIEUR

- vider le circuit en enlevant le bouchon du réservoir et en attachant un tuyau sur le raccord de vidange;
- actionner la manette et tourner le raccord (B) de vidange (voir paragraphe "Vidange du système de freinage") jusqu'à ce que le circuit soit complètement vidangé;
- détacher le tuyau (A) de l'étrier;
- retirer l'étrier et les pastilles de la façon indiquée au paragraphe "Contrôle du degré d'usure et remplacement des pastilles de frein";
- placer l'étrier sur un étai (voir figure) et avec un jet d'air comprimé dirigé sur l'orifice d'entrée du liquide, faire sortir les pistons;
- enlever le joint défectueux de son logement, à l'aide d'une pointe et en ayant soin de ne pas rayer le logement;
- nettoyer soigneusement le logement et les pistons, vérifier si ceux-ci sont abîmés: si tel est le cas, les remplacer;
- mettre un joint neuf dans la rainure du cylindre;
- monter le piston dans son logement (avec une simple pression des doigts);
- remonter la garniture pare-poussières (veiller à ce qu'elle soit fixée aussi bien au logement du piston qu'à celui du demi-étrier);
- remonter les pastilles et l'étrier sur le fourreau; relier le tuyau (A).

Remplir le circuit en versant de l'huile neuve dans le réservoir; vidanger (voir paragraphe "Vidange du système de freinage").

Kontrolle der Bremsättel.

Die Dichtungen müssen dann ausgewechselt werden, wenn Flüssigkeitsverluste über die Zylinder auftreten. Flüssigkeitsspuren können an der Bremsscheibe und am Bremssattel leicht festgestellt werden. Außerdem wird man ein ständiges Absinken des Flüssigkeitsstandes im Behälter feststellen können. Gleichzeitig zu den Flüssigkeitsverlusten zeigt sich ein Nachlassen der Bremswirkung; das Anziehen des Steuerhebels erweist sich als nachgiebig. Beim Auswechseln der Dichtungen geht man wie folgt vor:

VORDERER BREMSSATTEL

- Den Kreislauf entleeren, wobei man den Stopfen des Behälters abnimmt und einen Schlauch an das Anschlußstück für die Bremsentleerung anschließt.
- Den Hebel betätigen und das Anschlußstück (B) wie im Punkt "Entleeren der Bremsanlage" beschrieben solange drehen, bis der Kreislauf vollständig entleert ist.
- Die Leitung (A) vom Bremssattel abnehmen.
- Bremssattel und Bremsbeläge wie im Punkt "Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge" beschrieben entfernen.
- Den Bremssattel in einem Schraubstock einspannen (siehe Abbildung). Mit einem in die Flüssigkeitseintrittsstellung gerichteten Druckluftstrahl die Kolben herausdrücken.
- Die defekte Dichtung mit einem Stift aus ihrem Sitz nehmen, wobei man darauf achten muß, daß man den Sitz nicht beschädigt.
- Den Sitz und die Kolben sorgfältig reinigen und kontrollieren, ob sie beschädigt sind. Falls das der Fall ist, muß man sie auswechseln.
- Eine neue Dichtung am Zylinder anbringen.
- Den Kolben mit einem leichten Druck mit dem Finger in seinem Sitz einsetzen.
- Die Staubschutzdichtung anbringen (darauf achten, daß sie sowohl am Kolbensitz als auch am Sitz der Sattelhälfte gut befestigt ist).
- Die Bremsscheiben und den Bremssattel wieder anbringen. Die Leitung (A) anschließen.

Den Kreislauf wieder auffüllen, indem man das neue Öl vom Behälter einlaufen läßt. Zum Entlüften wie im Punkt "Entlüften der Bremsanlage" beschrieben vorgehen.

Revisión pinza freno.

La sustitución de las empachaduras de tensión se rinde necesaria cada vez que se verifique pérdida de líquido atravez de los cilindros; trazas de líquido serán evidentes en el disco y en la pinza y se notará en el tanque una continua disminución del nivel del fluido. La pérdida de líquido se asocian a una disminución de eficiencia de la frenada y a una reacción elástica de la palanca de comando.


Para la sustitución de la empachadura operar como sigue:

PINZA ANTERIOR


- vaciar el circuito removiendo la tapa del tanque y enganchando un tubito en el enlace de purga;
- accionar palanca y rotar el enlace (B) de purga en el modo descrito al parágrafo "Purga instalación frenante" hasta descargar completamente el circuito;
- quitar la tubería (A) de la pinza;
- remover pinza y pastilla en el modo descrito al parágrafo "Control desgaste y sustitución pastilla freno";
- posicionar la pinza en un torno (como indica la figura) y con un chorro de aire comprimido dirigido al hueco de entrada líquido, obtener la salida de los pistoncitos;
- quitar la empachadura defectuosa de su sede, utilizando una punta, teniendo cuidado de no rayar la base;
- limpiar acuradamente la sede de los pistoncitos, verificar también si éstos resultan dañados: en este caso sustituirllos;
- remontar una empachadura nueva en la ranura del cilindro;
- montar el pistoncito en la relativa base utilizando la sola presión de los dedos;
- remontar la empachadura para-polvo (atención que este bien anclada tanto en la base del pistoncito que a la base de la semipinza);
- remontar la pastilla y la pinza en el forro, conectar la tubería (A).

Efectuar el cargamento del circuito llenando de aceite nuevo del tanque y efectuar la purga en el modo descrito al parágrafo "Purga instalación frenante".



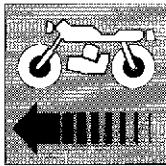


FRENI BRAKES

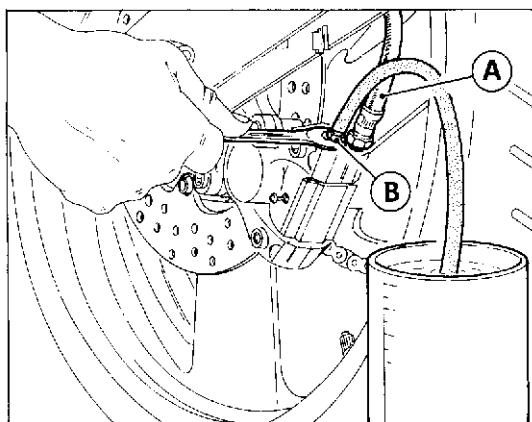

PINZA POSTERIORE



- vuotare il circuito rimuovendo il tappo del serbatoio e allacciando un tubetto sul raccordo di spurgo;
- azionare la leva e ruotare il raccordo [B] di spurgo nel modo descritto al paragrafo "Spurgo impianto frenante" fino a scaricare completamente il circuito;
- staccare la tubazione [A] dalla pinza;
- rimuovere pinza e pastiglie nel modo descritto al paragrafo "Controllo usura e sostituzione pastiglie freno";
utilizzando una morsa scomporre la pinza nelle due semipinze svitando le due viti di fissaggio;
- effettuare la sostituzione delle guarnizioni di tenuta operando nel modo analogo a quello per la pinza anteriore;
- unire le due semipinze controllando che la guarnizione di unione sia alloggiata nella sua sede; serrare le due viti di fissaggio alla coppia prescritta;
- rimontare pastiglie e pinza sulla piastra di supporto e allacciare la tubazione [A]. Riempire il circuito immettendo olio nuovo dal serbatoio ed effettuare lo spurgo nel modo descritto al paragrafo "Spurgo impianto frenante".

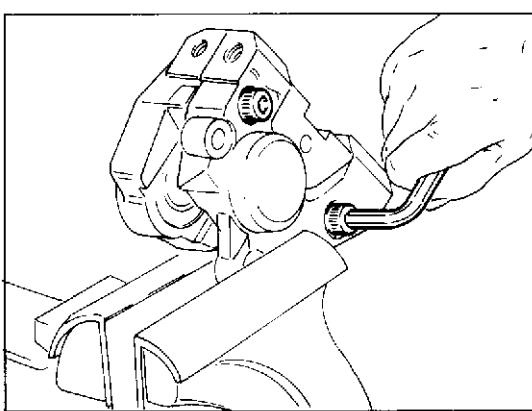


REAR CALIPER

- empty the circuit by removing the tank cap and connecting a tube on the breather union;
- disconnect the piping [A] from the caliper;
- actuate the lever and rotate the breather union [B] as described in the paragraph "Braking system bleeding" until the circuit is fully empty;
- remove the caliper and pads as described in the paragraph "Wear check and replacement of brake pads";
- with the help of a vice, split up the caliper in two half-calipers by unscrewing the two fastening screws;
- replace the gaskets by operating in the same way as for the front caliper;
- join the two half-calipers, making sure that the joining gasket is located in its seat; tighten the two fastening screws according to the required torque;
- reassemble the pads and the caliper on the supporting plate and connect the piping [A].

Fill the circuit by pouring new oil through the tank and carry out the bleeding as described in the chapter "Braking system bleeding".

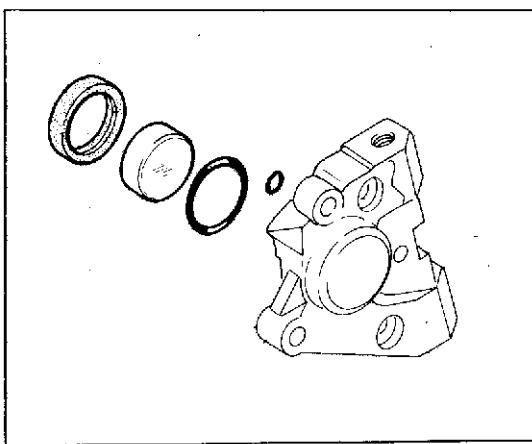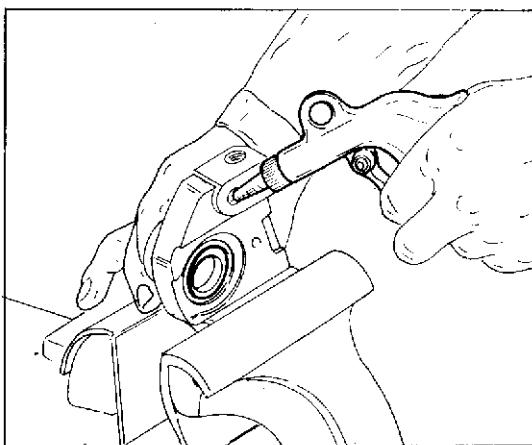


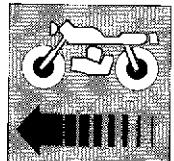

ETRIER ARRIERE


- vider le circuit; pour cela, enlever le bouchon du réservoir et attacher un tuyau sur le raccord de vidange;
- détacher le tuyau (A) de l'étrier;
- actionner la manette et tourner le raccord (B) de vidange (voir paragraphe "Vidange du système de freinage") jusqu'à ce que le circuit soit complètement vidangé;
- retirer l'étrier et les pastilles (voir paragraphe "Contrôle du degré d'usure et remplacement des pastilles de frein");
- à l'aide d'un étau, séparer l'étrier en deux demi étriers (pour cela, dévisser les vis de fixation);
- remplacer les joints d'étanchéité (même procédé que pour l'étrier avant);
- unir les deux demi-étriers en s'assurant que la garniture de jonction soit à sa place; serrer les deux vis de fixation selon le degré de serrage indiqué;
- remonter les pastilles et l'étrier sur la plaque de support; relier le tuyau (A).

Remplir le circuit en versant de l'huile neuve dans le réservoir; vidanger (voir paragraphe "Vidange du système de freinage").

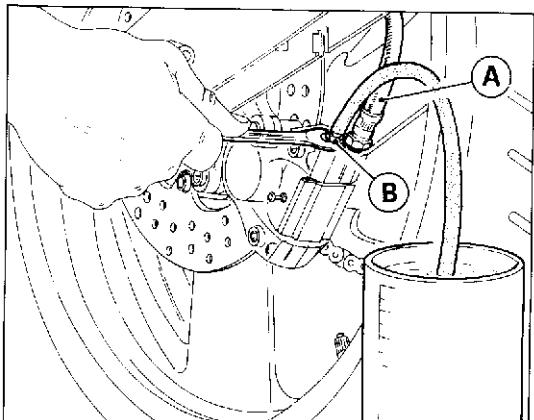



HINTERER BREMSSATTEL


- Den Kreislauf entleeren, wobei man den Stopfen des Behälters abnimmt und einen Schlauch an das Anschlußstück für die Bremsentleerung anschließt.
- Den Hebel betätigen und das Anschlußstück (B) wie im Punkt "Entleeren der Bremsanlage" beschrieben solange drehen, bis der Kreislauf vollständig entleert ist.
- Die Leitung (A) vom Bremssattel abnehmen.
- Bremszettel und Bremsbeläge wie im Punkt "Verschleißkontrolle und Auswechseln der Bremsbeläge" beschrieben entfernen.
- Den Bremssattel in einem Schraubstock einspannen und in beide Sattelhälften zerlegen, wozu man die beiden Befestigungsschrauben löst.
- Die Dichtungen auswechseln, wobei man wie bei dem vorderen Bremssattel vorgeht.
- Die beiden Sattelhälften zusammensetzen. Dabei muß man kontrollieren, ob die Dichtung gut in ihrem Sitz sitzt.
- Die beiden Befestigungsschrauben nach dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.
- Die Bremsscheiben und den Bremssattel wieder anbringen. Die Leitung (A) anschließen. Den Kreislauf wieder auffüllen, indem man das neue Öl vom Behälter einlaufen läßt. Zum Entlüften wie im Punkt "Entlüften der Bremsanlage" beschrieben vorgehen.

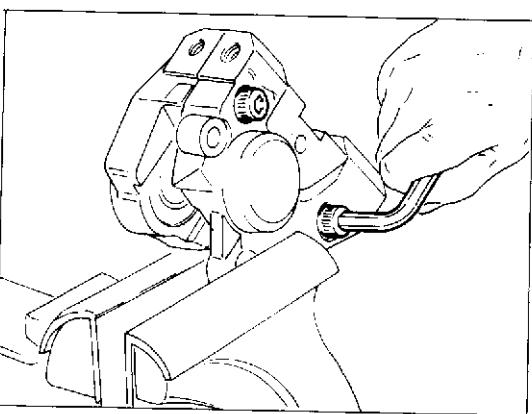

PINZA POSTERIOR

- vaciar el circuito removiendo la tapa del tanque y enganchando un tubito en el enlace de purga;
- desenganchar la tubería (A) de la pinza;
- accionar palanca y rotar el enlace (B) de purga en el modo descrito en el parágrafo "Purga instalación frenante" hasta descargar completamente el circuito;
- remover pinza y pastilla en el modo descrito en el parágrafo "Control desgaste y sustitución pastilla freno";
- utilizando un resorte descomponer la pinza en las dos semipinzas desenroscando los dos tornillos de fijaje;
- efectuar la sustitución de las empacaduras de tensión operando en el modo análogo a aquél de la pinza posterior;
- unir las dos semipinzas controlando que la empacadura de unión esté alojada en su sede, apretar los dos tornillos de fijaje a la pareja descrita;
- remontar pastillas y pinzas sobre la lámina de soporte y enganchar la tubería (A). Rellenar el circuito colocando aceite nuevo del tanque y efectuar la purga en el modo descrito al parágrafo "Purga instalación frenante".

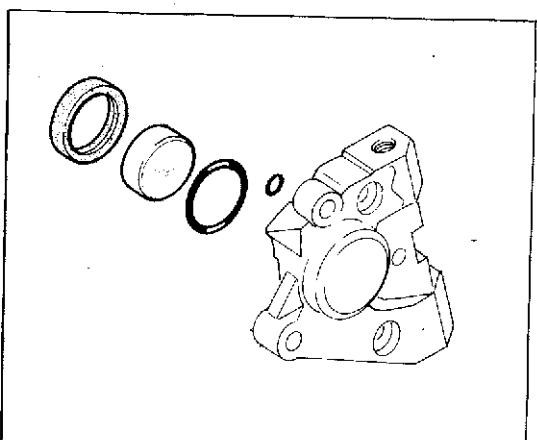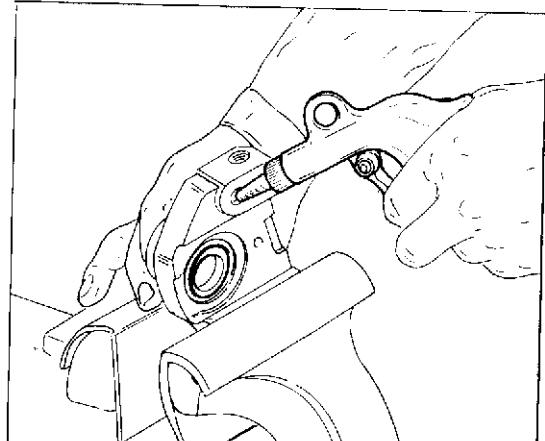

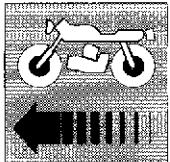

FRENI BRAKES

Revisione pompa freno.

Nel caso di imperfetto funzionamento o perdita di liquido dalla guarnizione di tenuta del pistoncino, si rende necessaria la sostituzione delle guarnizioni di tenuta; operare nel modo seguente:

- scaricare il circuito attraverso il raccordo di spurgo;
- staccare la tubazione (A) di collegamento pompa alla pinza;
- staccare la tubazione (B) di collegamento pompa al serbatoio;
- svitare le due viti (1) e rimuovere il gruppo pompa-leva dal fissaggio al semimanubrio; svitare il perno di fulcraggio della leva anteriore (nella pompa posteriore è sufficiente sfilarlo il perno di comando e la relativa cuffia);
- estrarre gli elementi della pompa;
- eseguire tutte le sostituzioni del caso operando nel modo descritto per la pinza freno;
- rimontare la pompa e relativa leva di comando;
- collegare le tubazioni rimosse;
- riempire il circuito immettendo olio nuovo attraverso il serbatoio ed effettuare lo spurgo.





 **Prima del montaggio umettare i particolari metallici con fluido prescritto o con apposito grasso. E' assolutamente vietato l'impiego di olii e grassi minerali.**


Brake pump overhauling.

In case of defective operation or fluid leakage from the plunger gasket, the gaskets are to be replaced as follows:

- empty the circuit through the breather union;
- disconnect the piping (A) connecting the pump to the caliper;
- disconnect the piping (B) connecting the pump to the tank;
- unscrew the two screws (1) and remove the pump-lever assembly from its fastening to the half-handlebar;
- unscrew the fulcrum pin of the front lever (in the rear pump it is enough to extract the control pin and the relevant cover);
- extract the pump elements;
- carry out all the necessary replacements by operating as described for the brake caliper;
- reassemble the pump and the relevant control lever;
- connect the removed pipings;
- fill the circuit by pouring new oil through the tank and carry out the bleeding.

 **Before reassembly, wet the metal parts with the required fluid or the suitable grease. Do not use any mineral oils and greases.**

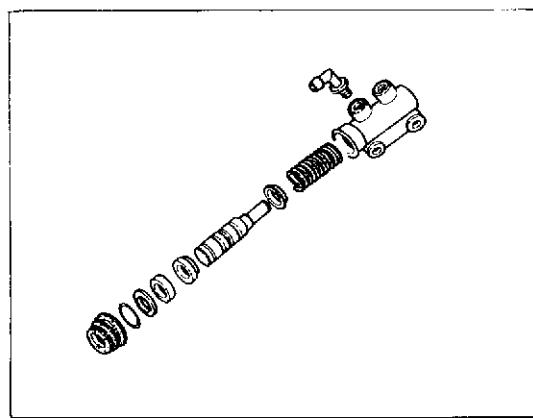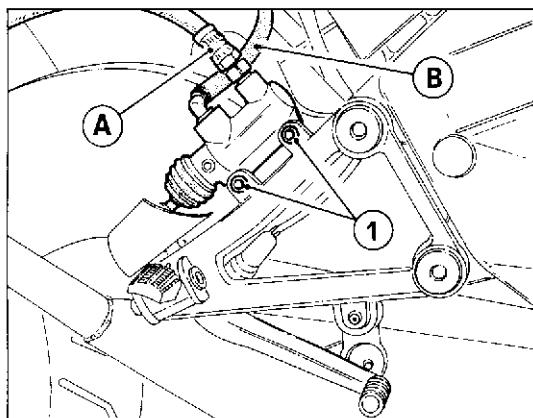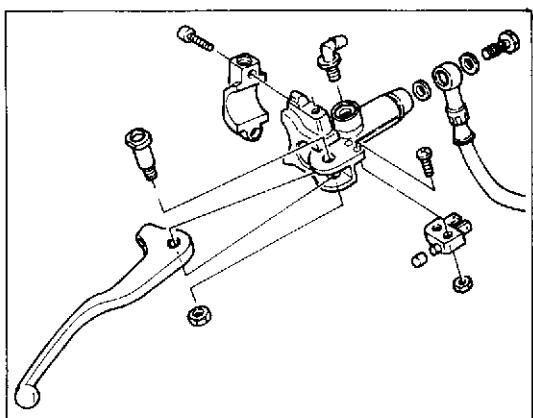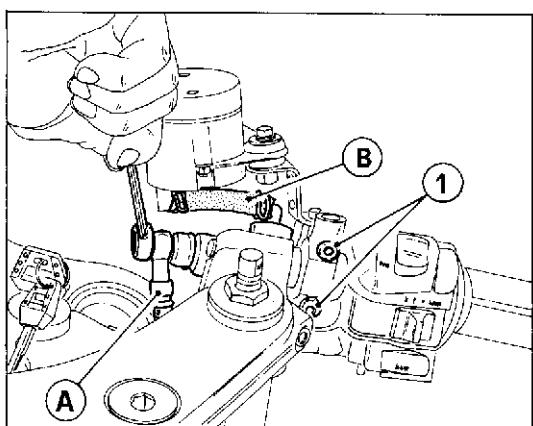

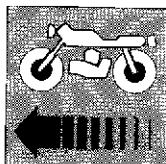


Révision de la pompe du frein.

En cas d'un mauvais fonctionnement ou d'une fuite de liquide de la part du joint d'étanchéité du piston, remplacer les joints d'étanchéité; procéder de la façon suivante:

- vidanger le circuit au moyen du raccord de vidange;
- détacher le tuyau (A) reliant la pompe à l'âtrier;
- détacher le tuyau (B) reliant la pompe au réservoir;
- dévisser les deux vis (1) et détacher le groupe pompe-manette du demi-guidon;
- dévisser l'axe de centrage de la manette avant (dans la pompe arrière, il suffit de retirer l'axe de commande et sa protection);
- extraire les éléments de la pompe;
- effectuer les remplacements nécessaires de la façon indiquée pour l'âtrier du frein;
- remonter la pompe et sa manette;
- relier les tuyaux détachés;
- remplir le circuit en versant de l'huile neuve dans le réservoir et vidanger.


Avant le montage, huiler les pièces métalliques avec le liquide indiqué ou bien avec de la graisse appropriée. Il est absolument interdit d'employer des huiles ou des graisses minérales.

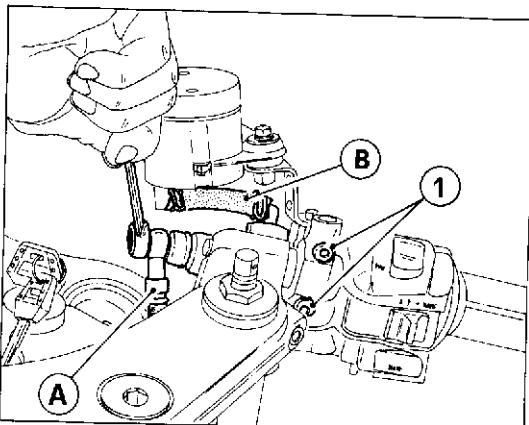

Kontrolle der Bremspumpe.

Bei nicht einwandfreiem Funktionieren oder Flüssigkeitsverlusten über die Kolbendichtung muß man die Dichtung auswechseln. Dabei geht man wie folgt vor:

- Den Kreislauf über das Anschlußstück entleeren.
- Die Leitung (A) für den Anschluß der Pumpe an den Bremssattel abmachen.
- Die Leitung (B) für den Anschluß der Pumpe an den Behälter abmachen.
- Die beiden Schrauben (1) lösen und die Hebel-Pumpengruppe von der Befestigung an der Lenkerhälfte abmachen.
- Den Drehbolzen des vorderen Hebels lösen (an der hinteren Pumpe genügt es, den Steuerbolzen und die diesbezügliche Kappe abzunehmen).
- Die Pumpenteile herausnehmen.
- Alle Auswechslungen vornehmen, wobei man nach den für den Bremssattel beschriebenen Anleitungen vorgeht.
- Die Pumpe und den Steuerhebel wieder anbringen.
- Die Leitungen wieder anschließen.
- Den Kreislauf auffüllen, wobei man das neue Öl über den Behälter einfüllt und die Entlüftung durchführt.

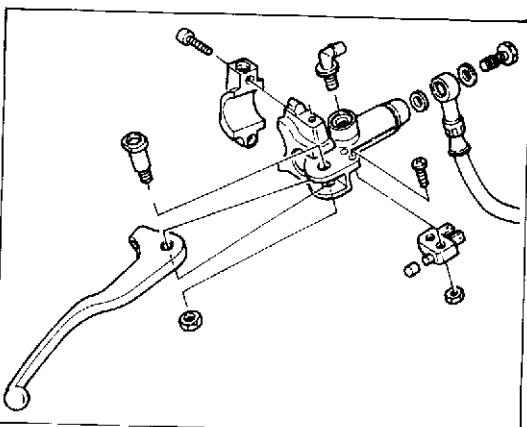


Vor dem Wiedereinbau alle Metallteile mit der vorgeschriebenen Flüssigkeit oder mit einem geeigneten Schmierfett schmieren.


Revisión bomba freno.


En el caso de funcionamiento imperfecto o pérdida de líquido de la empadurada de presión del pistón, es necesario la sustitución de la empadurada de presión, actuar en el modo siguiente:

- descargar el circuito a través del enlace de purga;
- quitar la tubería (A) de la conexión bomba a la pinza;
- quitar la tubería (B) de la conexión bomba al tanque;
- desenroscar los dos tornillos (1) y remover el grupo bomba-palanca de fijación al semimanubrio;
- destornillar el eje de fulcraje de la palanca anterior (en la bomba posterior es suficiente deshilar el eje de comando y el relativo casquete);
- extraer los elementos de la bomba;
- seguir todas las sustituciones del caso operando en el modo descrito para la pinza freno;
- remontar la bomba y relativa palanca de comando;
- conectar los tubos removidos;
- llenar el circuito colocandole aceite nuevo a través el tanque y efectuar la purga;

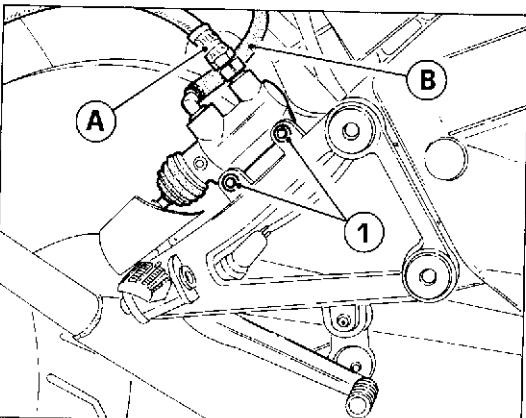

Antes del montaje humedecer las piezas metálicas con líquido prescrito o con la respectiva grasa. Es absolutamente prohibido el empleo de aceite y grasas minerales.

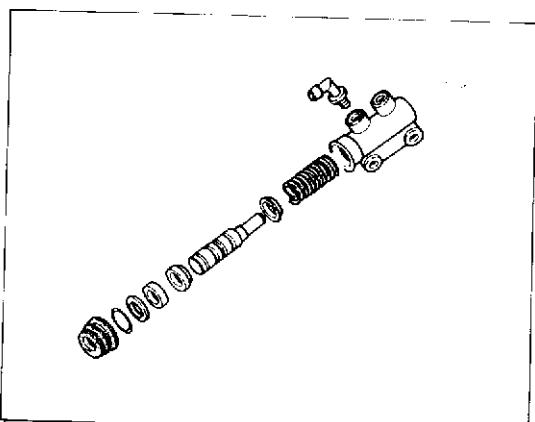

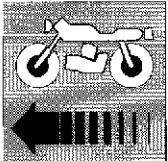

FRENI BRAKES

Spurgo impianto frenante.

Lo spurgo dell'impianto frenante è richiesto quando, a causa della presenza di aria nel circuito, la corsa della leva risulta lunga ed elastica, oppure quando si deve sostituire il fluido. Per lo spurgo procedere nel seguente modo:

- a) riempire il serbatoio con fluido freni prescritto; fare attenzione che durante l'operazione di spurgo il fluido non scenda al di sotto del livello minimo;
- b) azionare ripetutamente la leva o il pedale del freno per riempire, almeno in parte, il circuito frenante;
- c) calzare sul raccordo di spurgo (B) un tubetto flessibile trasparente ed immergere l'estremità in un recipiente contenente olio freni esausto;
- d) tirare a fondo la leva (o il pedale) della pompa e mantenerla in questa posizione;
- e) allentare il raccordo di spurgo, lasciare fuoriuscire fluido freni (inizialmente uscirà solo aria) e bloccare il raccordo senza forzare;
- f) rilasciare la leva (o il pedale), attendere qualche secondo e ripetere il ciclo "d" e "e" sino a quando dal tubetto uscirà fluido privo di bolle d'aria;
- g) bloccare il raccordo di spurgo alla coppia prescritta e ripristinare il livello del fluido nel serbatoio.



Il contatto del liquido freni con la pelle è dannoso; in caso di accidentale contatto lavare con abbondante acqua corrente.



Il fluido freni è corrosivo nei confronti delle vernici e delle parti in plastica.

Se lo spurgo è stato eseguito correttamente si dovrà sentire, subito dopo la corsa a vuoto iniziale della leva, l'azione diretta e senza elasticità del fluido. Qualora ciò non si verifichi ripetere l'operazione di spurgo.



Lo spurgo non elimina completamente l'aria presente nel circuito; le piccole quantità rimanenti si eliminano automaticamente durante un breve periodo d'uso del motociclo; ciò comporta una minore elasticità e corsa della leva di comando.

Braking system bleeding.

The braking system is to be bled whenever the lever stroke is long and elastic owing to any air in the circuit, or when the fluid is to be replaced. For the bleeding proceed as follows:

- a) fill the tank with the required brake fluid; make sure that the fluid does not drop below the minimum level during the bleeding operation;
- b) repeatedly actuate the lever or the brake pedal in order to fill the braking circuit, at least partially;
- c) fit a transparent flexible pipe on the breather union (B) and plunge the pipe end in a basin containing exhausted brake oil;
- d) strongly pull the lever (or pedal) of the pump and hold it in this position;
- e) unloose the breather union, let the brake fluid come out (only air will come out first) and lock the union without forcing;
- f) release the lever (or pedal), wait some instants and repeat the cycle "d" and "e" until the fluid coming out of the pipe has no air bubbles;
- g) lock the breather union according to the required torque and restore the fluid level in the tank.



The brake fluid is highly corrosive: avoid all contact with skin; in case of accidental contact, carefully rinse with running water.




The brake fluid is corrosive to paints and plastic parts.

If bleeding has been properly made, you shall feel the direct action without elasticity of the fluid just after the initial idle stroke of the lever. If that is not the case, repeat the bleeding action.



Bleeding does not fully eliminate the air in the circuit; the little remaining quantities are automatically eliminated during a short period of use of the motorcycle; this entails less elasticity and a shorter stroke of the control lever.

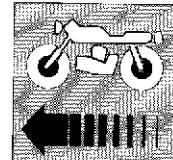

Vidange du système de freinage.

La vidange du système de freinage est nécessaire quand, à cause de la présence d'air dans le circuit, la course de la manette devient longue et élastique ou bien quand il faut remplacer le liquide. Pour vidanger, procéder de la façon suivante:

- remplir le réservoir avec le liquide pour freins conseillé; veiller à ce que pendant l'opération le liquide ne descende pas en-dessous du niveau minimum;
- actionner plusieurs fois de suite la manette ou la pédale du frein afin de remplir, du moins en partie, le circuit de freinage;
- relier au raccord de vidange (B) un tuyau flexible transparent; plonger le bout du tuyau dans un récipient contenant de l'huile usée pour freins;
- tirer à fond la manette (ou la pédale) de la pompe et la laisser dans cette position;
- desserrez le raccord de vidange, laisser s'écouler le liquide pour freins (au début, il ne soit que de l'air) et bloquer le raccord sans forcer;
- relâcher la manette (ou la pédale), attendre quelques secondes et répéter le cycle "d" et "e" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le liquide sortant du tuyau;
- bloquer le raccord de vidange selon le degré de serrage indiqué et rétablir le niveau d'huile dans le réservoir.



Le contact du liquide pour freins avec la peau est dangereux; en cas de contact accidentel, rincer sous l'eau abondamment.



Le liquide pour freins corrode les peintures et les parties en plastique.

Si la vidange a été bien faite, on doit sentir, tout de suite après la course à vide initiale de la manette, l'action directe et sans élasticité du liquide. Dans le cas contraire, répéter l'opération de vidange.



La vidange n'élimine pas complètement l'air qui se trouve dans le circuit; les petites quantités qui restent s'éliminent automatiquement pendant une courte période d'utilisation de la moto; ceci implique une élasticité et une course inférieure du levier de commande.

Entlüften der Bremsanlage.

Eine Entlüftung der Bremsanlage ist angebracht, wenn sich, aufgrund von Luftblasen im Bremskreislauf, das Anziehen des Hebels als gedehnt und nachgiebig erweisen sollte, oder wenn man die Flüssigkeit auswechseln muß. Beim Entlüften geht man wie folgt vor:

- In den Behälter die vorgeschriebene Bremsflüssigkeit einfüllen. Während des Entlüftungsvorganges darauf achten, daß die Flüssigkeit nicht unter dem Mindeststand sinkt.
- Den Bremshebel oder das Bremspedal wiederholt betätigen, um den Bremskreislauf zumindest teilweise zu füllen.
- Auf das Anschlußstück (B) einen transparenten Schlauch aufsetzen und das Schlauchende in einen Behälter mit altem Bremsöl eintauchen.
- Den Hebel (oder das Pedal) der Pumpe ganz durchdrücken und in dieser Position lassen.
- Das Anschlußstück lösen und die Bremsflüssigkeit (zunächst wird nur Luft austreten) auslaufen lassen. Das Anschlußstück nicht zu stark anziehen, aus dem Schlauch Flüssigkeit ohne Luftblasen herausläuft.
- Das Anschlußstück nach dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen und den Flüssigkeitsstand im Behälter wiederherstellen.



Der Kontakt mit Bremsflüssigkeit ist für die Haut schädlich. Bei zufälligem Kontakt mit viel fließendem Wasser waschen.



Die Bremsflüssigkeit wirkt auf Lacke und Kunststoffteile korrosiv.

Wenn die Entlüftung richtig durchgeführt worden ist, muß man sofort nach dem Leerhub am Bremshebel die direkte und unelastische Wirkung der Flüssigkeit feststellen können. Falls das nicht der Fall ist, muß man die Entlüftung wiederholen.



Beim Entlüften wird die im Kreislauf vorhandene Luft nicht vollständig beseitigt. Sie wird automatisch nach kurzer Zeit eliminiert, wenn man das Motorrad gebraucht. Die Folge ist eine geringe Elastizität und ein kürzerer Leerhub des Steuerhebels.

Purga instalación frenante.

La purga de la instalación frenante es requerido cuando, a causa de la presencia de aire en el circuito, la carrera de la palanca resulta larga y elástica, o por que cuando se deba sustituir el líquido. Para la purga proceder en el siguiente modo:

- llenar el tanque con líquido frenos prescrito; hacer atención que durante la operación de purga el líquido no descienda por debajo del nivel mínimo;
- accionar repetidamente la palanca o el pedal del freno para llenar, al menos en parte, el circuito frenante;
- calzar en el empalme de purga (B) un tubito flexible transparente y sumergir la extremidad en un recipiente contenido de aceite frenos gastado;
- tirar a fondo la palanca (o el pedal) de la bomba y mantenerla en esta posición;
- aflojar el enlace de purga, dejar salir hacia fuera el fluido frenos (initialmente saldrá solo aire) bloquear el empalme sin forzar;
- liberar la palanca (o el pedal), esperar algunos segundos y repetir el ciclo "d" y "e" hasta cuando el tubo saldrá fluido sin burbujas de aire;
- bloquear el enlace de purga a la parada prescrita y restablecer el nivel del fluido en el tanque.



El contacto del líquido frenos con la piel es dañino; en caso de accidental contacto lavar con abundante agua corriente.



El fluido frenos es corrosivo en comparación con la pintura y las partes en plástico.

Si la purga ha estado efectuada correctamente se deberá oír, justo después de la carrera a vacío inicial de la palanca, la acción directa y sin elasticidad del fluido. Si no se verifica lo sobreindicado, repetir la operación de purga.



La purga no elimina completamente el aire presente en el circuito; la pequeña cantidad restante se eliminan automáticamente durante un breve periodo de uso de la motocicleta, ésto comporta una menor elasticidad y carrera de la palanca de comando.






L.20

Part. N. 68543 (10-90)




IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO

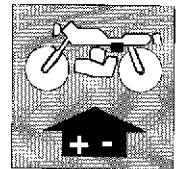

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

M

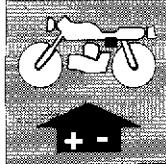


IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM

Legenda schema elettrico	M.6	Key to wiring diagram	M.6
Legenda colore cavi	M.6	Cable colour coding	M.6
Impianto accensione elettronica	M.8	Electric ignition equipment	M.8
Batteria	M.9	Battery	M.9
Generatore	M.11	Generator	M.11
Centralina	M.11	Electronic device	M.11
Bobina	M.11	Coil	M.11
Controllo alternatore	M.12	Alternator checking	M.12
Regolatore raddrizzatore	M.13	Rectifier-regulator	M.13
Controllo della regolazione	M.14	Checking the voltage regulator	M.14
Candela di accensione	M.15	Spark plug	M.15
Controllo dell'impianto di carica sul veicolo	M.16	Checking the recharge system on vehicle	M.16
Scatola fusibili	M.17	Fuses box	M.17
Teleruttore avviamento	M.17	Solenoid starter	M.17
Controllo e messa in fase accensione	M.18	Ignition timing and checking	M.18
Motorino di avviamento	M.19	Starter Motor	M.19
Manutenzione del motorino di avviamento	M.19	Starter motor maintenance	M.19
Fanale anteriore	M.20	Headlamp	M.20


INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ELEKTRISCHE ANLAGE

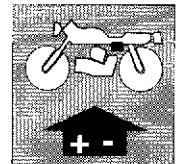

Légende schéma électrique	M.7	Schaltplan	M.7
Legende de la couleur des câbles	M.7	Rabelfarben	M.7
Allumage électronique	M.8	Elektronischer Starter	M.8
Batterie	M.9	Batterie	M.9
Générateur	M.11	Generator	M.11
Centrale	M.11	Zündelektronik	M.11
Bobine	M.11	Zündspule	M.11
Contrôle alternateur	M.12	Kontrolle des Drehstrom-Generators	M.12
Le régulateur redresseur	M.13	Gleichrichterregler	M.13
Contrôle du réglage	M.14	Kontrolle der Einstellung	M.14
Bougie d'allumage	M.15	Zündkerze	M.15
Contrôle de l'installation de charge sur le véhicule ..	M.16	Kontrolle der Ladungsanlage des Fahrzeugs	M.16
Boîte à fusibles	M.17	Sicherungskasten	M.17
Télérupteur démarrage	M.17	Anlassfernshalter	M.17
Contrôle et calage de l'allumage	M.18	Kontrolle und Zuendverstellung	M.18
Démarreur	M.19	Anlassermotor	M.19
Entretien du démarreur	M.19	Wartung des anlassermotors	M.19
Phare avant	M.21	Vorderscheinwerfer	M.21



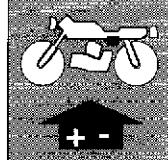


SISTEMA ELECTRICO

Leyenda esquema eléctrico	M.7
Leyenda colores cables	M.7
Sistema de encendido electrónico	M.8
Batería	M.9
Generador	M.11
Centralita	M.11
Bobina	M.11
Control alternador	M.12
Regulador transformador	M.13
Control de la regulación	M.14
Bujía de ascensión	M.15
Control de la instalación de carga en el vehículos ..	M.16
Caja fusibles	M.17
Telerruptor de arranque	M.17
Control y puesta a punto del encendido	M.18
Motorcito de arranque	M.19
Mantenimiento del motor de arranque	M.19
Faro delantero	M.21

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ELEKTRISCHE ANLAGE

SISTEMA ELÉCTRICO

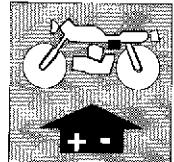

Légende schéma électrique.

- 1 Clignotant avant droit
- 2 Phare avant
- 3 Clignotant avant gauche
- 4 Eclairage du combiné
- 5 Interrupteur à clé
- 6 Commutateur droit
- 7 Rupteur démarrage
- 8 Démarreur
- 9 Régulateur
- 10 Boîte à fusibles
- 11 Batterie
- 12 Interrupteur stop arrière
- 13 Interrupteur de niveau d'huile
- 14 Interrupteur point mort
- 15 Clignotant arrière droit
- 16 Feu arrière
- 17 Clignotant arrière gauche
- 18 Alternateur
- 19 Bloc électronique
- 20 Bobine H.T.
- 21 Bougie
- 22 Clignotant d'indicateurs de direction
- 23 Interrupteur stop arrière
- 24 Klaxon
- 25 Commutateur gauche
- 26 Thermomètre
- 27 Thermistance
- 28 Centrale de contrôle de démarrage
- 29 Interrupteur de niveau d'essence
- 30 Moteur contrôle soupape
- 31 Dispositif électronique contrôle soupape

Schaltplan.

- 1 Vorderer rechter Blinker
- 2 Vorderer Scheinwerfer
- 3 Vorderer linker Blinker
- 4 Instrumentenleuchten
- 5 Schlüsselschalter
- 6 Wahlenschalter rechts
- 7 Anlasser-Schaltschlüssel
- 8 Anlassermotor
- 9 Regler
- 10 Sicherungshalter
- 11 Batterie
- 12 Hintere Bremschalter
- 13 Oelstandsschalter
- 14 Leerlaufschalter
- 15 Hintere rechter Blinker
- 16 Schlüsslich:
- 17 Hintere linker Blinker
- 18 Lichtmaschine
- 19 Elektronische Schalteinheit
- 20 HS-Spule
- 21 Zündenze
- 22 Ausseren der Richtungsanzeiger
- 23 Vordere Bremsleuchte
- 24 Hupe
- 25 Linker Schalter
- 26 Thermometer
- 27 Thermistor
- 28 Steuerungsbuecke Anlasser
- 29 Benzinstandschalter
- 30 Motor zur Steuerung des Ventils
- 31 Elektronik zur Steuerung des Ventils


Leyenda esquema eléctrico.

- 1 Indicador de dirección delantero Dr.
- 2 Faro delantero
- 3 Indicador de dirección delantero Izq.
- 4 Iluminación instrumentos
- 5 Interruptor llave
- 6 Comutador derecho
- 7 Interruptor arranque
- 8 Motor de arranque
- 9 Regulador
- 10 Caja de fusibles
- 11 Batería
- 12 Interruptor stop trasero
- 13 Interruptor del nivel del aceite
- 14 Interruptor punto muerto
- 15 Indicador de dirección trasero Dor.
- 16 Faro trasero
- 17 Indicador de dirección trasero Izq.
- 18 Alternador
- 19 Centralita electrónica
- 20 Bobina A.T.
- 21 Buje
- 22 Intermilencia indicadores de dirección
- 23 Interruptor stop delantero
- 24 Claxon
- 25 Comutador izquierdo
- 26 Termómetro
- 27 Thermistor
- 28 Centralita control arranque
- 29 Interruptor nivel gasolina
- 30 Motor mando válvula
- 31 Centralita mando válvula


Legende de la couleur des cables — Rabelfarben — Leyenda colores cables.

POS.	COLOUR / FARBE / COLOR	POS.	COLOUR / FARBE / COLOR
1	Rouge - Rot - Rojo	37	Blanc-Noire/Weiss-Schwarz/Blanco-Negro
2	Rouge - Rot - Rojo	38	Jaune - Gelb - Amarillo
3	Rouge - Rot - Rojo	39	Orange-Blanc/Orange-Weiss/Anaranjado-Blanco
4	Orange - Orange Anaranjado	40	Jaune - Gelb - Amerillo
5	Bleu - Bleu - Azul	41	Jaune - Celb - Amarillo
6	Bleu - Bleu - Azul	42	Bleu - Bleu - Azul
7	Jaune - Gelb - Amarillo	43	Jaune - Gelb - Amarillo
8	Jaune - Celb - Amarillo	44	Bleu - Bleu - Azul
9	Jaune - Gelb - Amarillo	45	Vert - Grün - Verde
10	Jaune - Gelb - Amarillo	46	Vert - Grün - Verde
11	Vert Noire/Grün Schwarz/Verde-Negro	47	Gris - Grau - Gris
12	Vert-Noire/Grün-Schwarz/Verde-Negro	48	Jaune - Gelb - Amarillo
13	Jaune - Gelb - Amarillo	49	Blanc-Rouge/Weiss-Rot/Blanco Rojo
14	Rouge-Noire/Rot-Schwarz/Rojo-Negro	50	Noire - Schwarz - Negro
15	Bleu-Noire/Blau-Schwarz/Azul-Negro	51	Noire - Schwarz - Negro
16	Azur - Helleblau - Azulencio	52	Blanc/Weiss/Blanco
17	Jaune-Rouge/Celb-Rot/Amarillo-Rojo	53	Blanc/Weiss/Blanco
18	Vert - Grün - Verde	54	Jaune - Gelb - Amarillo
19	Vert - Grün - Verde	55	Bleu - Bleu - Azul
20	Noire - Schwarz - Negro	56	Bleu - Bleu - Azul
21	Jaune Bleu/Gelb-Bleu/Amarillo-Azul	57	Bleu - Bleu - Azul
22	Jaune-Vert/Gelb-Grün/Amarillo-Verde	58	Rouge - Rot - Rojo
23	Rose - Rosa - Rosado	59	Noire-Rouge/Schwarz-Rot/Negro-Rojo
24	Orange - Orange - Anaranjado	60	Rouge-Noire/Rot-Schwarz/Rojo-Negro
25	Jaune - Gelb - Amarillo	61	Blanc Bleu/Weiss Blau/Bianco Azul
26	Jaune - Gelb - Amarillo	62	Noire-Blanc/Schwarz-Weiss/Negro-Blanco
27	Jaune-Noir/Gelb-Schwarz/Amarillo-Negro	63	Blanc-Bleu/Weiss-Blau/Blanco-Azu
28	Blanc-Rouge/Weiss-Rot/Blanco-Rojo	64	Bleu - Bleu - Azul
29	Blanc-Rouge/Weiss-Rot/Blanco-Rojo	65	Rouge - Rot - Rojo
30	Vert Rouge/Grün-Rot/Verde-Rojo	66	Noire - Schwarz - Negro
31	Cris - Grau - Gris	67	Orange - Orange - Anaranjado
32	Noire - Schwarz - Negro	68	Bleu - Bleu - Azul
33	Blanc - Weiss - Blanco	69	Jaune - Celb - Amarillo
34	Blanc - Weiss - Blanco	70	Bleu - Bleu - Azul
35	Jaune - Gelb - Amarillo	71	Noire-Rouge/Schwarz-Rot/Negro-Rojo
36	Bleu - Bleu - Azul	72	Noire-Rouge/Schwarz-Rot/Negro-Rojo



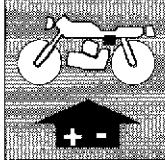

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO

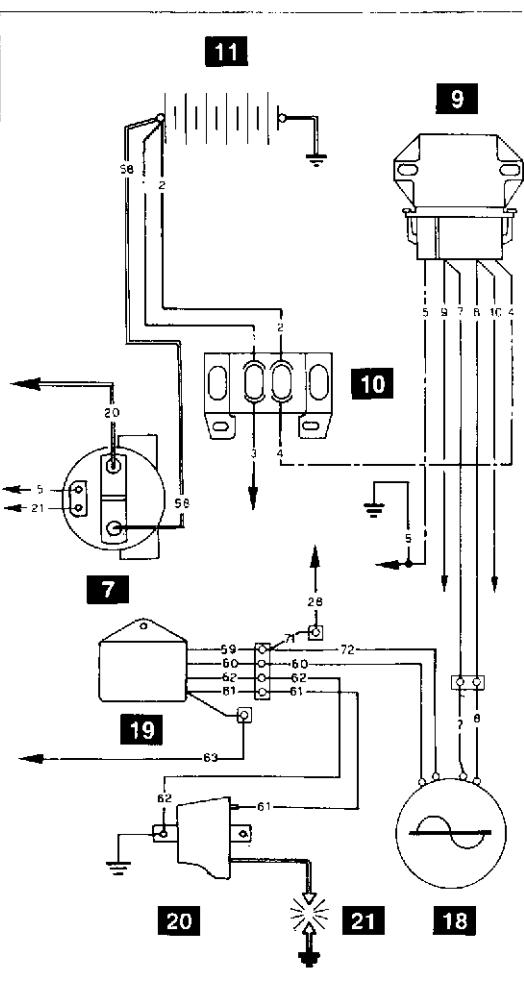

Impianto accensione elettronica.

L'impianto di accensione è costituito da:

- Generatore da 12V-120W
- Bobina elettronica
- Centralina elettronica
- Regolatore di tensione
- Teleruttori avviamento elettrico
- Candela di accensione

Electric ignition equipment.

The ignition equipment is composed of:

- Generator 12V-120W
- Electronic coil
- Electronic unit
- Voltage regulator
- Electric starter switch
- Spark plug

Allumage électronique.

Le groupe d'allumage électronique comprend:

- Générateur de 12V-120W
- Bobine électronique
- Bloc électronique
- Régulateur de tension
- Rupteur de démarrage électrique
- Bougie d'allumage

Elektronischer Starter.

Der elektronische Starter setzt sich wie folgt zusammen:

- Lichtmaschine 12V-120W
- Elektronik-Spule
- Elektronik-Schaltgerät
- Spannungsregler
- Schütz für den elektrischen Anlasser
- Zündkerze

Sistema de encendido electrónico.

El sistema de encendido electrónico está constituido por:

- Generador de 12V-120W
- Bobina electrónica
- Centralita electrónica
- Regulador de tensión
- Telerruptor arranque electrónico
- Buji de arranque

Per la legenda dei componenti e dei colori dei cavi attenersi allo schema elettrico.


For the key to electrical components and cable colour coding see the wiring diagram.

Pour la légende des éléments et de la couleur des câbles, voir schéma électrique.

Für die Bauteile und die Kabelfarben, siehe Schaltplan.

Para la leyenda de los componentes y de los colores de los cables atenerse al esquema eléctrico.

**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELETTRICO**

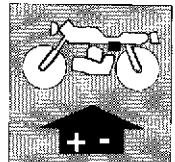


Batteria.

La batteria da 12V-9 Ah, viene spedita a secco e deve essere attivata mediante l'introduzione, nelle celle, dell'elettrolito le cui caratteristiche sono riportate sul cartellino fornito con motociclo. Dopo tale operazione lasciar riposare per due ore. Caricare per 8 ore con una corrente **non superiore a 1 A**.

Finita la carica livellare l'acido e collegare alla batteria il tubetto di sfiato sistemandolo poi nel suo alloggiamento.

Collegare il cavetto rosso al + e quello blu al - previa eliminazione del bulloncino che unisce i cavi della batteria fra di loro.

- Solo in queste condizioni il motociclo è pronto all'uso.**

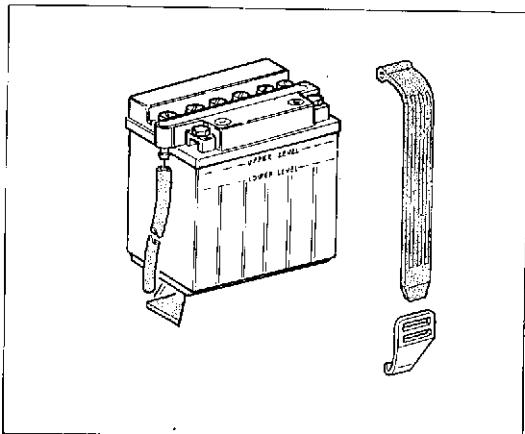

Battery.

The 12V-9 Ah battery is delivered dry and must be activated by introducing in its cells some electrolyte specifications of which are remarkable on the card put on the bike. After this operation have the battery at rest for two hours. Then have a 8 hours charge with current **not higher than 1 A**.

This charge finished, bring electrolyte to level and connect battery to the breather pipe, then putting it into its seat.

Connect the red cable to + and the blue one to - after taking out the bolt joining the battery cables one another.

- Only under these conditions, motorcycle is ready to start.**

Batterie.

La batterie de 12V-9 Ah, vient livrée à sec et doit être activée grâce à l'introduction dans les éléments de l'électrolyte dont les caractéristiques sont rapportées sur la fiche fournie avec le motocycle.

Après telle opération laisser reposer pour deux heures.

Changer pour 8 heures avec courant **pas supérieure à 1 A**.

Une fois finie la charge niveler l'acide et brancher à la batterie le tuyau-reniflard, ensuite la installant dans sa position.

Relier le câble rouge au + et le bleu au - après avoir éliminer le boulon qui unit les câbles de la batterie entre eux.

- Seulement dans ces conditions le motocycle sera prêt à démarrer.**

Batterie.

Die neue 12V-9 Ah-Batterie wird mit "Trockenladung" geliefert. Sie wird durch Auffüllung der Zellen mit dem auf dem mitgelieferten Zettel angegebenen Elektrolyt aktiviert.

Ca. 2 Stunden ruhen lassen. Für 8 Stunden eine Aufladung **nicht höher als 1 A** durchführen.

Danach Säure auffüllen und das Entlüfterröhrchen an die Batterie anschliessen. Die Batterie in ihren Sitz einführen.

Die rote Litze an + und die blaue an - anschliessen, nach vorheriger Beseitigung der Schraube, die die Batteriekabel miteinander verbindet.

- Erst unter diesen Bedingungen ist das Motorrad gebrauchsfertig.**

Batería.


La batería de 12V-9 Ah, viene despachada a seco y debe ser activada mediante la introducción, en las cámaras, del electrolito las cuales características son reportadas en el cartelito suplido con la motocicleta. Después de tal operación dejar reposar por dos horas. Cargar por 8 horas con una corriente **no superior a 1 A**.

Terminada la carga nivelar el acido y conectar a la batería el tubito de respiradero sistemandolo después en su alojamiento.

Conectar el cablecito rojo al + y el rojo al -, previa eliminación del tornillito que une los cables de la batería entre ellos.

- Solo es esta condición la motocicleta es pronta al uso.**



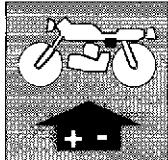

**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO**

Ricordare che la durata della batteria dipende dalla cura che si ha di essa e non dal tempo di funzionamento o dai chilometri percorsi.

MENSILMENTE, o più sovente se il clima è caldo, è necessario controllare il livello e, se necessario, aggiungere acqua distillata nelle celle.

Nel caso si rendessero necessari rabbocchi troppo frequenti di acqua distillata, controllare l'impianto di ricarica.

La batteria deve essere tenuta pulita ed i terminali ingrassati. Qualora il motociclo rimanga inattivo, effettuare MENSILMENTE una carica di rinfresco.



Non avviare il motore con la batteria disinserita dai cavi di collegamento dell'impianto elettrico in quanto lo stesso si danneggierebbe.

Remind that the battery life is depending upon its maintenance and not upon its operation period or distance run.

EVERY MONTH, or more frequently, under an hot climate, it is necessary to check its level and, if the case, to add distilled water in its cells.

In case that to frequent charges with distilled water are required, check the recharge circuit.

Battery must be kept clean and greased on terminals. When the motorcycle remain inactive, carry out a fresh charge EVERY MONTH.



Do not start the engine with battery disconnected from connection cables of electric system, since same should be damaged.

Se rappeller que la durée de la batterie dépend du soin qu'on a pour la même et pas du temps de fonctionnement ou des kilomètres parcourus.

MENSUELLEMENT ou plus souvent si le climat est chaud, il est nécessaire de vérifier le niveau et le cas échéant rajouter de l'eau distillée dans les éléments.

Au cas qu'il soit nécessaire des pleins trop fréquents d'eau distillée vérifier le système de recharge.

La batterie doit être tenue propre et les bornes terminales graissées. Au cas où le motocycle reste inactif, effectuer MENSUELLEMENT une charge rafraîchissant.



ATTENTION: ne démarrez pas le moteur avec la batterie débranchée des câbles de groupement de l'installation électrique parce que le même s'en-dommagerait.

Man darf nie vergessen, daß die Batterie-Lebensdauer von der Behandlung hängt, nicht von der Betriebszeit oder der Kilometerleistung.

MONATLICH, oder öfters für Tropenklima, destilliertes Wasser in die Zellen geben. Falls das destillierte Wasser zu häufig aufgefüllt wird, dann ist die Aufladung zu kontrollieren.

Die Batterie sauber halten und die Enaverschlüsse einfüllen.

Eine wiederbelebende Aufladung MONATLICH durchführen, falls einer Ausserdienststellung des Motorrads.



Motor mit ausgeschalteter Batterie nicht anlassen; sonst könnte die Elektroanlagen beschädigt werden.

Recordar que la duración de la batería depende del cuidado que se tiene de ella y no del tiempo de funcionamiento o de los kilómetros recorridos.

MENSUALMENTE, o más seguido si el clima es caliente, es necesario controlar el nivel y, si es necesario, agregarle agua destilada en las camaras.


En el caso fuese necesario llenados más frecuentes de agua destilada, controlar la instalación de recarga.

La batería debe ser tenida limpia y los terminales engrasados. En caso la motocicleta quede inactiva, efectuar MENSUALMENTE una carga de refrescada.



No activar el motor con la batería desconectada de los cables de conexión del sistema eléctrico, en cuanto ésto la dañaría.

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO

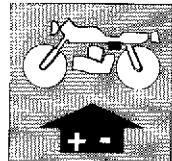

Generatore.

È costituito da un alternatore a 12V con potenza di 120W, situato nel coperchio laterale sinistro del motore.

Inizio corrente di accensione (scintilla): circa 350 giri/min.

Generator.

It is consisting in a 12V - 120W alternator placed into the L.H. side cover of the engine.
 Ignition spark start: about 350 r.p.m.

Générateur.

Il est formé par un alternateur à 12V avec puissance de 120W, situé dans le couvercle latéral gauche du moteur.


Début courant d'allumage (étincelle): à environ 350 tours/min.

Generator.

Bestehend aus einer Drehstromlichtmaschine 12V, Leistung 120W.

Unter dem linken Seitendeckel des Motors angeordnet.

Aufang von Zündungstrom (Funke) ca. 350 U/min.

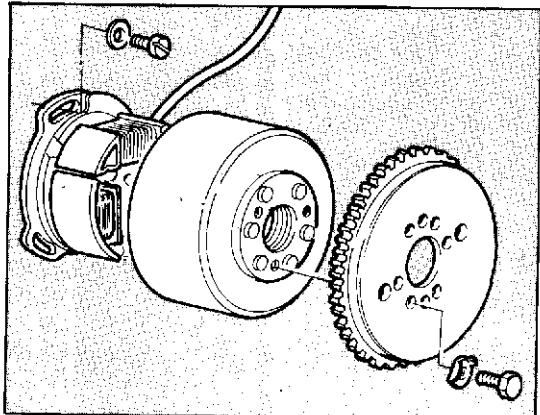

Generador.

Está constituido de una alternador a 12V con potencia de 120W, situado en la tapa lateral izquierdo del motor.

Inicio corriente de acsención (chispa): cerca 350 giros/min.

Centralina.

La centralina è fissata al coperchio di protezione cavi elettrici situato internamente al trave superiore sinistro del telaio portante.

Electronic device.

The electronic device is fastened to the electric cable protection cover located inside the L.H. upper beam of the bearing frame.

Centrale.


La centrale est fixée au couvercle de protection des câbles électriques, situé à l'intérieur de la barre supérieure gauche du cadre.

Zündelektronik.

Die Zündelelektronik ist am Schutzdeckel der elektrischen Kabel befestigt, der innen am oberen linken Querträger des Fahrgesells angebracht ist.

Centralita.

La centralita está fijada a la tapa de protección cables eléctricos situada internamente al soporte superior izquierdo del chasis portador.

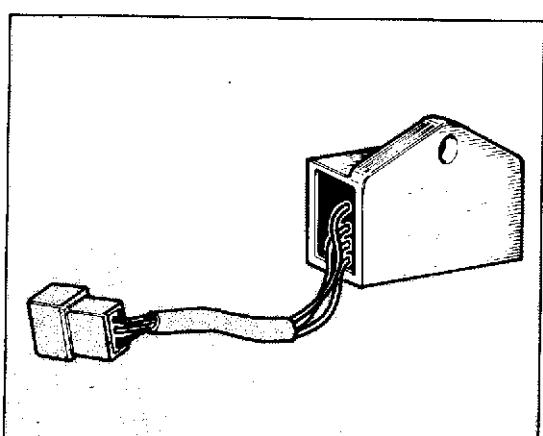

Bobina.

La bobina è fissata al serbatoio olio lubrificazione motore, nella parte posteriore. Verificare che il cavo di massa sia correttamente fissato in un punto privo di ossido e vernice.

Coil.

The coil is fastened to the engine lubrication oil tank, in the back. Make sure that the ground cable is properly fastened in any oxide- and paint-free spot.

Bobine.


La bobine est fixée au réservoir d'huile de graissage du moteur, dans la partie arrière. S'assurer que le câble de mise à la masse soit correctement fixé à un endroit sans oxyde ni peinture.


Zündspule.

Die Spule ist hinten am Motor-Schmierölbehälter befestigt. Kontrollieren, ob der Erdungsdrat richtig an einer oxyd- und lackfreien Stelle angebracht ist.


Bobina.

La bobina está fijada al tanque aceite lubricación motor, en la parte posterior. Verificar que el cablecillo de masa esté correctamente fijado en un punto privado de óxido o de pintura.

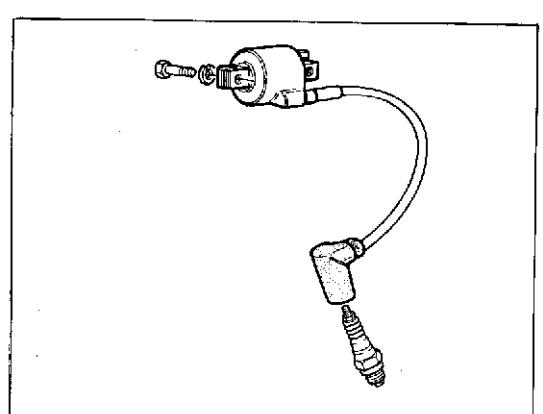

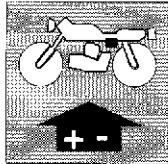

**IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO**

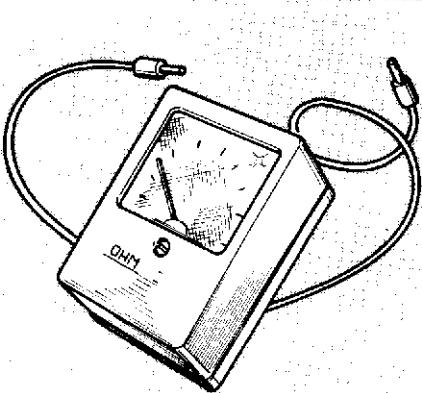

Controllo alternatore.

Disinnestare dal regolatore i due cavi di colore giallo che provengono dall'alternatore, avendo cura di isolargli in modo che non facciano contatto tra di loro.

Portare il motore ad un regime di carica 3000 giri/1' e misurare la tensione a vuoto utilizzando per questo un voltmetro per corrente alternata con una scala almeno fino a 50V.

Lo strumento indicherà una certa tensione.

Se non indica nulla oppure se si riscontra un forte squilibrio di tensione tra i cavi gialli, rispetto alla massa, significa che lo stator è difettoso; sarà pertanto necessario procedere ad un controllo mediante Ohmmetro, misurando l'isolamento tra il cavo provato e la massa. Questo isolamento deve essere totale.

Alternator checking.

From regulator disconnect the two yellow cables coming from alternator, taking care to insulate them so that no risk of contact may raise.

Have the engine heated up about 3000 r.p.m. and measure the tension under no-load using to this purpose a voltmeter for alternate current with scale up to 50V.

This instrument will show a certain voltage.

If no movement is noticed or an high lack of voltage balance is noticed between the yellow cables in respect with the earth, it means the stator is defective; therefore it will be necessary to arrange an Ohmmeter verification, measuring insulation between the tested cable and the earth.

The insulation must be total.

Contrôle alternateur.

Dégager de régulateur les deux câbles de couleur jaune qui provient de l'alternateur, en ayant soin de les isoler de manière qui ne font pas contact entre eux.

Porter le moteur à un régime d'environ 3000 tours/1' et mettre la tension à vide en utilisant pour cela un voltmètre pour courant alternée avec un escalier au moins jusqu'à 50 V. L'outil indiquera une certaine tension.

Si n'indique rien ou s'on relève un fort déséquilibre de tension parmi les câbles jaunes, respect à la masse, ça veut dire que le stator est défectueux, il sera pourtant nécessaire d'effectuer un contrôle grâce à un Ohmmètre, en mesurant l'isolation entre le câble essayé et la masse. Cette isolation doit être totale.

Kontrolle des Drehstrom-Generators.

Die Vom Drehstrom-Generator kommende die zwei gelben Kabel aus dem Regler ausschalten und isolieren, um die Berührung derselben zu vermeiden.


Die Motordrehzahl bis ca. 3000 Upm steigen lassen und die Leerlaufspannung mit einem Drehstrom-Voltmeter abmessen (dessen Skala wenigstens 50V zeigt); das Instrument sollte eine Spannung anzeigen, sonst, wie auch im Falle eines hohen Spannungsunterschieds zwischen den gelben Kabel und die Masse ist der Stator fehlerhaft. Dann muß man durch einen Widerstandsmesser die Körperschlussprüfung für das jeweilige Kabel durchführen. Die Isolation muß total sein.

Control alternador.

Desconectar del regulador los dos cables de color amarillo que provienen del alternador, teniendo cuidado de isolarglos en modo que no tengan contacto entre ellos. Llevar el motor a un regimen de carga de 3.000 giros/min y medir la tensión a vacío utilizando para esto un voltímetro para corriente alterna con una escala al menos hasta 50V.

El instrumento indicará una cierta tensión.

Si no indica nada o se encuentra un fuerte desequilibrio de tensión entre los cables amarillos, respecto a la masa; significa que el estator está defectuoso; será por tanto necesario proceder a un control mediante Ohmmetro, midiendo el aislamiento entre el cable probado y la masa. Este aislamiento debe ser total.

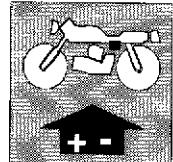

Regolatore raddrizzatore.

E' costituito da una scatola in alluminio fissata al telaio posteriore, sul lato sinistro. Esso contiene i diodi per raddrizzare la corrente prodotta dal generatore. Contiene inoltre un'apparecchiatura elettronica la quale funziona in relazione alla tensione della batteria: se la batteria ha una carica "bassa" la corrente di ricarica sarà alta; se invece la batteria è caricata (tensione 12+14V), la corrente sarà più bassa (circa 4+2A).

Tensione di regolazione: 14,4V $^{+0,1}_{-0,25 \text{ a } 25^\circ\text{C}}$
 Temperatura max. di esercizio: 80°C.


- Non staccare i cavi della batteria a motore in moto, poiché il regolatore verrebbe irrimediabilmente danneggiato.**

Rectifier-regulator.

It consists of an aluminum box fastened to the rear frame, on the left. It contains the diodes to rectify the current produced by the generator.

It contains also an electronic device operating in relation to battery tension: if battery has a "low" charge, recharge current will be high; on the contrary if battery will be charged (12+14V) the current will be lower (about 4 to 2A).

Voltage regulation: 14,4V $^{+0,1}_{-0,25 \text{ a } 25^\circ\text{C}}$
 Max. operating temperature: 80°C.

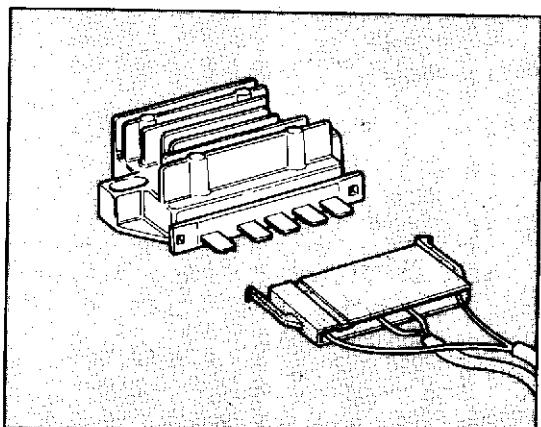

- Do not disconnect the battery cables when engine is on, since the regulator should be irreparably damaged.**

Le régulateur redresseur.

Il est constitué par une boîte en aluminium fixée au cadre arrière, du côté gauche. Il contient les diodes servant à redresser le courant produit par le générateur.

Le régulateur contient aussi un poste électronique fonctionnant d'après le voltage de la batterie: si la batterie a une charge "basse", le courant de recharge est haut, tandis que si la batterie est chargée (voltage 12+14V), le courant est inférieur (environ 4+2A).

Voltage de réglage: 14,4V $^{+0,1}_{-0,25 \text{ a } 25^\circ\text{C}}$
 Température maxi. de fonctionnement: 80°C.

- Jamais débrancher les câbles de la batterie lorsque le moteur est en marche, car cela causerait des dégâts sans remède au régulateur.**

Gleichrichterregler.

Er besteht aus einem Aluminiumgehäuse, das links am hinteren Rahmen angebracht ist, und umfaßt die Dioden zum Gleichrichten des Generatorstroms.

Ausserdem enthält Gehäuse eine Elektronik, die in Verbindung mit der Batteriespannung funktioniert. Liegt die Batterieladung "niedrig" dann liegt der Aufladestrom hoch; ist die Batterie dagegen aufgeladen (Spannung 12+14V), wird der Strom niedriger sein (ca. 4+2A).

Regelspannung: 14,4V $^{+0,1}_{-0,25 \text{ a } 25^\circ\text{C}}$.
 Max. Betriebstemperatur: 80°C.

- Bei eingeschaltetem Motor nicht die Batteriekabel lösen, weil dadurch hoffnungslos der Regler beschädigt wird.**


Regulador transformador.

Está constituido de una cajita en aluminio fijada al chasis posterior, del lado izquierdo. Ella contiene diodos para transformar la corriente producida del generador.

Contiene también un equipo electrónico el cual funciona en relación a la tensión de la batería: si la batería tiene un carga "baja" la corriente de recarga será alta; si en vez la batería está cargada (tensión 12+14V), la corriente será más baja (casi 4+2A).

Tensión de regulación: 14,4V $^{+0,1}_{-0,25 \text{ a } 25^\circ\text{C}}$.
 Temperatura max. de ejercicio: 80°C.

- No desconectar los cables de la batería a motor en movimiento, puesto que el regulador vendría irremediablemente dañado.**

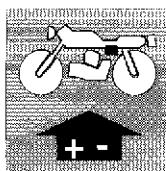

IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM INSTALLATION ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELECTRICO

Controllo della regolazione.

A luci spente mantenere il motore al regime di 6000 giri/1'. La tensione della batteria deve aumentare progressivamente fino a raggiungere il valore di taratura del regolatore (circa 14+15 V), mentre la corrente di carica deve diminuire progressivamente fino a raggiungere un valore di 0,5 A.

- Se si verifica che la corrente non diminuisce di valore e la **tensione sale oltre** i limiti di 15 V il regolatore è difettoso e va sostituito.
- Se invece la tensione rimane inferiore a circa 13 V e la corrente è sempre elevata, la batteria potrebbe essere scarica oppure difettosa. Ricaricare la batteria e verificare lo stato di carica.
- Se la tensione non salisce ai valori indicati sopra e la corrente è minima bisogna controllare l'efficienza dell'alternatore.

Per la verifica dell'efficienza dell'alternatore staccare i 2 cavi gialli dal regolatore, controllare con tester o con lampada spia che i cavi gialli o l'avvolgimento non siano a massa. Se questo risulta regolare, il regolatore è difettoso e quindi da sostituire.

Checking the voltage regulator.

With the lights off, run the engine at 6000 rpm. The battery voltage should increase gradually until it reaches the preset regulator setting (approx. 14+15 V), while charging current should decrease gradually until it reaches 0.5 A.

- If the charging current does not drop and the battery **voltage continues to increase above** 15 V then the regulator is faulty and should be replaced.
- if on the other hand the voltage remains below 13 V and the charging current remains high then the battery is probably faulty or discharged. Recharge the battery.
- If the voltage does not increase to the required value and the current remains low then the alternator should be checked.

To check the alternator, disconnect the 2 yellow cables from the regulator and use a tester or a lamp tester to check that the yellow cables or the winding are not earthing. If these parts are functioning properly then the regulator is faulty and should be replaced.

Contrôle du réglage.

Avec les feux éteints, faire tourner le moteur au régime de 6000 tours/1'. La tension de la batterie doit augmenter progressivement jusqu'à la valeur d'étalonnage du régulateur (environ 14+15 V), tandis que le courant de charge doit diminuer progressivement jusqu'à la valeur de 0,5 A.

- Si la valeur du courant ne diminue pas et si la **tension augmente au-dessus** de 15 V, il faut remplacer le régulateur parce qu'il est défectueux.
- Si, au contraire, la tension reste inférieure à environ 13 V et si le courant reste toujours élevé, la batterie pourrait être déchargée ou défectueuse. Recharger la batterie puis contrôler qu'elle ne soit pas défectueuse.
- Si la tension n'augmente pas jusqu'aux valeurs indiquées ci-dessus et si le courant est faible, il faut contrôler le fonctionnement de l'alternateur. Pour cela, débrancher les 2 câbles jaunes du régulateur et contrôler, avec un testeur ou le voyant, que les câbles jaunes ou l'enroulement ne soient pas à la masse.

Si tout est normal, il faut remplacer le régulateur parce qu'il est défectueux.

Kontrolle der Einstellung.

Bei ausgeschalteten Lichtern und einer Motordrehzahl von 6000 U/min muss die Batteriespannung forschreitend ansteigen, bis der Einstellwert des Reglers erreicht wird (ca 14+15 V), während der Ladestrom bis auf einen Wert von 0,5 A absinkt.


- Falls der Strom nicht absinkt und die **Spannung über den Grenzwert von 15 V ansteigt** ist der Regler defekt und muss ausgetauscht werden.
- Bleibt die Spannung hingegen auf ca. 13 V und der Strom ist immer gleich hoch, so könnte die Batterie entladen bzw. defekt sein. Die Batterie aufladen und den Ladezustand überprüfen.
- Erreicht die Spannung die genannten Werte nicht und der Strom ist niedrig, so ist die Wirksamkeit des Wechselstromgenerators zu überprüfen. Um diese Kontrolle durchzuführen werden die 2 gelben Kabel des Reglers abgetrennt; nun wird mit Hilfe eines Multimeters bzw. einer LED der Masseschluss der gelben Kabel bzw. der Wicklung überprüft. Ist kein Masseschluss vorhanden, so ist der Regler defekt und muss ausgetauscht werden.

Control de la regulación.

A luces apagadas mantener el motor al regimen de 6.000 giros/min. La tensión de la batería debe aumentar progresivamente hasta alcanzar el valor de contraste del regulador (casi 14+15V), mientras la corriente de carga debe disminuir progresivamente hasta alcanzar un valor de 0,5 A.

- Si se verifica que la corriente no disminuye de valor y la **tensión sube más** de los límites de 15 V el regulador es defectuoso y va sustituido.
- Si en vez la tensión resta inferior a casi 13 V y la corriente es siempre elevada, la batería podría estar descargada o defectuosa. Recargar la batería y verificar el estado de carga.
- Si la tensión no sube a los valores indicados arriba y la corriente es mínima se necesita controlar la eficiencia del alternador.

Para verificar la eficiencia del alternador desconectar los dos cables amarillos del regulador, controlar con tester o con lámpara espía que los cables amarillos o el bobinado no estén a masa. Si ésto resulta regular, el regulador es defectuoso y es de sustituir.

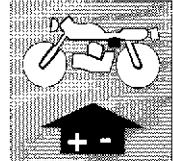


Candela di accensione.

La candela è CHAMPION N2C; la distanza fra gli elettrodi deve essere: 0,5 mm.
 Pulire lo sparco intorno alla base della candela prima di rimuoverla.

È utile esaminare lo stato della candela subito dopo averla tolta dalla sua sede, poiché i depositi e la colorazione dell'isolante forniscono utili indicazioni sul grado termico della candela, sulla carburazione, sull'accensione e sullo stato generale del motore. Prima di procedere al rimontaggio della candela, eseguire una accurata pulizia degli elettrodi e dell'isolante usando uno spazzolino metallico.

Applicare grasso grafitato sul filetto della candela e avvitarla a mano fino in fondo, quindi con una chiave appropriata serrarla alla coppia di serraggio prescritta.

La candela che presenta screpolature sull'isolante o che abbia gli elettrodi corrosi, deve essere sostituita.

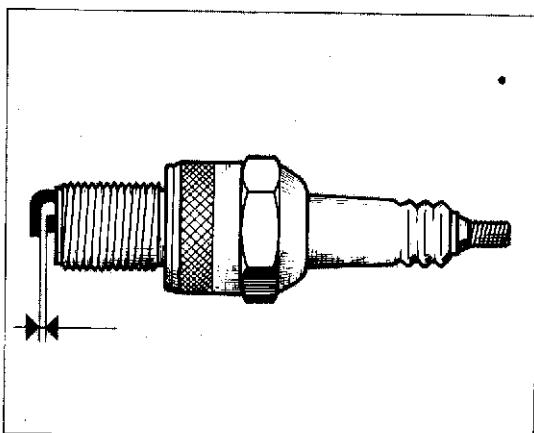

Spark plug.

Use CHAMPION N2C spark plugs; the spark plug gap is: 0.019 in. Clean the dirt away from the base of the spark plug before removing it from the cylinder.

It is very useful to examine the state of the spark plug just after it has been removed from the engine since the deposits on the plug and the colour of the insulator provide useful indications concerning the heat rating of the plug, carburation, ignition and general engine condition.

Before refitting the plug, thoroughly clean the electrodes and the insulator using a brass-metal brush.

Apply a little graphite grease to the plug thread; fit and screw the plug home by hand and then tighten to the correct torque using a plug spanner.

Plugs which have cracked insulators or corroded electrodes should be replaced.

Bougie d'allumage.

Bougie de type CHAMPION N2C; la distance entre les électrodes doit être de 0,5 mm.

Nettoyer la saleté autour du siège de la bougie avant de la retirer.

Il est conseillé d'examiner la bougie juste après son démontage puisque les dépôts et la coloration de l'isolant fournissent des renseignements utiles sur le degré thermique de la bougie, sur la carburation, sur l'allumage et sur l'état général du moteur.

Avant de remonter la bougie, nettoyer soigneusement les électrodes et l'isolant en utilisant une brosse métallique.

Appliquer de la graisse graphitée sur le filet de la bougie et la visser à fond à la main; ensuite, la serrer avec le couple de serrage prescrit en utilisant une clé spéciale.

Les bougies avec l'isolant fendillé ou les électrodes corroées doivent être remplacées.

Zündkerze.

Folgende Kerze kommt zum Einsatz CHAMPION N2C; der Elektrodenabstand beträgt: 0,5 mm.
 Den Kerzenboden reinigen bevor diese abgenommen wird.

Es empfiehlt sich die Kerze sofort nach der Entnahme zu überprüfen, da die Ablagerungen und die Färbung der Isolierung Rückschlüsse auf den Wärmewert der Kerze, auf die Vergasung, die Zündung und auf den allgemeinen Zustand des Motors ermöglichen.

Vor dem Wiedereinsetzen der Kerze die Elektroden und die Isolierung sorgfältig mit Hilfe einer Metallbürste reinigen:

Das Kerzengewinde mit Graphitfett schmieren und die Kerze ganz einschrauben und schliesslich mit Hilfe eines Schlüssels mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anschrauben.

Bei Rissen an der Isolierung bzw. bei Korrosion der Elektroden ist die Kerze zu wechseln.

Bujía de encendido.

La bujía es CHAMPION N2C; la distancia entre los electrodos debe ser: 0,5 mm.
 Limojar el sucio alrededor a la base de la bujía antes de removerla.


Es útil examinar el estado de la bujía, justo después de haberla quitado de su sede, puesto que los depositos y la coloración del aislante indican útiles datos sobre el grado térmico de la bujía, sobre la carburación, el encendido y sobre el estado general del motor.

Antes de proceder al remontaje de la bujía, efectuar una accurada limpieza de los electrodos y del aislante usando un cepillito metálico.


Aplicar grasa grafitada en el filete de la bujía y atornillarla a mano hasta el fondo, con una llave apropiada apretarla a la bareja ce presión prescrita.

Las bujías que presenten grietas en el aislante o que tengan los electrodos corroídos, deben ser sustituidas.



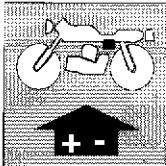

IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM INSTALLATION ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELECTRICO

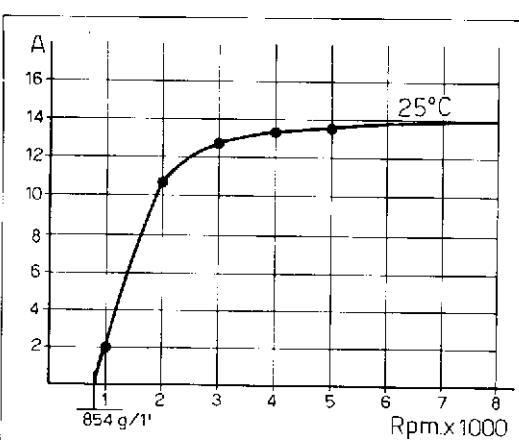

Controllo dell'impianto di carica sul veicolo.

L'impianto di carica è costituito da un alternatore a volano che genera una corrente monofase che viene regolata da un regolatore elettronico a diodi controllati.

Eseguire il controllo dell'impianto in questo modo:

- assicurarsi che l'installazione elettrica e i collegamenti siano corretti e che i fusibili non siano bruciati.
- Distaccare il cavo positivo della batteria ed interporre tra questo ed il polo + un amperometro per corrente continua.
- Inserire tra polo positivo e negativo della batteria un voltmetro per corrente continua ed assicurarsi che la tensione della batteria sia compresa tra 12,5V±14V (in caso contrario ricaricarla). Inserire la chiave di contatto ed avviare il motore accelerando progressivamente fino a raggiungere circa 6000 giri/1'.

Checking the recharge system on vehicle.

The recharge system is consisting in a flywheel alternator generating a single phase current regulated by an electronic diodes regulator.

System checking is carried out as follows:

- ascertain that the electric installation and connections are correct and fuses not burnt.
- Disconnect the positive pole of battery and interpose between it and the + pole an Ammeter for direct current.
- Fit a d.c. voltmeter between the positive and negative pole of the battery and make sure that the battery tension is ranging between 12.5 and 14 V (if not, recharge it). Insert the contact key and start engine, progressively increasing speed up to about 6000 r.p.m.

Contrôle de l'installation de charge sur le véhicule.

L'installation de charge est constitué par un alternateur à volant qui engendre un courant uniphasé qui vient réglé par un régulateur électronique à diodes contrôlées.

Effectuer le contrôle de l'installation dans cette manière:

- s'assurer que l'installation électrique et les groupements soient corrects, et que les fusibles ne soient pas brûlés.
- Détacher le câble positif de la batterie et interposer entre celui-ci et le pôle + un ampèromètre pour courant continu.
- Insérer entre le pôle positif et le pôle négatif de la batterie un voltmètre pour courant continu et s'assurer que la tension de la batterie soit comprise entre 12,5 V±14 V (dans le cas contraire, la recharger). Mettre la clé de contact et démarrer le moteur en accélérant continuellement jusqu'à atteindre presque 6000 tours/1'.

Kontrolle der Ladungsanlage des Fahrzeugs.

Die Ladungsanlage besteht aus einem Schwungrad-Drehstromgenerator, welcher einen einphasigen Strom erzeugt. Der Strom wird durch einen elektronischen Diodenregler geregelt.

Die Anlage wie folgt prüfen:

- Sich vergewissern, daß die Elektroanlage und die Verbindungen korrekt und die Sicherungen nicht verbrannt sind.
- Den positiven Batteriekabel auslösen und ein Gleichstromamperometer zwischen diesem und dem positiven Pole legen.
- Zwischen den Plus- und Minuspol der Batterie ein Gleichstromvoltmeter schalten und überprüfen, ob die Spannung der Batterie zwischen 12,5V±14V liegt (falls nicht, die Batterie aufladen). Den Schaltschlüsse einsetzen und den Motor anlassen, indem man bis zu ca. 6000 Upm allmählich verschleudert.


Control de la instalación de carga en el vehículos.

La instalación de carga está constituida de un alternador a volante que genera una corriente monofásica que viene regulada de un regulador electrónico a diodos controlados.


Proceder al control de la instalación en este modo:


- asegurarse que la instalación eléctrica y las conexiones sean correctas y que los fusibles no estén quemados.
- Desconectar el cable positivo de la batería e interponer entre este y el polo + un amperímetro para corriente continua.
- inserir entre polo positivo y negativo de la batería un voltímetro para corriente continua y asegurarse que la tensión de la batería este comprendida entre 12,5V±14V (en caso contrario recargarla). Inserir la llave de contacto y arrancar el motor acelerando progresivamente hasta alcanzar casi 6.000 giros/min.

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELETTRICO

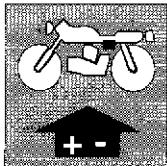

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM
SCHEMA ÉLECTRIQUE
SCHALTPLAN
ESQUEMA ELÉCTRICO

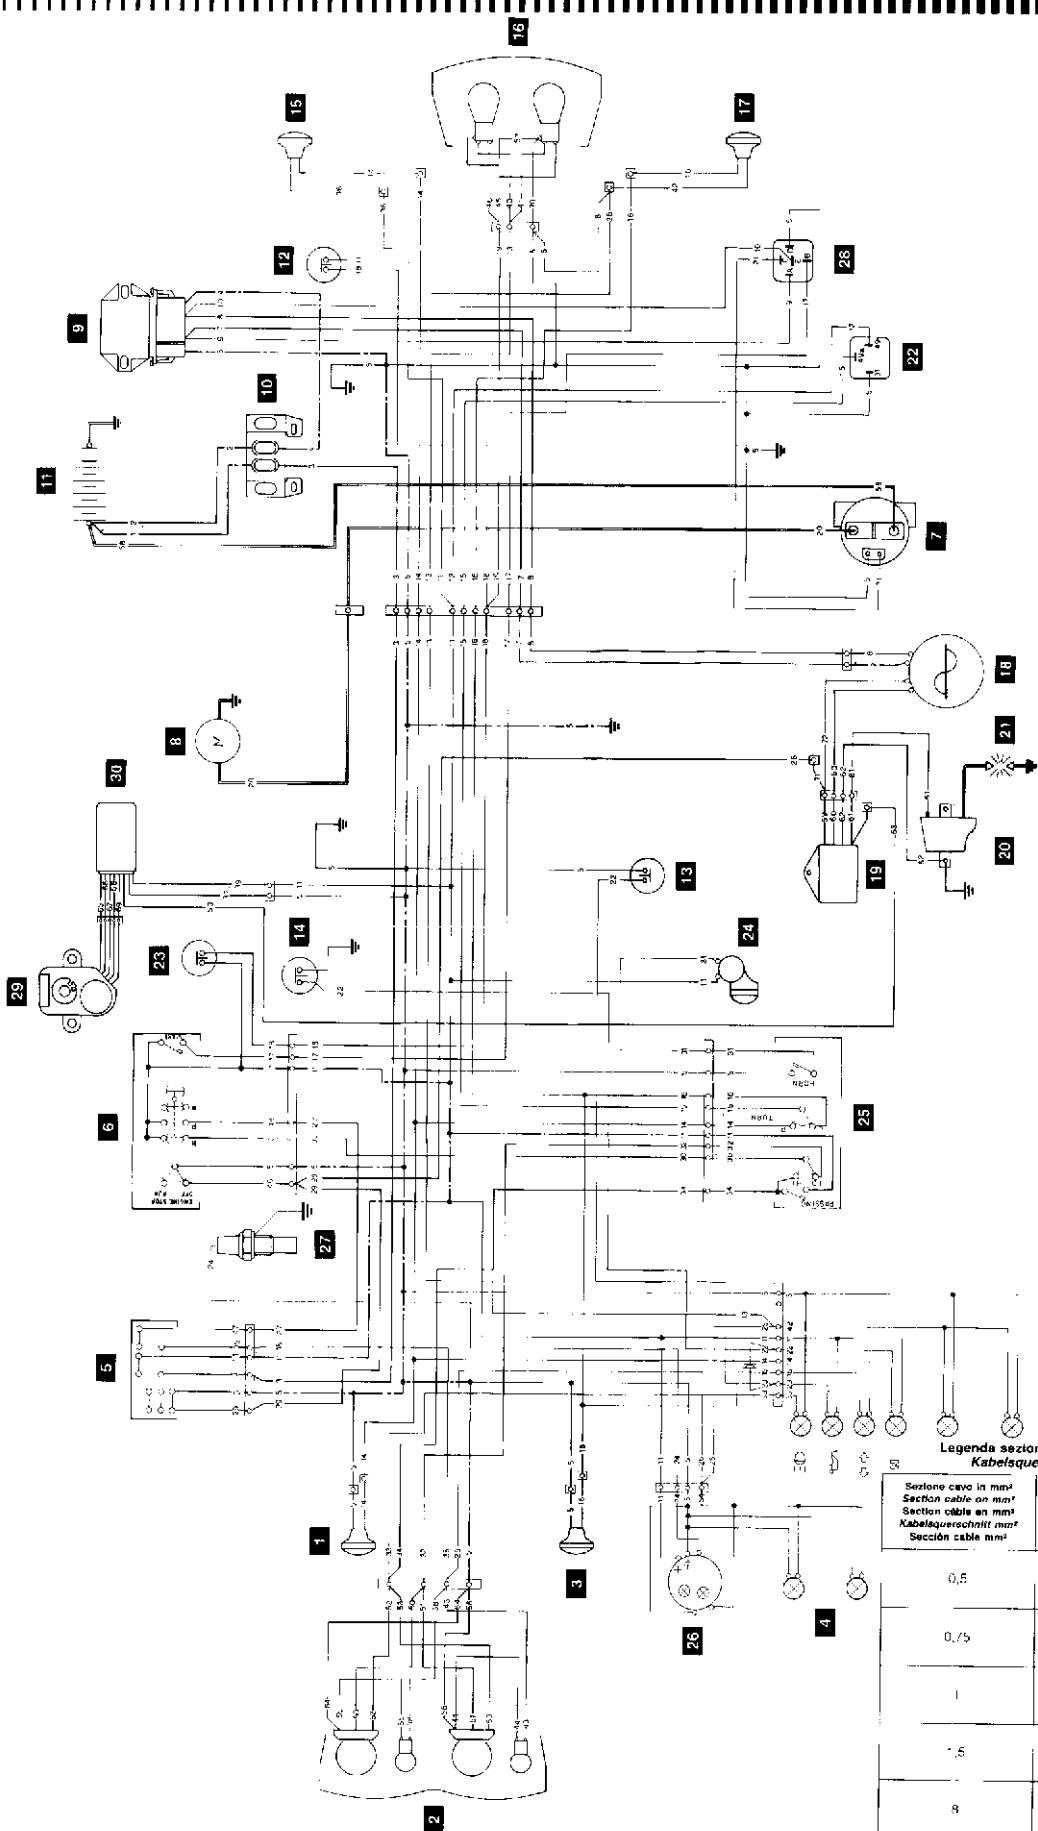

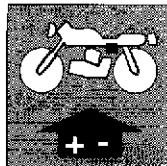

IMPIANTO ELETTRICO

ELECTRIC SYSTEM

Legenda schema elettrico.


- 1 Indicatore di direzione anteriore Dx.
- 2 Proiettore anteriore
- 3 Indicatore di direzione anteriore Sx.
- 4 Illuminazione strumenti
- 5 Interruttore a chiave
- 6 Comutatore destro
- 7 Teleruttore avviamento
- 8 Motorino di avviamento
- 9 Regolatore
- 10 Scatola fusibili
- 11 Batteria
- 12 Interruttore stop posteriore
- 13 Interruttore livello olio
- 14 Interruttore falce
- 15 Indicatore di direzione posteriore Dx.
- 16 Fanalino posteriore
- 17 Indicatore di direzione posteriore Sx.
- 18 Alternatore
- 19 Centralina elettronica
- 20 Bobina A.T.
- 21 Candela
- 22 Intermittenza indicatori di direzione
- 23 Interruttore stop anteriore
- 24 Avisatore acustico
- 25 Comutatore sinistro
- 26 Termometro
- 27 Termistore
- 28 Centralina controllo avv.
- 29 Interruttore liv. benzina
- 30 Motorino comando valvola
- 31 Centralina comando valvola

Key to wiring diagram.

- 1 RH front indicator
- 2 Headlamp
- 3 LH front indicator
- 4 Instrument lighting
- 5 Key switch
- 6 Right switch
- 7 Starter switch
- 8 Starter motor
- 9 Regulator
- 10 Regulator
- 11 Battery
- 12 Rear stop switch
- 13 Oil level switch
- 14 Neutral switch
- 15 RH rear indicator
- 16 Rear light
- 17 LH rear indicator
- 18 Alternator
- 19 Electronic unit
- 20 H.T. coil
- 21 Spark plug
- 22 Turn signal flash device
- 23 Front stop switch
- 24 Horn
- 25 Left switch
- 26 Thermometer
- 27 Thermistor
- 28 Starting control box
- 29 Petrol level switch
- 30 Valve control motor
- 31 Valve control center unit

Legenda colore cavi — Cable colour coding

POS.	COLORE / COLOR	POS.	COLORE / COLOR
1	Rosso - Red	37	Bianco-Nero/White-Black
2	Rosso - Red	38	Giallo - Yellow
3	Rosso - Red	39	Arancio-Bianco/Orange-White
4	Arancio - Orange	40	Giallo - Yellow
5	Blu - Blue	41	Giallo - Yellow
6	Blu - Blue	42	Blu - Blue
7	Giallo - Yellow	43	Giallo - Yellow
8	Giallo - Yellow	44	Blu - Blue
9	Giallo - Yellow	45	Verde - Green
10	Giallo - Yellow	46	Verde - Green
11	Verde-Nero/Green-Black	47	Grigio - Grey
12	Verde-Nero/Green-Black	48	Giallo - Yellow
13	Giallo - Yellow	49	Bianco-Rosso/White-Red
14	Rosso-Nero/Red-Black	50	Nero - Black
15	Blu-Nero/Blue-Black	51	Nero - Black
16	Azzurro - L.I. Blue	52	Bianco/White
17	Giallo-Rosso/Yellow-Red	53	Bianco/White
18	Verde - Green	54	Giallo - Yellow
19	Verde - Green	55	Blu - Blue
20	Nero - Black	56	Blu - Blue
21	Giallo-Blu/Yellow-Blue	57	Blu - Blue
22	Giallo-Verde/Yellow-Green	58	Rosso - Red
23	Rosa - Pink	59	Nero-Rosso/Black-Red
24	Arancio - Orange	60	Rosso-Nero/Red Black
25	Giallo - Yellow	61	Bianco-Blu/White-Blue
26	Giallo - Yellow	62	Nero-Bianco/Black-White
27	Giallo-Nero/Yellow-Black	63	Bianco-Blu/White-Blue
28	Bianco-Rosso/White-Red	64	Blu - Blue
29	Bianco-Rosso/White-Red	65	Rosso - Red
30	Verde-Rosso/Green-Red	66	Nero - Black
31	Grigio - Grey	67	Arancio - Orange
32	Nero - Black	68	Blu - Blue
33	Bianco - White	69	Giallo - Yellow
34	Bianco - White	70	Blu - Blue
35	Giallo - Yellow	71	Nero-Rosso/Black-Red
36	Blu - Blue	72	Nero-Rosso/Black-Red

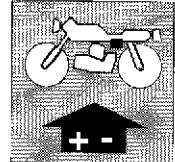


Scatola fusibili.

È inserito nel pannello porta apparati elettrici posto sotto al sellino pilota. Per accedere ai fusibili è necessario rimuovere il coperchietto trasparente di protezione. La scatola comprende 4 fusibili da 15 A, due dei quali di riserva. Sostituire il fusibile con uno di riserva o con uno nuovo con le stesse caratteristiche.

Fuses box.

It is located in the panel holding the electric devices under the pilot seat. Access to the fuses is allowed by removing the transparent protection cover. The box contains 4 fuses of 15A, two of which are spare fuses. Replace the fuse with a spare or a new one having the same characteristics.

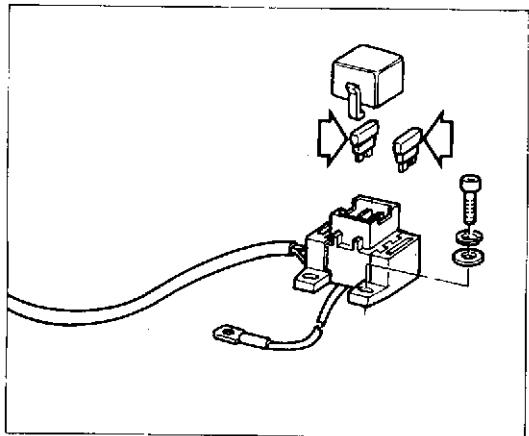

Boîte à fusibles.

Elle est insérée dans le tableau électrique, en dessous de la selle du pilote. Pour atteindre les fusibles, retirer le couvercle transparent de protection. La boîte comprend 4 fusibles de 15A, deux sont de rechange. Remplacer le fusible par un de rechange ou neuf ayant les mêmes caractéristiques.

Sicherungskasten.

Er ist an der unter dem Fahrersitz angebrachten Aufnahmetafel der elektrischen Geräte angebracht. Um Zugang zu den Sicherungen zu bekommen, muß man den durchsichtigen Schutzdeckel abnehmen. Der Kasten enthält vier 15 A Sicherungen, von denen zwei als Ersatz. Jede Sicherung nur durch eine gleichwertige Sicherung ersetzen.

Caja fusibles.


Está insertada en el panel porta aparatos eléctricos colocado bajo la silla piloto. Para llegar a los fusibles es necesario remover la tapita transparente de protección. La caja tiene 4 fusibles de 15 A, dos de los cuales de reserva. Sustituir el fusible con uno de reserva o con uno nuevo con las mismas características.

Teleruttore avviamento.

Il teleruttore avviamento è fissato elasticamente al pannello porta apparati elettrici, sotto al sellino pilota. In caso di smontaggio per il suo collegamento all'impianto attenersi scrupolosamente allo schema generale.

Solenoid starter.

The solenoid starter is elastically connected to the panel holding the electric devices, under the pilot seat. In case of disassembly, to connect it to the installation, carefully follow the main diagram.

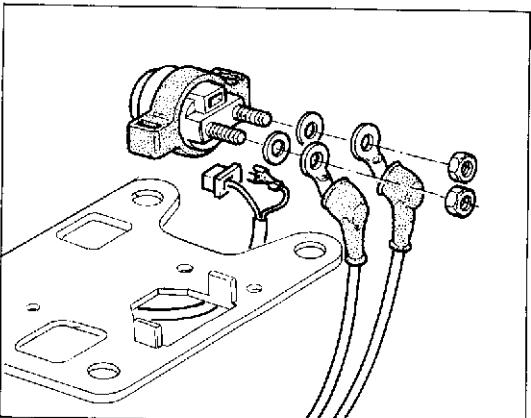

Télérupteur démarrage.


Le télérupteur de démarrage est fixé sur le tableau électrique, en-dessous de la selle du pilote. En cas de démontage, pour la connexion à l'installation, suivre attentivement le schéma général.

Anlassfernenschalter.


Der Anlaßfernenschalter ist elastisch an der Aufnahmetafel der elektrischen Geräte befestigt. Sollte man ihn aus irgendwelchem Grund ausbauen und wiederzusammenbauen, muss man, für den Wiederaufbau, sorgfältig die Anweisungen der generellen Zeichnung beachten.

Telerruptor de arranque.

El teleinterruptor de arranque está fijado elásticamente al panel puerta operatos eléctricos, bajo la silla del piloto. Si se desmontase atenerse escrupulosamente al esquema general para conectarlo con el sistema.

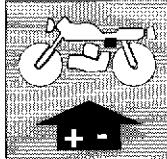

IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM INSTALLATION ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE SISTEMA ELECTRICO

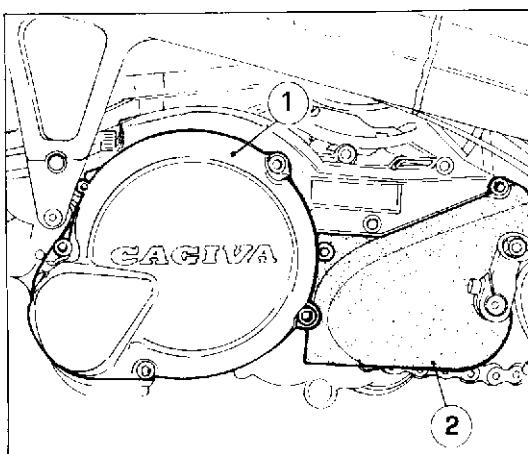

Controllo e messa in fase accensione.

Per poter operare sul volano alternatore è necessario togliere il coporchi (1) sinistro motore ed il coporchi (2) di protezione del pignone catena. L'accensione di tipo elettronico, non richiede praticamente manutenzione; in caso di smontaggio dei componenti eseguire la messa in fase operando come segue con l'ausilio di un comparatore e senza rimontare il rotore. Montare l'attrezzo 48803 (3) sull'albero motore; portare il pistone al P.M.S. azzerando su questa posizione il comparatore; far coincidere la 'acca posta sullo stator con quella praticata sull'attrezzo e verificare che il pistone abbia compiuto una corsa di 1 mm. Nel caso ciò non si verificasse, allentare le tre viti dello stator e ruotare quest'ultimo sino a ripristinare la corretta condizione di anticipo.

Ignition timing and checking.

To operate on the flywheel-alternator it is necessary to remove the engine L.H. cover (1) and the chain pinion protecting cover (2). Ignition, electronic type, does not require any maintenance; in case of components removal carry out its timing operating as follows: with the aid of a dial gauge and without rotor re-assembly, install tool no. 48803 (3) on the crankshaft, bring piston to T.D.C. and in this position put the dial gauge on zero; have the notch placed on the stator in coincidence with the one on the tool and check that piston has carried out a stroke of or 0.03937 in. In case this does not occur, loosen the three stator screws and rotate it until the correct advance conditions is restored.

Contrôle et calage de l'allumage.


Pour être à même d'opérer sur le volant alternateur, il faut enlever le couvercle (1) gauche au moteur et le couvercle (2) de protection du pignon chaîne. L'allumage, de type électronique, n'entraîne pratiquement aucune maintenance; en cas de démontage des composants effectuer le calage de la façon suivante: à l'aide d'un comparateur et sans remonter le rotor, installer l'outil 48803 (3) sur l'arbre moteur; porter le piston au P.M.H. en mettant au zéro le comparateur sur cette position; faire coïncider l'encoche placée sur le stator avec celui située sur l'outil et vérifier que le piston ait effectué une course de 1 mm. En cas qu'il ne se vérifie pas, relâcher les trois vis du stator et faire tourner celui-ci jusqu'à retrouver la correcte condition d'avance.

Kontrolle und Zuendverstellung.


Den linken Motordecke (1) und sie Schutzhülse (2) des Kettenritzels entfernen, um am Schwungrad-Drehstromgenerator zu arbeiten. Die Zündung ist elektronisch und braucht keine Wartung. Beim Ausbau der Bestandteile die Verstellung wie folgt durchführen durch einen Komparator und ohne Remontage des Motors. Das Gerät 48803 (3) auf die Antriebswelle montieren; den Kolben zum O.T. bringen und den Komparator dabei auf Null stellen. Den Einschnitt auf dem Stator mit dem auf dem Gerät zusammenfallen lassen und prüfen, ob der Kolben einen oder 1 mm Hub durchgeführt hat. Ist dies nicht der Fall, die drei Schrauben des Stators lösen und den Stator drehen bis zum korrekten Verstellungsstand.

Control y puesta a punto del encendido.

Para poder obrar en el hueco que contiene el alternador es necesario quitar la tapa (1) izquierda de motor y la tapa (2) de protección del piñón de la cadena. El encendido, de tipo electrónico, no requiere prácticamente mantenimiento; en caso de desmontaje de los componentes efectuar la puesta a punto obrando como se indica a continuación con la ayuda de un comparador y sin volver a montar el rotor. Montar la herramienta 48803 (3) en el cigüeñal; colocar el pistón en el P.M.S. poniendo a cero el comparador en esta posición; hacer que coincida la muesca situada en el estator con la muesca de la herramienta y verificar que el pistón haya cumplido un recorrido de 1 mm. En caso de que ésto no se verificase, aflojar los tres tornillos del estator y girar este último hasta restablecer la condición correcta de anticipación.

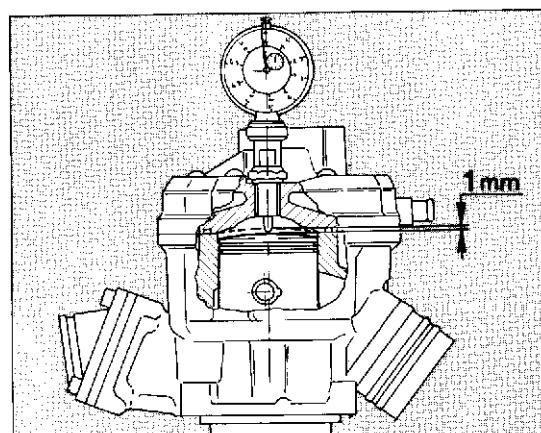

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRIC SYSTEM
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE
SISTEMA ELECTRICO

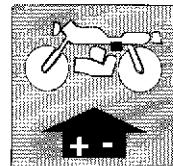

Motorino di avviamento.

Tensione nominale: 12 V.
 Potenza assorbita: 500 W.

Starter Motor.

Nominal voltage: 12 V.
 Absorber power: 500 W

Démarreur.

Tension nominale: 12 V.
 Puissance absorbée: 500 W.

Anlassermotor.


Nennspannung: 12 V.
 Aufnahmleistung: 500 W.

Motorcito de arranque.

Tensión nominal: 12 V
 Potencia absorvida: 500 W

Prova a vuoto - Free running check - Essai à vide - Leerlaufprüfung - Prueba a vacío	
Tensione - Voltage - Tension - Spannung - Tensión	11,2 V
Corrente - Current - Courant - Strom - Corriente	30 A
Velocità - Speed - Vitesse - Drehzahl - Velocidad	10.000 G/1' - R.P.M. - tr/1' - /Min.

Prova di spunto - Check under load - Essai de démarrage - Anlassprüfung - Prueba de despuntado	
Tensione - Voltage - Tension - Spannung - Tensión	6,4 V
Corrente - Current - Courant - Strom - Corriente	212 A
Coppia - Torque - Couple - Drehmoment - Pareja	0,4 Kgm - Kg.m - Kgm - KGM

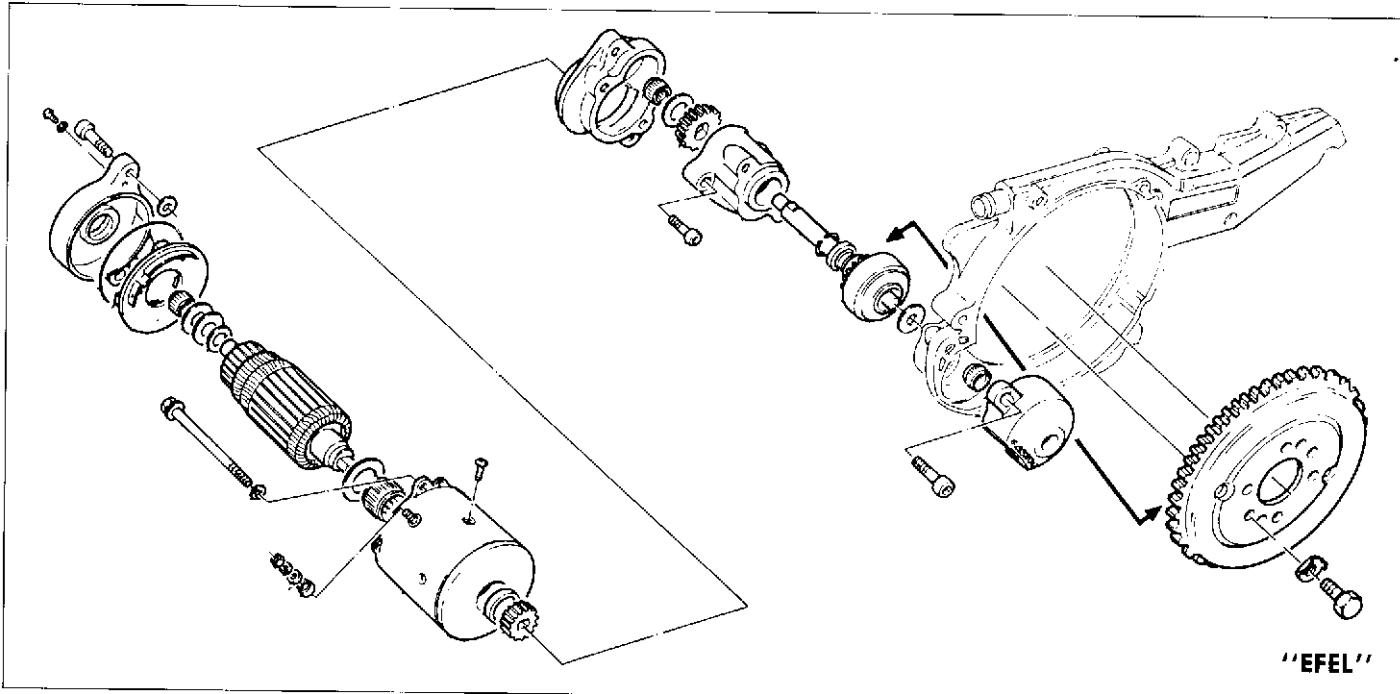

Manutenzione del motorino di avviamento.

La manutenzione del motorino d'avviamento deve essere effettuata controllando lo stato di usura delle spazzole e l'isolamento elettrico e meccanico tra stator e rotore. Si raccomanda di ingrassare accuratamente le parti in movimento del motorino con grasso «AGIP F.1 GREASE 30».

Starter motor maintenance.

Maintenance operations on the starter motor involve checking the brushes for wear, that the stator and rotor do not touch, and that they are correctly insulated. It is advisable to carefully lubricate the motor's moving parts with «AGIP F.1 GREASE 30».

Entretien du démarreur.

Pour effectuer l'entretien du démarreur: contrôler l'état d'usure des balais et s'isolation électrique et mécanique entre stator et rotor. Il est recommandé de graisser soigneusement les pièces en mouvement du démarreur avec de la graisse «AGIP F.1 GREASE 30».


Wartung des Anlassermotors.

Bei der Wartung des Anlassermotors muss der Abnutzungsgrad der Bürsten sowie die elektrische und mechanische Isolierung zwischen Ständer und Rotor kontrolliert werden. Es wird empfohlen, sorgfältig die Bewegungsteile des Anlassermotors mit Schmierfett «AGIP F.1 GREASE 30» zu schmieren.


Mantenimiento del motor de arranque.

El mantenimiento del motor de arranque debe ser efectuado controlando el estado de desgaste de los cepillos y el aislamiento eléctrico y mecánico entre estator y rotor. Se aconseja de engrasar acuradamente las partes en movimiento del motorcito con grasa "AGIP F.1 GREASE 30".



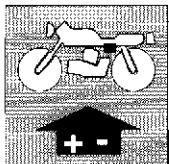

IMPIANTO ELETTRICO ELECTRIC SYSTEM

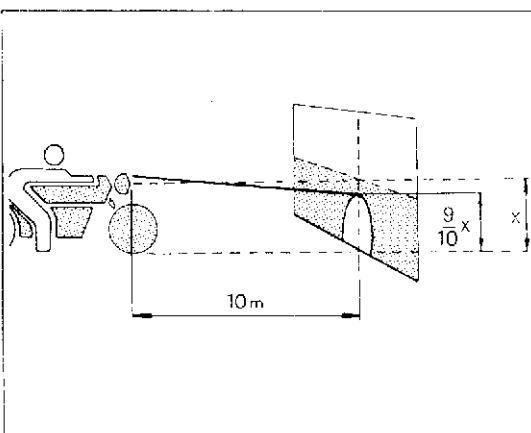

Fanale anteriore.


Il fanale anteriore è provvisto di una lampada biluce per le luci abbaglianti e anabbaglianti e di una lampadina a siluro per la luce di città o ai posizione. Particolare attenzione bisogna dedicare alla direzione del fascio luminoso; procedere nel modo seguente:

- porre il veicolo a 10 metri di distanza da una parete verticale;
- assicurarsi che il terreno sia piano e che l'asse ottico del proiettore sia perpendicolare alla parete;
- il veicolo deve trovarsi in posizione verticale;
- misurare l'altezza del centro del proiettore da terra e riportare sulla parete una crocetta alla medesima altezza;
- accendendo la luce anabbagliante il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad una altezza non superiore a 9/10 dell'altezza da terra del centro del proiettore;
- l'eventuale rettifica dell'orientamento del proiettore si effettua agendo sulla vite di registro (1) (nella VERSIONE CARENATA è previsto, sul cupolino, un foro per l'inserimento del cacciavite);
- avitando la vite (1) si abbassa il fascio luminoso, svitando si abbassa;
- svitando la vite (1) si alza il fascio luminoso.

Headlamp.


The front headlamp is fitted a dipping bulb for main and dipped beams and a pilot/side lamp bulb.

Particular care should be taken to adjust the headlamp beam; adjust as follows:

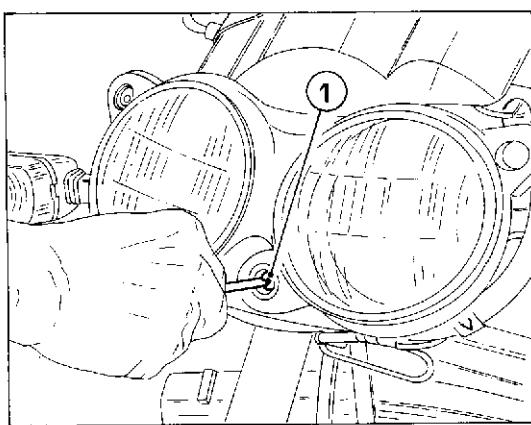

1)Vite regolazione faro / Light adjustment screw.


- position the motorcycle at 33 ft from a flat wall;
- check that the bike is on a level surface and that the headlamp axis is at right angles to the wall;
- the bike should be in a vertical position;
- measure the distance from the ground to the centre of the headlamp lens and then mark a cross at the same height on the wall;
- switch on to dipped beam; the upper limit of the beam should be at a height which is no greater than 9/10 of the height from the ground of the centre of the headlamp;
- adjust the headlamp orientation by turning the screw (1) (in the STREAMLINED VERSION a hole for the screwdriver is provided on the headlight fairing);
- by tightening the screw (1) the light beam is directed downwards;
- by unloosing the screw (1), the light beam is directed upwards.

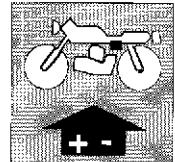

Phare avant.

Le phare avant a une ampoule à deux filaments pour les feux de route et les feux de croisement, ainsi qu'une ampoule au silure pour les feux de ville ou de position. Faire particulièrement attention au réglage de la direction du faisceau lumineux; pour cela, effectuer les opérations suivantes:

- placer la moto à 10 mètres de distance d'un mur vertical;
- s'assurer que le terrain soit parfaitement horizontal et que l'axe optique au projecteur soit perpendiculaire au mur;
- la moto doit être parfaitement droite;
- mesurer la hauteur du centre du projecteur par rapport au sol et tracer un croix sur le mur à la même hauteur;
- allumer le feu de croisement; la limite supérieure entre la zone sombre et la zone éclairée doit se trouver à une hauteur non supérieure aux 9/10 de la hauteur du centre du projecteur par rapport au sol;
- pour corriger éventuellement la direction du faisceau lumineux du phare, actionner la vis de réglage (1) (dans la VERSION CARENÉE, un trou est prévu sur le pare-brise pour l'introduction du tournevis);
- en serrant la vis (1) le faisceau se baisse;
- en desserant la vis (1) le faisceau se hausse.

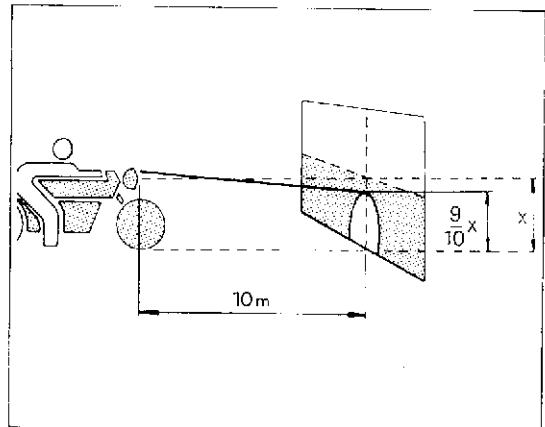


Vorderscheinwerfer.

Der Vorderscheinwerfer verfügt über eine Lampe mit Scheinwerfer/Abblendung und über eine Positions- oder Standleuchte.

Zur Einstellung des Lichtbündels gehe man wie folgt vor:

- das Motorrad in 10 Meter Abstand von einer vertikalen Mauer aufstellen;
- der Boden muss eben sein und die optische Achse des Scheinwerfers muss senkrecht zur Mauer liegen;
- das Motorrad muss sich in vertikaler Stellung befinden;
- die Höhe der Scheinwerfermitte über dem Boden messen und die selbe Höhe auf der Mauer einzeichnen;
- bei Einschalten des Abblendlichts muss die obere Grenze zwischen Dunkelfläche und beleuchteter Fläche auf einer Höhe liegen, die 9/10 der Höhe des Scheinwerfermittels vom Boden nicht überschreitet;
- Man kann den Scheinwerfer einstellen, indem man die Stellschraube (1) dreht (bei der VERSION MIT VERKLEIDUNG ist an der vorderen Verkleidung eine Bohrung zum Einführen des Schraubenschlüssels vorgesehen);
- durch Anschrauben der Schraube (1) wird das Lichtbündel nach oben gerichtet;
- durch Abschrauben der Schraube (1) wird das Lichtbündel nach unten gerichtet.

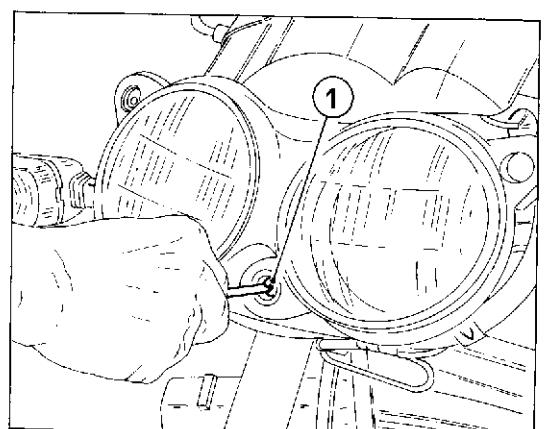

1) Vis de réglage feu / Schraube für senkrechte Einstellung/
Tornillo regulación faro.

Faro delantero.

El faro delantero tiene una bombilla con doble luz (luz de cruce y luz de carretera) y una bombilla de siluro para la luz de ciudad o de posición.

Es necesario poner atención en la dirección del haz de luz; proceder de la siguiente manera:

- colocar la motocicleta a 10 m. de distancia de una pared vertical;
- asegurarse de que el terreno sea plano y de que el eje óptico del faro sea perpendicular a la pared;
- la motocicleta debe estar en posición vertical;
- medir la altura del centro del proyector desde el suelo y señalar en la pared con una cruz a la misma altura;
- encendiendo la luz de cruce el límite superior de demarcación entre la zona oscura y la zona iluminada debe resultar a una altura no superior a los 9/10 de la altura desde el suelo al centro del faro;
- la eventual rectificación del orientamiento del proyector se efectúa actuando sobre el tornillo de registro (1) (en la VERSIÓN CARENADA está previsto, sobre la cúpula, un agujero para la inserción del destornillador);
- atornillando el tornillo (1) se baja el haz luminoso;
- destornillando el tornillo (1) se alza el haz luminoso.






M.22




Part. N. 68543 (10-90)

RAFFREDDAMENTO MOTORE
ENGINE COOLING SYSTEM
REFROIDISSEMENT MOTEUR
MOTORKÜHLUNG
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR

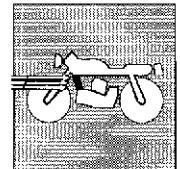

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección


N



Part. N. 68543 (10-90)

N.1




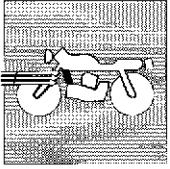

RAFFREDDAMENTO MOTORE ENGINE COOLING SYSTEM


Controllo livello liquido refrigerante	N.5	Check of the coolant level	N.5
Circuito di raffreddamento	N.6	Cooling system	N.6
Revisione impianto di raffreddamento motore	N.8	Engine cooling system overhaul	N.8

**REFROIDISSEMENT MOTEUR
MOTORKÜHLUNG**

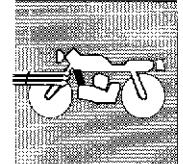

Contrôle niveau du liquide réfrigérant	N.5	Niveaukontrolle der Kühlflüssigkeit	N.5
Circuit de refroidissement	N.7	Kühlkreislauf	N.7
Revision équipement de refroidissement moteur	N.8	Überholung der Motorkühlanlage	N.8



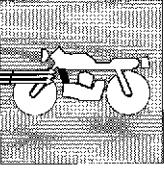


SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR



- Control nivel del líquido refrigerante N.5
Circuito de enfriamiento N.7
Revisión sistema refrigeración del motor N.8

**RAFFREDDAMENTO MOTORE
ENGINE COOLING SYSTEM
REFROIDISSEMENT MOTEUR
MOTORKÜHLUNG
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR**

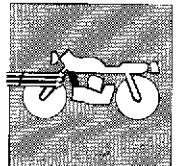

Controllo livello liquido refrigerante.

Il liquido refrigerante assorbe il calore dal gruppo termico (pistone, cilindro, testa) e lo trasferisce all'aria esterna tramite il radiatore. Per un buon funzionamento del circuito di raffreddamento è estremamente importante controllare periodicamente (ogni 1.500 Km) il livello del liquido.

- **La mancanza del veicolo di scambio calore (acqua) tra massa termica e massa radiante provocherebbe un surriscaldamento nel gruppo cilindro-pistone con conseguenti grippaggi e, nei casi più gravi, danni al manovellismo (albero motore).**

Riscontrando tuttavia surriscaldamento del motore, indicato dall'apposito termometro, verificare che il radiatore sia completamente pieno.

Check of the coolant level.

The coolant absorbs the heat of the thermic assembly (piston, cylinder, head) and delivers it to the external air by means of the radiator. For a good operation of the cooling system, it is very important to check periodically (every 900 mi.) the level of the liquid.

- **The absence of a heat exchange element (water) between thermic mass and radiant mass could cause an overheating in the piston-cylinder assembly with consequent seizures and, worse, damage to the crank mechanism (driving shaft).**

However if engine overheating is noticed, indicated by the special thermometer, check that radiator is completely filled up.

Contrôle niveau du liquide réfrigérant.

Le liquide réfrigérant absorbe la chaleur des groupe thermique (piston, cylindre, tête) et la transfère à l'air au dehors au moyen du radiateur. Pour un bon fonctionnement du circuit de refroidissement, il est très important de contrôler périodiquement (toutes 1.500 Km) le niveau du liquide.

- **Le manque du moyen d'échange de chaleur (eau) entre masse thermique et masse radiante, provoquerait un surchauffage dans les group cylindre-piston avec de possibles grippages et, dans le pire des cas, des dommages aux manivelles (arbre moteur).**

En trouvant toutefois surchauffage du moteur, indiqué par le spécial thermomètre, vérifier que le radiateur soit complètement plein.

Niveaukontrolle der Kühlflüssigkeit.

Die Kühlflüssigkeit nimmt die Wärme der thermischen Gruppe (Kolben, Zylinder, Kopf) auf und übergibt sie der Luft durch den Kühler. Für einen einwandfreien Betrieb des Kühlkreises muss man periodisch (jedem 1.500 Km) das Flüssigkeitsniveau nachprüfen.

- **Wenn zwischen der thermischen Masse und der strahlenden Masse keine Flüssigkeit (Wasser) zum Wärmeaustausch vorliegt, würden die Gruppe Zylinder-Kolben überhitzen, mit als Folge Fressen und, im schlimmsten Fall, mit Beschädigungen dem Kurbelbetrieb (Antriebswelle).**

Wird aber vom dazubestimmten Thermometer Motorüberhitzung aufgewiesen, prüfen, ob der Kühler ganz gefüllt ist.

Control nivel del líquido refrigerante.


El líquido refrigerante absorbe el calor del grupo térmico (pistón, cilindro, cabeza) y lo transfiere al exterior mediante el radiador. Para que el circuito de refrigeración funcione correctamente es extremadamente importante controlar periódicamente (ogni 1.500 Kms) el nivel del líquido.

- **La falta de cambio del calor (agua) entre la masa térmica y el aire libre provocaría un recalentamiento en el grupo cilindro - pistón, causando gripados y, en los casos más graves, daños al cigüeñal.**

Contrañiendo todavía recalentamiento del motor, indicado del respectivo termómetro, verificar que el radiador esté completamente lleno.



RAFFREDDAMENTO MOTORE ENGINE COOLING SYSTEM

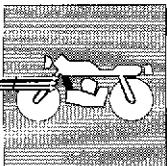


Circuito con esclusione del radiatore.

System with radiator cut out.

Circuit avec exclusion du radiateur.

Kreis mit Überbrückung des Kühlers.

Circuito con exclusión del radiador.

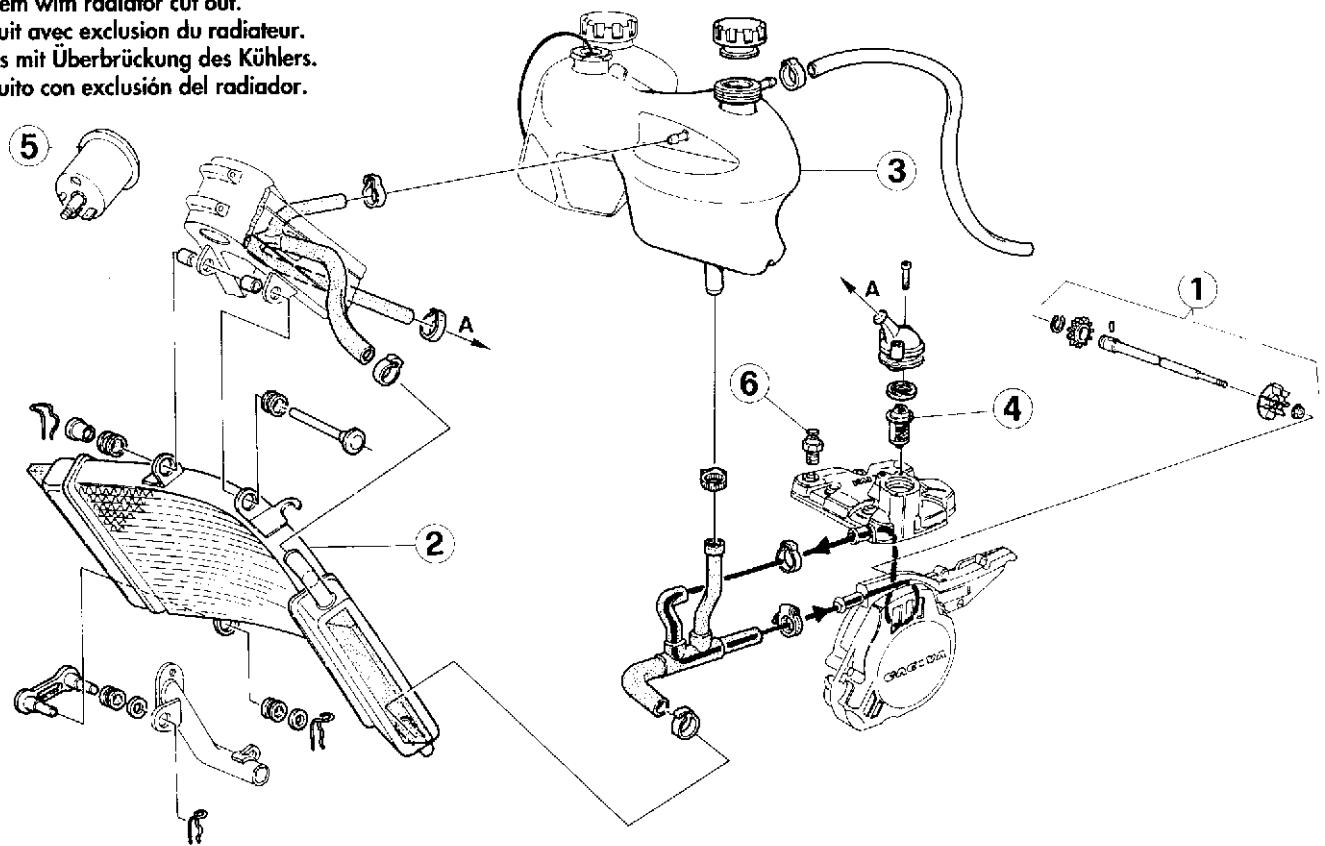

Circuito di raffreddamento.

L'impianto di raffreddamento è del tipo a circolazione forzata con pompa centrifuga (1) situata sul lato sinistro del motore e radiatore (2) di grandi dimensioni a flusso verticale.

Un serbatoio di espansione (3) compensa le dilatazioni termiche del liquido e delle cavità interne della testa e del cilindro, provvedendo a mantenere l'impianto completamente pieno in ogni condizione.

La temperatura del liquido di raffreddamento, regolata da apposito termostato (4), è indicata da un termometro (5) azionato da un termistore (6) situato sulla testa cilindro.

L'apertura del termostato avviene quando la temperatura del liquido di refrigerazione raggiunge i 65°C circa, pertanto sino a quel momento il circuito di raffreddamento esclude il radiatore. Raggiunti i 65°C circa si ha l'apertura del termostato con conseguente passaggio del liquido nel radiatore.


Cooling system.

The cooling system is of forced-circulation type with a centrifugal pump (1) located on the L.H. side of the engine and a big-size vertical flow radiator (2).

An expansion tank (3) compensates the thermal expansions of the coolant and the internal cavities of the head and cylinder, keeping the system completely full in all conditions.

The temperature of the coolant is adjusted by a suitable thermostat (4) and is indicated by a thermometer (5) actuated by a thermistor (6) located on the cylinder head.

The thermostatic opens when the the coolant temperature attains approx. 149°F, therefore till that time the cooling system cuts out the radiator. After attaining approx. 149°F, the thermostat opens and the coolant passes into the radiator.

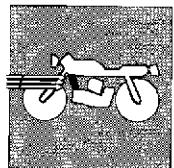


Circuito con utilizzazione del radiatore.

System using radiator.

Circuit avec utilisation du radiateur.

Kreis mit Einsatz des Kühlers.

Círculo con utilización del radiador.

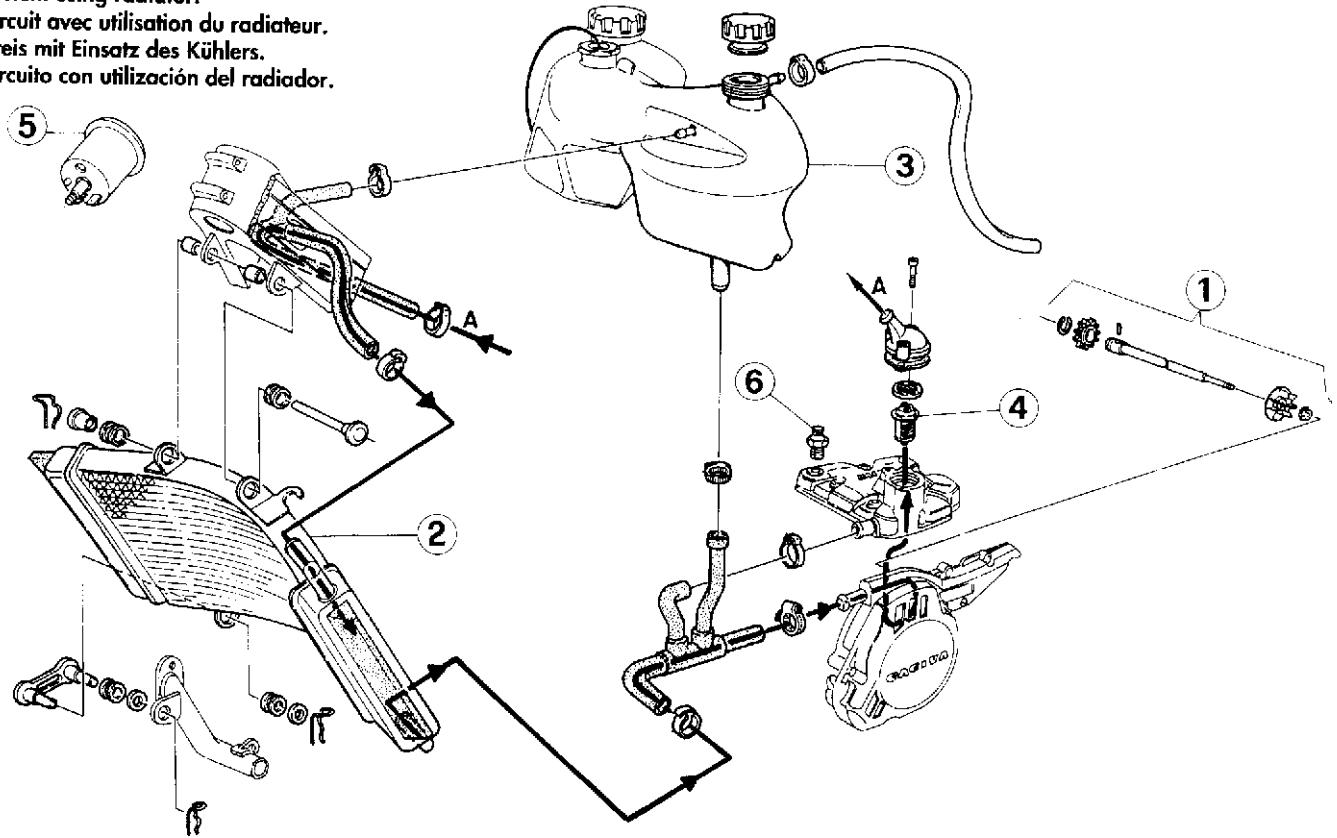

Circuit de refroidissement.

L'installation de refroidissement est à circulation forcée avec une pompe centrifuge (1) placée du côté gauche du moteur et avec un radiateur (2) de grandes dimensions à sortie verticale.

Un réservoir de détente (3)补偿 les dilatations thermiques du liquide et des cavités intérieures de la tête et du cylindre et assure le remplissage de l'installation dans n'importe quelle condition.

La température du liquide de refroidissement, réglée par un thermostat prévu à cet effet (4), est indiquée par un thermomètre (5) actionné par un thermistor (6) situé sur la tête du cylindre.

L'ouverture du thermostat a lieu quand la température du liquide de refroidissement atteint 65°C environ, par conséquent le circuit de refroidissement exclut le radiateur jusqu'à un tel moment. Quand la température atteint 65°C environ, le thermostat s'ouvre et le liquide passe dans le radiateur.

Kühlkreislauf.

Druckumlauf-Kühlanlage mit Kreiselpumpe (1) links vom Motor und Kühler (2) mit großen Abmessungen und Vertikalfuß.

Ein Ausgleichsbehälter (3) komponiert die Wärmeausdehnung der Flüssigkeit und der inneren Hohlräume von Zylinderkopf und Zylinder. Die Anlage bleibt auf diese Weise unter jeder Bedingung gefüllt.

Die Temperatur der Kühlflüssigkeit wird über einen Thermostat (4) eingestellt und am durch einen Thermistor am Zylinderkopf (6) gesteuerten Thermometer (5) angezeigt.

Der Thermostat wird geöffnet, wenn die Kühlflüssigkeitstemperatur ca. 65°C erreicht. Bis zu diesem Moment schaltet der Kühlkreis den Kühler aus. Bei Erreichung von ca. 65°C wird der Thermostat geöffnet, und die Flüssigkeit fließt in den Kühler.

Círculo de enfriamiento.


El equipo de enfriamiento es del tipo a circulación forzada con bomba centrífuga (1) situada al lado izquierdo del motor y radiador (2) de grandes dimensiones a flujo vertical.

Un tanque de expansión (3) compensa la dilatación térmica del líquido y de las cavidades internas de la cabeza y del cilindro, proveiendo a mantener el equipo completamente lleno en cada condición.


La temperatura del líquido de enfriamiento, regulada de respectivo termostato (4), es indicada de un termostato (5) accionado de un termistor (6) situado en la cabeza del cilindro.

La apertura del termostato sucede cuando la temperatura del líquido de refrigeración llega a 65°C casi, por lo tanto hasta ese momento el circuito de enfriamiento excluye al radiador. Llegados los 65°C casi, se logra la apertura del termostato con consecuente pasaje del líquido en el radiador.



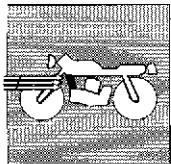

RAFFREDDAMENTO MOTORE ENGINE COOLING SYSTEM REFROIDISSEMENT MOTEUR MOTORKÜHLUNG SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR

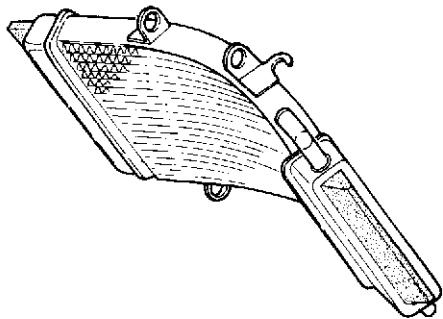

Revisione impianto di raffreddamento motore.

Riscontrando temperature eccessive del liquido di raffreddamento, controllare la massa radiante. Se sulle alette vi sono ostruzioni al flusso d'aria, foglie, insetti, fango, ecc., si dovrà procedere alla rimozione di tali ostacoli facendo attenzione a non rovinare il radiatore. Se si dovesse riscontrare delle deformazioni è opportuno raddrizzarle ripristinando il passaggio del flusso d'aria. La massa radiante non deve essere intasata o rovinata per più del 20% della sua superficie. Se la superficie rovinata supera questa entità sarà opportuno sostituire il radiatore. Controllare periodicamente il manicotto di collegamento: ciò eviterà perdite di acqua e quindi grippaggi al motore. Se sui tubi si presentano screpolature, rigonfiamenti o indurimenti dovuti ad essiccamiento dei manicotti, sarà opportuna la loro sostituzione.

Engine cooling system overhaul.

Verifying too high temperatures of the coolant, check the radiant mass. Whether on fins obstructions to the air stream as leaves, bugs, mud etc. are noticed , remove these obstructions, taking care not to damage the radiator. If distortions are noticed, it is advisable to straighten them, restoring the air passage. The radiant mass has not to be clogged or damaged for more than the 20% of its surface. If the damaged surface is over this limit, it shall be advisable to replace the radiator. Periodically check the connecting sleeve. This will avoid water leakages and consequent engine seizures. If pipes show cracks, swellings or hardenings due to sleeve desiccation, their replacement shall be required.

Revision équipement de refroidissement moteur.

Quand on remarque des températures excessives du liquide de refroidissement, vérifier la masse radiante. Si sur les ailettes, il y a des obstructions à l'écoulement d'air, feuilles, insectes, boue, etc., on devra avancer au déplacement de ces obstacles en faisant attention à n'endommager pas le radiateur. Si on devrait vérifier des déformations, il est nécessaire de les redresser en facilitant le passage du flux d'air. La masse radiante ne doit pas être engorgé ou abîmée pour plus de 20% de sa surface. Si la surface abîmée dépasse cette entité il sera nécessaire de remplacer le radiateur. Vérifier souvent les manchons d'assemblage, cela évitera des pertes d'eau et donc des grippages du moteur. Si sur les tuyauteries il y a des crevasses, des foisenements ou des durcissements causés par séchage des manchons, il sera nécessaire les remplacer.

Überholung der Motorkühlanlage.

Stellt man zu hohen Temperaturen der Kühlflüssigkeit fest, dann ist die Strahlendemasse nachzuprüfen. Falls Schlamm, Blätter, Insekte usw. den Luftzufluß an den flügel verstopfen, dann muß man diese Hindernisse entfernen und dabei beachten, daß der Kühler nicht beschädigt wird.


Eventuelle Verformungen sind zu berichtigen: so wird der Luftzufluß wiederhergestellt. Die Strahlende massa: mud nicht über das 20% verstopft oder beschädigt sein, sonst wird es empfohlen, den Kühler auszuwechseln. Die Verbindungsmaßen von Zeit zu Zeit nachprüfen, um Wasserverlust und Motorfressen zu vermeiden. Falls Risse, Verhärtung, en Schwellung en wegen Muffenaustrocknung an den Schläuchen vorhanden sind, dann sind die letzten auszuwechseln.

Revisión sistema refrigeración del motor.

Rilevando una temperatura excesiva del líquido refrigerante, controlar la masa radiante. Si las aletas están obstruidas con hojas, insectos, barro, etc., por lo que el flujo de aire es incompleto, deberán limpiarse dichas aletas poniendo atención en no danar el radiador. Si se verificasen deformaciones, es oportuno enderezarlas para restablecer el pasaje del flujo del aire.


La masa radiante no debe estar obstruida o estropeada más del 20% de su superficie. Si la superficie estropeada supera este valor, será oportuno sustituir el radiador. Controlar periódicamente los manguitos de conexión; ésta evitará pérdidas de agua y, por lo tanto, gripados en el motor. Si los tubos tuvieran grietas, hincaciones o endurecimientos debidos a la desecación de los manguitos, será oportuno sustituirlos.

VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ECHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLASSVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.

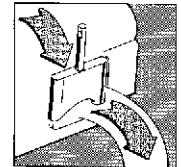

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección



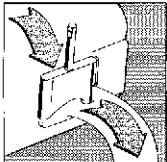

**VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ECHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLAßVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.**

Valvola di scarico C.T.S.

Il cilindro è provvisto di una valvola C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) che, variando il diagramma di scarico secondo parametri memorizzati da una centralina elettronica e trasmessi alla valvola stessa tramite un attuatore, consente un funzionamento ottimale ad ogni regime.

Questa valvola, la cui apertura avviene a circa 7.250 g/1°, è comandata da un attuatore (2) il cui funzionamento è guidato da una centralina elettronica (3); entrambi i componenti sono fissati al telaio sul lato sinistro.

Il collegamento tra attuatore e valvola è realizzato con cavi flessibili dotati di registri per la regolazione del gioco. Detti cavi muovono due carrucole vincolate rispettivamente una (5) all'alberino comando valvola e l'altra (6) all'attuatore.

L'alberino (7) mediante il perno (8) comanda la valvola. La posizione di fine corsa può essere registrata agendo sul grano (9) posto sul coperchio (10) fissato al cilindro.

C.T.S. exhaust valve.

The cylinder is provided with a C.T.S. valve (1) (Cagiva Torque System) which allows, by varying the exhaust diagram according to parameters stored by an electronic device and sent to the valve through an actuator, a good operation at each r.p.m.

This valve, whose opening occurs at 7250 r.p.m., is controlled by an actuator (2) operated by an electronic device (3); both components are mounted on the frame L.H. side.

The connection between actuator and valve is performed through flexible cables provided with registers for clearance adjustment. These cables move two pulleys constrained to the valve control shaft (5) and to the actuator (6) respectively.

The shaft (7) controls the valve by means of a pin (8). The limit stop position can be adjusted by acting on the grain (9) placed on the cylinder cover (10).

Soupape d'échappement C.T.S.

Le cylindre est doué d'une soupape C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) qui permet, en modifiant le diagramme d'échappement selon les paramètres memorisés par une unité électronique et envoyés à la soupape par un actuateur, un fonctionnement optimale à tout régime.

Cette soupape, dont l'ouverture est effectuée à 7250 rev./min., est contrôlée par un actuateur (2) actionné par une unité électronique (3); les deux composants sont fixés au côté gauche du châssis.

La connexion entre actuateur et soupape est effectué à l'aide de câble flexibles doués de registres pour le réglage du jeu.

Ces câbles déplacent deux poulies contraintes respectivement à l'arbre de contrôle soupape (5) et à l'actuateur (6).

L'arbre (7) contrôle la soupape à l'aide du pivot (8). On peut régler la position de fin de course en agissant sur le grain (9) placé sur le couvercle (10) fixé au cylindre.

C.T.S.-Ablaßventil.

Der Zylinder ist mit einem Ventil C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) ausgestattet, das bei Veränderung des Auslassdiagramms gemäss den von einer Elektronik gespeicherten Parametern, welche zum Ventil durch einen Trieb übertragen werden, einen optimalen Betrieb bei jedem Zustand erlaubt.

Dieses Ventil, dessen Öffnung mit ca. 7250 U/1° erfolgt, wird von einem Trieb (2) gesteuert, dessen Antrieb von einer Elektronik (3) angetrieben wird; beide Komponenten sind linksseitig des Rahmens geklemmt.

Der Anschluss zwischen Trieb und Ventil wird durch biegsame Kabel ausgeführt, welche mit Reglern für das Einstellen des Spieles ausgestattet sind. Diese Kabel treiben zwei Rollen an, die erste (5) ist an die Welle und die andere ist am Trieb (6) gebunden.

Die Welle (7) treibt durch den Bolzen (8) das Ventil an. Die Endschalterstellung kann durch den sich auf dem Deckel (10) befindlichen Stift (9), der am Zylinder befestigt ist, eingestellt werden.

Válvula de escape C.T.S.



El cilindro está provisto de una válvula C.T.S. (1) (Cagiva Torque System) que, variando el diagrama de escape según parámetros inmemorizados en una centralita electrónica y transmitidos a la válvula misma a través de un actuador, permite el funcionamiento óptimo de cada régimen.

Esta válvula, que se abre a aprox. 7.250 g/1°, está accionada por un actuador (2) cuyo funcionamiento está guiado por una centralita electrónica (3); ambos componentes están sujetos en el bastidor por el lado izquierdo.

La conexión entre el actuador y la válvula está realizada con cables flexibles con registros para la regulación del juego. Dichos cables mueven dos poleas vinculadas respectivamente, una (5) con el eje de la válvula y la otra (6) con el actuador.

El eje (7) mediante el perno (8) acciona la válvula. La posición de final de carrera puede regularse maniobrando el pasador colocado en la tapa (10) sujetada en el cilindro.

VALVOLA DI SCARICO C.T.S.
C.T.S. EXHAUST VALVE
SOUPAPE D'ECHAPPEMENT C.T.S.
C.T.S.-ABLASSVENTIL
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.

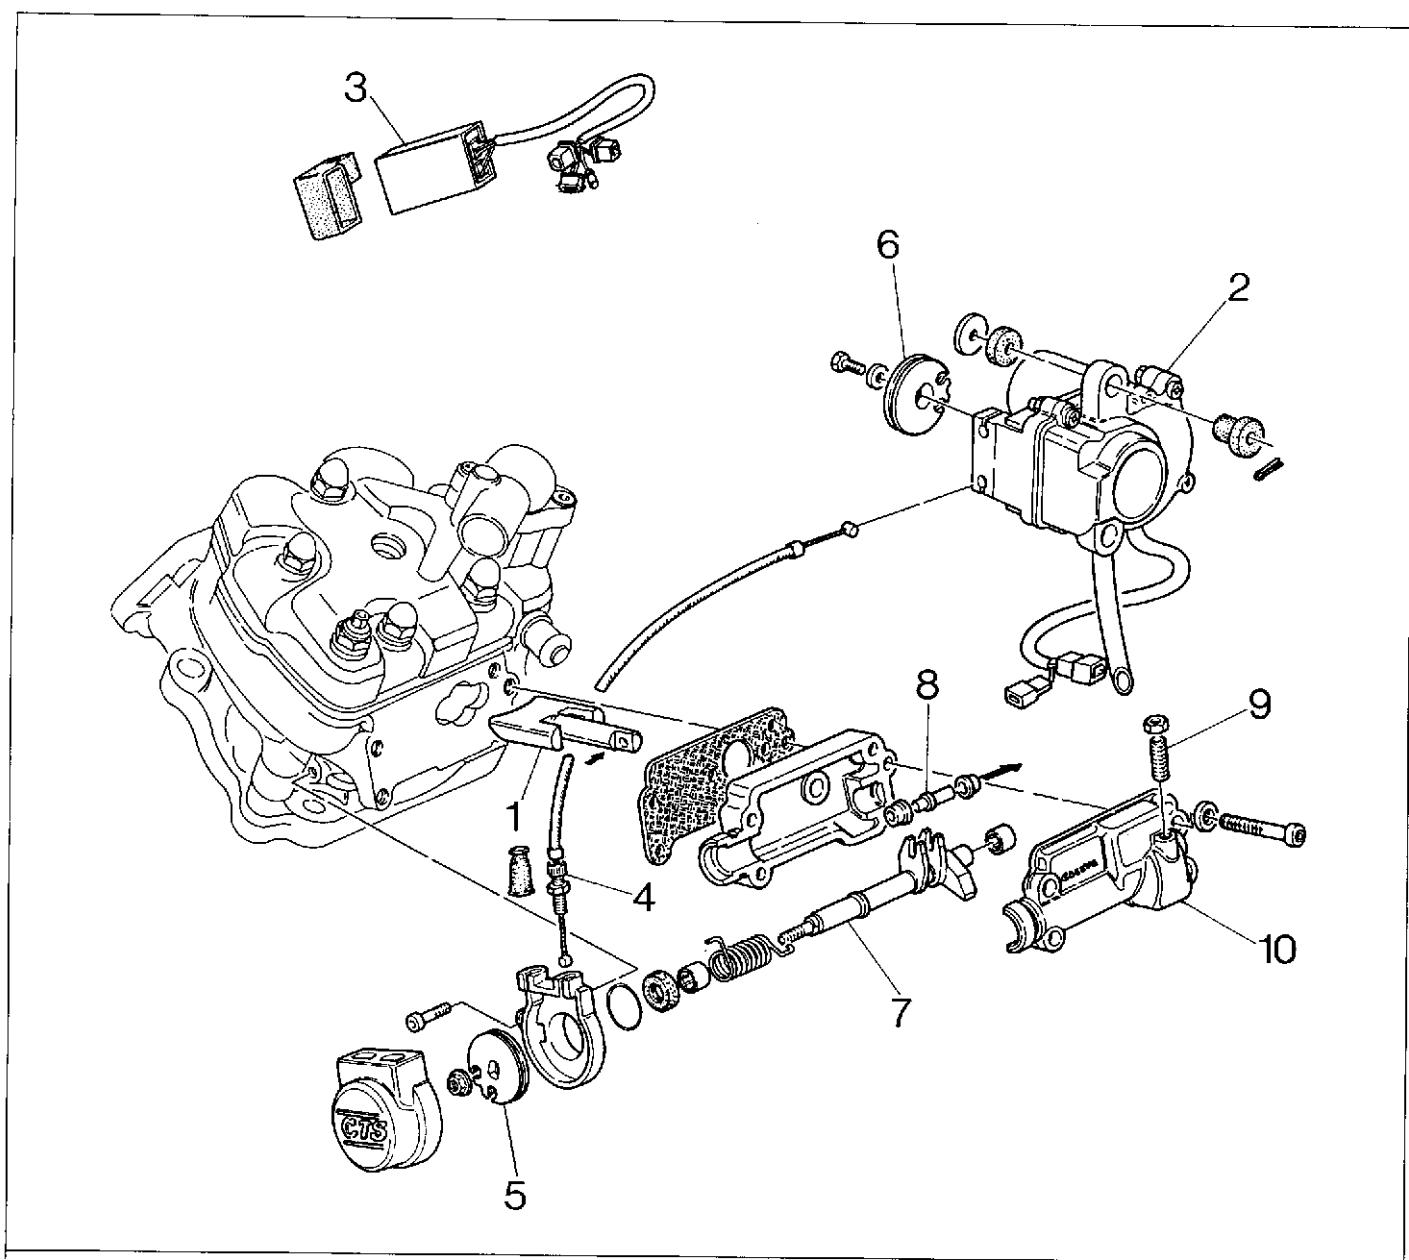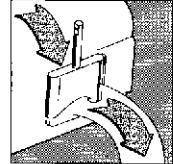




O.4



Part. N. 68543 (10-90)


ATTREZZATURA SPECIFICA
SPECIFIC TOOLS
OUTILLAGE SPÉCIAL
SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG
HERRAMIENTAL ESPECIFICO

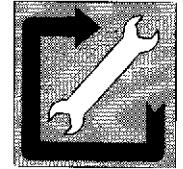


Sezione
Section
Section
Sektion
Sección

W



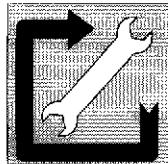

ATTREZZATURA SPECIFICA
SPECIFIC TOOLS
OUTILLAGE SPÉCIAL
SPEZIFISCHE AUSRÜSTUNG
HERRAMENTAL ESPECIFICO

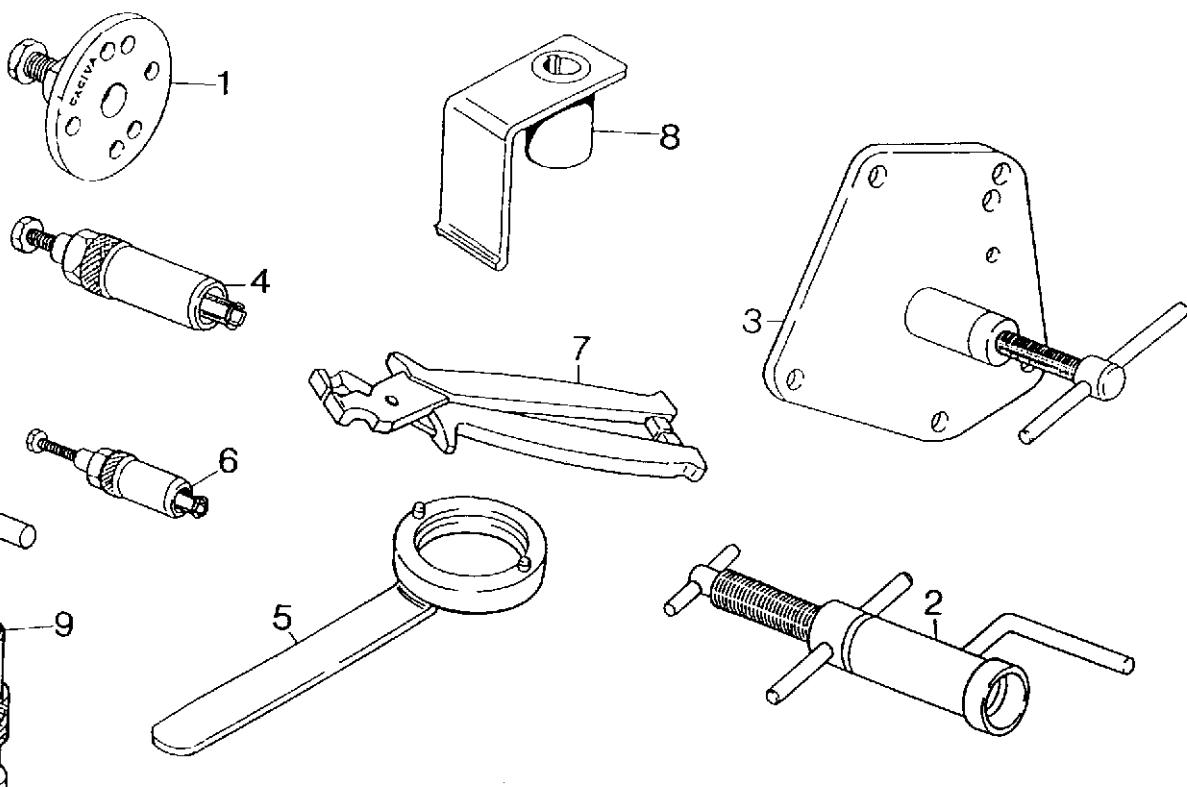


POS. N.	N. CODICE CODE NO.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	800051614	Estrattore volano	Rotor puller
2	800033047	Attrezzo mont. alz. motore ne. coter dx.	Installing too crankshaft right
3	800033048	Attrezzo sep. semicarter e sm. a b. mont.	Crankcase splitting tool
4	800043823	Estrattore cuscinetto a rullini alz. primario e per anello di tenuta pompa acqua	Needle bearing puller main shaft and seal ring water pump
5	800046614	Crieva smont. per volano	Rotor holding tool
6	800033054	Estrattore cuscinetto a rullini albero pompa olio	Needle bearing puller oil pump shaft
/	800049/6/	Pinza montaggio fascette	Plier installing clamp
8	800048803	Attrezzo controllo fase accensione	Ignition control too!
9	80Y002271	Estrattore cuscinetto albero motore	Crankshaft bearing extractor

POS. N.	Nr. CODE CODE N. N. CODICE	DESIGNATION	BFSHFRFBUNO	DENOMINACION
1	800051614	Extracteur pour volant	Ausz'ehler für Schwungrad	Extractor volante
2	800033047	Outil mont. vilebrequin demicarter D.	Kurbelwelle Auszutaten R.	Instrumento mont. arb. motor en el corte derecho
3	800033048	Outil demontage demicarter vilebrequin	Werkzeug um Halogen Kurbelwelle auszub.	Instrumento sep. semicarter y desmont. arb. mont.
4	800043823	Extracteur pour roulement à aiguilles, arbre prim. et pour bagues d'étanchéité	Ausz'ehler für Nadelkäfig Abtriebswelle und Wasserpump Manchete	Extractor cojinete a rodillo árbol primario y por anillo de tensión bomba de agua
5	800046614	Clef de blocage volant	Holzschlüssel für Schwungrad	Llave desmont. para volante
6	800033054	Extracteur pour roulement arbre pompe à huile	Ausz'ehler für Nadelkäfig	Extractor cojinete a rodillo árbol bomba aceite
7	800049/6/	Pinza pour montage collier	Zange Schalld	Pinza montaje abrazadera
8	800048803	Outil pour surveillance à l'umage	Kontrolle Zunaung Werkzeug	Instrument control fase encendido
9	80Y002271	Extracteur pour roulement vilebrequin	Ausz'ehler für Antriebswelle aiger	Extractor cojinete árb. motor




COPPIE DI SERRAGGIO
TORQUE WRENCH SETTINGS
COUPLES DE SERRAGE
ANZIEHMOMENTE
PARES DE TORSION

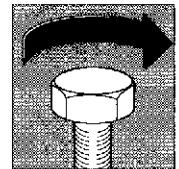

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección




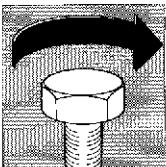

COPPIE DI SERRAGGIO


MOTORE

APPLICAZIONE	FILETTATURA	N.m.	Kgm	Libbra/Piede
Dado fiss. cilindro	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Dado fiss. testa	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Vite fiss. valvola aspirazione	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Dado fiss. pignone contralbero	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Dado fiss. pignone trasm. primaria	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Vite fiss. pignone	M8x1,25	18,6÷20,6	1,9÷2,1	13,7÷15,1
Dado fiss. carucola	M5x0,8	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5,1÷5,8
Vite unione semicarter	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Vite fiss. piastrina ril. cuscinetto	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Vite fiss. coperchio destro	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vite fiss. pompa olio	M5x0,8	2,45÷3,43	0,25÷0,35	1,8÷2,5
Vite fiss. bobina	M6x1	8,8÷10,7	0,9÷1,1	6,5÷8
Vite fiss. piastra statore	M5x0,8	2,6÷3,1	0,27÷0,32	1,9÷2,3
Dado fiss. rotore	M12x1,25	75,5÷81,4	7,7÷8,3	55,7÷60
Candela accensione (CHAMPION N2C)	M14x1,25	20÷30	2÷3	15÷22
Vite fiss. motorino avviamento	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vite fiss. distanziale motorino avviam.	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vite fiss. disco ritegno molle frizione	M5x0,8	5,4÷5,9	0,55÷0,6	3,9÷4,3
Dado fiss. mozzo frizione	M14x1	27,4÷31,4	2,8÷3,2	20÷23
NOTA - Dove non diversamente indicato coppie di serraggio standard per le seguenti filettature:				
M5x0,8				
M6x1				
M8x1,25				
4,9÷6,86				
8,82÷9,81				
21,56÷23,52				
0,5÷0,7				
0,9÷1				
2,2÷2,4				
3,6÷5,04				
6,48÷7,2				
15,86÷17,30				

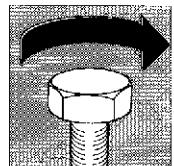

TELAI

APPLICAZIONE	FILETTATURA	N.m.	Kgm	Libbra/Piede
Vite fissaggio anteriore motore	M8x1,25	24,5+27,44	2,5+2,8	14,4+20,16
Vite fissaggio traversino al telaio	M8x1,25	24,5+27,44	2,5+2,8	14,4+20,16
Vite fissaggio telaietto sella	M8x1,25	24,5+27,44	2,5+2,8	14,4+20,16
Vite fissaggio supporto pedane posteriori	M8x1,25	24,5+27,44	2,5+2,8	14,4+20,16
Vite fissaggio piastrino serratura casco	M6x1	11,76+12,74	1,2+1,3	8,64+9,36
Vite fissaggio serratura casco	M6x1	4,9+6,86	0,5+0,7	3,6+5,04
Vite fissaggio telaietti al telaio	M6x1	11,76+12,74	1,2+1,3	8,64+9,36
Vite fissaggio cavallotto frizione	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio tubo olio alla pompa	M10x1,25	17,64+19,6	1,8+2	12,96+14,4
Perno fissaggio pedale cambio	M8x1,25	21,56+23,52	2,2+2,4	15,84+17,28
Vite fissaggio leva cambio	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio pompa freno	M6x1	9,8+11,76	1+1,2	7,2+8,64
Vite fissaggio serbatoio olio freno	M6x1	2,94+4,9	0,3+0,5	2,16+3,6
Vite fissaggio coperchio serbatoio	M3x0,5	2,94+3,92	0,3+0,4	2,16+28,8
Vite fissaggio serbatoio olio anteriore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio piastra serbatoio olio	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite per perno di sterzo	M20x1	58,8+63,7	6+6,5	43,2+46,8
Dado per perno forcellone	M14x1,5	63,7+68,6	6,5+7	46,8+50,4
Vite fissaggio bilanciere al forcellone	M10x1,25	35,28+39,2	3,6+4	25,9+28,8
Vite fissaggio biella al telaio	M10x1,25	35,28+39,2	3,6+4	25,9+28,8
Vite fissaggio biella al bilanciere	M10x1,25	35,28+39,2	3,6+4	25,9+28,8
Vite fissaggio ammortizzatore al bilanciere	M10x1,25	35,28+39,2	3,6+4	25,9+28,8
Vite fissaggio ammortizzatore al telaio	M10x1,25	35,28+39,2	3,6+4	25,9+28,8
Vite fissaggio pattino catena	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio parafango anteriore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio anteriore parafango posteriore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio posteriore parafango posteriore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio portatarga	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio paracatena	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio fianchetto al cupolino	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio fianchetto al telaio	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio sottocarena	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio fianchetto al sottocarena	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio anteriore codone	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio specchio retrovisore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio flangia-targa	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Viti fissaggio cavi massa	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio blocchetto fusibili	M5x0,8	0,98+1,47	0,10+0,15	0,72+1,08
Dado fissaggio coperchietto		3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Dado fissaggio fanale (moto carenata)	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio fanale posteriore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Dado fissaggio cavi teleruttore	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio indicatore di direzione	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio indicatore di direzione	M6x1	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Vite fissaggio gancio	M5x0,8	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio piastrina	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vite fissaggio disco freno	8x1,25	17,64+19,6	1,8+2	12,96+14,4
Perno ruota anteriore	20x1,5	49+53,9	5+5,5	36+39,6
Perno fissaggio pinza	10x1,25	29,4+34,3	3+3,5	21,6+25,2
Vite fissaggio pinza lato guida	10x1,25	44,1+49	4,5+5	32,4+36

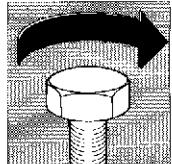

COPPIE DI SERRAGGIO


APPLICAZIONE	FILETTATURA	N.m.	Kgm	Libbra/Piede
Vite fissaggio disco freno	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Vite fissaggio corona	M8x1,25	26,46÷29,4	2,7÷3	19,44÷21,6
Dado flangiato perno ruota post.	M20x1,5	70,56÷78,4	7,2÷8	51,84÷57,6
Vite fissaggio pinza alla piastra	M8x1,25	22,54÷24,5	2,3÷2,5	16,56÷18
Dado fissaggio silenziatore di scarico	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Vite fissaggio supporto al telaio	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Vite fissaggio tubo di scarico al supporto	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Vite fissaggio silenziatore al telaio	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Dado fissaggio strumenti	M5x0,8	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Dado fissaggio plancia strumenti	M5x0,8	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Vite fissaggio anteriore sella	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Dado autofrenato flangiato	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88

 Serrare tutti i dadi e le viti alla corretta coppia di serraggio facendo uso di una chiave dinamometrica.

Una vite o un dado, se insufficientemente serrati, possono danneggiarsi o allentarsi completamente con conseguente danno per il motociclo e ferite per il motociclista. Una vite o un dado serrato oltre il valore di coppia max. consentito possono danneggiarsi, spezzarsi o rompersi e quindi allentarsi completamente. La tabella elenca le coppie di serraggio delle principali viti e dei dadi, in relazione al diametro delle filettature, al passo ed allo specifico impiego.

Tutti questi valori sono per impiego con filettature pulite con solvente.


TORQUE WRENCH SETTINGS

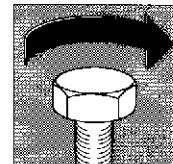
ENGINE

USE	THREADING	N.m.	Kgm	LB/FT
Cylinder nut	M8x1.25	19.6+21.6	2+2.2	14.4+15.8
Cylinder head nut	M8x1.25	19.6+21.6	2+2.2	14.4+15.8
Inlet valve screw	M6x1	6.8+7.8	0.7+0.8	5+5.8
Check nut for countershaft sprocket	M14x1.25	49+58.8	5+6	35.9+43
Primary drive pinion nut	M14x1.25	49+58.8	5+6	35.9+43
Pinion screw	M8x1.25	18.6+20.6	1.9+2.1	13.7+15.1
Pulley nut	M5x0.8	6.8+7.8	0.7+0.8	5.1+5.8
Crankcase screw	M6x1	7.8+8.8	0.8+0.9	5.8+6.5
Bearing plate screw	M6x1	7.8+8.8	0.8+0.9	5.8+6.5
Clamp screw for R.H. cover	M6x1	6.8+7.8	0.7+0.8	5+5.8
Oil pump screw	M5x0.8	2.45+3.43	0.25+0.35	1.8+2.5
Coil screw	M6x1	8.8+10.7	0.9+1.1	6.5+8
Stator plate clamp screw	M5x0.8	2.6+3.1	0.27+0.32	1.9+2.3
Rotor nut	M12x1.25	75.5+81.4	7.7+8.3	55.7+60
Spark plug (CHAMPION N2C)	M14x1.25	20+30	2+3	15+22
Starter clamp screw	M6x1	6.8+7.8	0.7+0.8	5+5.8
Starter spacer clamp screw	M6x1	6.8+7.8	0.7+0.8	5+5.8
Clamp screw for clutch spring disc	M5x0.8	5.4+5.9	0.55+0.6	3.9+4.3
Clamp nut for clutch hub	M14x1	27.4+31.4	2.8+3.2	20+23
NOTE - If not otherwise specified, standard tightening torques for the following thread:	M5x0.8 M6x1 M8x1.25	4.9+6.86 8.82+9.81 21.56+23.52	0.5+0.7 0.9+1 2.2+2.4	3.6+5.04 6.48+7.2 15.86+17.30




TORQUE WRENCH SETTINGS

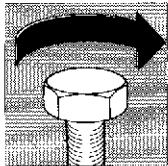

FRAME

USE	THREADING	N.m.	Kgm	LB/FT
Motor front fastening screw	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Screw fastening the cross member to the frame	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Seat frame fastening screw	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Rear foot-rest support fastening screw	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Helmet lock plate fastening screw	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Helmet lock fastening screw	M6x1	4,9÷6,86	0,5÷0,7	3,6÷5,04
Screw fastening the small frames to the main frame	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Clutch U-bolt fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Screw fastening the oil pipe to the pump	M10x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4
Gearbox pedal fastening pin	M8x1,25	21,56÷23,52	2,2÷2,4	15,84÷17,28
Gearbox lever fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Brake pump fastening screw	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Brake tank clamp screw	M6x1	2,94÷4,9	0,3÷0,5	2,16÷3,6
Tank cover fastening screw	M3x0,5	2,94÷3,92	0,3÷0,4	2,16÷28,8
Front oil tank screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Oil tank plate fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Pin screw	M20x1	58,8÷63,7	6÷6,5	43,2÷46,8
Fork pin check nut	M14x1,5	63,7÷68,6	6,5÷7	46,8÷50,4
Screw fastening the rocker arm to the fork	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Screw fastening the connecting rod to the frame	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Screw fastening the connecting rod to the rocker arm	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Shock-absorber screw	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Shock-absorber screw	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Chain pad fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Front fender screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Rear mudguard front fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Rear mudguard rear fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Plate holder fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Carter fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Screw fastening the valance panel to the fairing	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Screw fastening the valance panel to the frame	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Under fairing fastening screw	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Screw fastening the valance panel to the under-fairing	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tail front fastening screw	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Driving mirror fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Flange-plate fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Farth cables fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Fuses block screw	M5x0,8	0,98÷1,47	0,10÷0,15	0,72÷1,08
Cover fastening nut		3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Headlight fastening nut (motorcycles with fairing)	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Rear head-light fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Remote control switch cables fastening nut	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Blinker fastening screw	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Blinker fastening screw	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Hook fastening screw	M5x0,8	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Plate screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Brake disc screw	8x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4
Front wheel axle	20x1,5	49÷53,9	5÷5,5	36÷39,6
Caliper fastening pin	10x1,25	29,4÷34,3	3÷3,5	21,6÷25,2
Caliper fastening screw on driving side	10x1,25	44,1÷49	4,5÷5	32,4÷36

TORQUE WRENCH SETTINGS

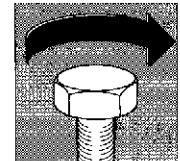

USE	THREADING	N.m.	Kgm	LB/FT
Brake disc screw	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Sprocket screw	M8x1,25	26,46÷29,4	2,7÷3	19,44÷21,6
Rear wheel pin flanged nut	M20x1,5	70,56÷78,4	7,2÷8	51,84÷57,6
Screw fastening the caliper to the plate	M8x1,25	22,54÷24,5	2,3÷2,5	16,56÷18
Silencer fastening screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Screw fastening the support to the frame	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Exhaust clamp screw	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Screw fastening the silencer to the frame	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Instruments fastening nut	M5x0,8	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Instruments dashboard fastening screw	M5x0,8	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Seat front fastening screw	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Flanged self-locking nut	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88




Lock all nuts and screws at the correct locking torque, using a dynamometric wrench.

A screw or nut, when incorrectly locked, can be damaged or loosen completely, with subsequent damage to the bike and injuries to the rider. A screw or nut locked over the prescribed wrench torque setting can be damaged, have the thread broken or cut down, therefore loosening completely. Above table states the list of torque wrench settings for main screws and nuts, in connection with the thread diameter, pitch and specific use.

All these figures have to be applied to threads cleaned with solvent.



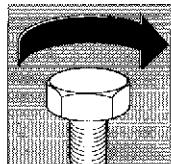


COUPLES DE SERRAGE

MOTEUR

APPLICATION	FILETAGE	N.m.	Kgm	LB/FT
Ecrou de fixage cylindre	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Ecrou de fixage tête	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Vis de fixage soupape d'aspiration	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Ecrou de fixage pignon renvoi	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Ecrou de fixage pignon transmission primaire	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Vis de fixage pignon	M8x1,25	18,6÷20,6	1,9÷2,1	13,7÷15,1
Ecrou de fixage poulie	M5x0,8	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5,1÷5,8
Vis de jonction domi-carter	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Vis de fixage plaque roulement	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Vis de fixage couvercle droite	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vis de fixage pompe à huile	M5x0,8	2,45÷3,43	0,25÷0,35	1,8÷2,5
Vis de fixage bobine	M6x1	8,8÷10,7	0,9÷1,1	6,5÷8
Vis de fixage plaque du stator	M5x0,8	2,6÷3,1	0,27÷0,32	1,9÷2,3
Ecrou de fixage rotor	M12x1,25	75,5÷81,4	7,7÷8,3	55,7÷60
Bougie d'allumage (CHAMPION N2C)	M14x1,25	20÷30	2÷3	15÷22
Vis de fixage démarreur	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vis de fixage entretoise démarreur	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Vis de fixage disque d'arrêt ressorts de l'embrayage	M5x0,8	5,4÷5,9	0,55÷0,6	3,9÷4,3
Ecrou de fixage moyeu de l'embrayage	M14x1	27,4÷31,4	2,8÷3,2	20÷23
NOTE - Sinon différemment spécifié, couple de serrage standard pour les filetages suivant:	M5x0,8 M6x1 M8x1,25	4,9÷6,86 8,82÷9,81 21,56÷23,52	0,5÷0,7 0,9÷1 2,2÷2,4	3,6÷5,04 6,48÷7,2 15,86÷17,30


COUPLES DE SERRAGE

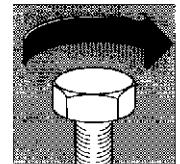
CADRE

APPLICATION	FILETAGE	N.m.	Kgm	LB/FT
Vis de fixation avant moteur	M8x1,25	24,5±27,44	2,5±2,8	14,4±20,16
Vis de fixation traverse au châssis	M8x1,25	24,5±27,44	2,5±2,8	14,4±20,16
Vis de fixation châssis siège	M8x1,25	24,5±27,44	2,5±2,8	14,4±20,16
Vis de fixation support repose-pieds arrières	M8x1,25	24,5±27,44	2,5±2,8	14,4±20,16
Vis de fixation plaque serrure casque	M6x1	11,76±12,74	1,2±1,3	8,64±9,36
Vis de fixation serrure casque	M6x1	4,9±6,86	0,5±0,7	3,6±5,04
Vis de fixation des petits châssis au châssis principal	M6x1	11,76±12,74	1,2±1,3	8,64±9,36
Vis de fixation cavalier embrayage	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation tuyau huile à la pompe	M10x1,25	17,64±19,6	1,8±2	12,96±14,4
Pivot de fixation pedale commande vitesses	M8x1,25	21,56±23,52	2,2±2,4	15,84±17,28
Vis de fixation levier boîte à vitesse	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation pompe frein	M6x1	9,8±11,76	1±1,2	7,2±8,64
Vis de fixage réservoir d'huile frein	M6x1	2,94±4,9	0,3±0,5	2,16±3,6
Vis de fixation couvercle réservoir	M3x0,5	2,94±3,92	0,3±0,4	2,16±28,8
Vis de fixage réservoir huile avant	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation plaque réservoir hile	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixage pivot	M20x1	58,8±63,7	6±6,5	43,2±46,8
Ecrou de fixation axe de fourche	M14x1,5	63,7±68,6	6,5±7	46,8±50,4
Vis de fixation culbuteur à la fourche	M10x1,25	35,28±39,2	3,6±4	25,9±28,8
Vis de fixation bielle au châssis	M10x1,25	35,28±39,2	3,6±4	25,9±28,8
Vis de fixation bielle au culbuteur	M10x1,25	35,28±39,2	3,6±4	25,9±28,8
Vis de fixage amortisseur	M10x1,25	35,28±39,2	3,6±4	25,9±28,8
Vis de fixage amortisseur	M10x1,25	35,28±39,2	3,6±4	25,9±28,8
Vis de fixation glissière	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixage garde-boue avant	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation avant garde-boue arrière	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation arrière garde-boue arrière	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation porte-plaque	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation carter	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation flanc au carenage	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation flanc au châssis	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation sous-carenage	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation flanc au sous-carenage	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation avant queue	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation rétroviseur	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation bride plaque	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation câbles masse	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixage bloc fusibles	M5x0,8	0,98±1,47	0,10±0,15	0,72±1,08
Ecrou de fixation couvercle		3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Ecrou de fixation feux (motocyclette avec carénage)	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation feux arrière	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Ecrou de fixation câbles télérupteur	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation clignotants	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation clignotants	M6x1	3,92±5,88	0,4±0,6	2,88±4,32
Vis de fixation crochet	M5x0,8	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation plaque	M6x1	5,88±7,84	0,6±0,8	4,32±5,76
Vis de fixation disque du frein	8x1,25	17,64±19,6	1,8±2	12,96±14,4
Pivot de la roue antérieure	20x1,5	49±53,9	5±5,5	36±39,6
Pivot de fixation étrier	10x1,25	29,4±34,3	3±3,5	21,6±25,2
Vis de fixation étrier côté conduite	10x1,25	44,1±49	4,5±5	32,4±36




COUPLES DE SERRAGE

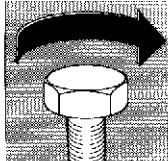

APPLICATION	FILETAGE	N.m.	Kgm	LB/FT
Vis de fixage disque du frein	M6x1	9,8+11,76	1+1,2	1,2+8,64
Vis de fixation couronne	M8x1,25	26,46+29,4	2,7+3	19,44+21,6
Ecrou bridé pivot roue arrière	M20x1,5	70,56+78,4	7,2+8	51,84+57,6
Vis de fixation étrier à la plaque	M8x1,25	22,54+24,5	2,3+2,5	16,56+18
Ecrou de fixation silencieux	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vis de fixation support au châssis	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vis de fixation tuyau d'échagement	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Vis de fixation silencieux au châssis	M6x1	5,88+7,84	0,6+0,8	4,32+5,76
Ecrou de fixation instruments	M5x0,8	3,92+5,88	0,4+0,6	2,88+4,32
Ecrou de fixation panneau instruments	M5x0,8	1,96+3,92	0,2+0,4	1,44+2,88
Vis de fixation avant siège	M6x1	1,96+3,92	0,2+0,4	1,44+2,88
Ecrou auto-bloquant avec bride	M6x1	1,96+3,92	0,2+0,4	1,44+2,88


Serrez tous les écrous et les vis avec la correcte couple de serrage en faisant usage d'une clé dinamométrique.
 Une vis ou un écrou, si mal serrés, peuvent endommager ou se relâcher complètement avec conséquent dommage pour le motocycle et blessures pour le motocycliste.
 Une vis ou un écrou serré oltre la valeur de la couple max. consentit peut s'endommager; fausser ou se casser et puis se relâcher complètement. Le tableau indique les couples de serrages des principales vis et écrous, en relation au diamètre des filetages, au pas et au spécifique emploi. Tous ces valeurs sont pour l'emploi avec filetages nettoyés solvant.

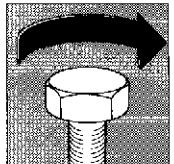**MOTOR**

ANWENDUNG	GEWINDE	N.m.	Kgm	LB/FT
Zylinderfestigungsmutter	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Festigungsmutter des Zylinderkopfes	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Feststellschraube Einlassventil	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Festigungsmutter Ritzel Gegenwelle	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Ritzelfestigungsmutter des Primärantriebes	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Feststellschraube Ritzel	M8x1,25	18,6÷20,6	1,9÷2,1	13,7÷15,1
Festigungsmutter Führungsrolle	M5x0,8	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5,1÷5,8
Verbindungsschraube der Gehäusehälfte	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Feststellschraube Plättchen Lager	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Feststellschraube R. Deckel	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Feststellschraube Oelpumpe	M5x0,8	2,45÷3,43	0,25÷0,35	1,8÷2,5
Feststellschraube Zündspule	M6x1	8,8÷10,7	0,9÷1,1	6,5÷8
Feststellschraube Statorplatte	M5x0,8	2,6÷3,1	0,27÷0,32	1,9÷2,3
Festigungsmutter Schwungradläufer	M12x1,25	75,5÷81,4	7,7÷8,3	55,7÷60
Zündkerze (CHAMPION N2C)	M14x1,25	20÷30	2÷3	15÷22
Feststellschraube Anlaßmotor	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Feststellschraube Distanzstück Anlaßmotor	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Feststellschraube Rückhaltscheibe Kupplungsfedern	M5x0,8	5,4÷5,9	0,55÷0,6	3,9÷4,3
Festigungsmutter Nabe Kupplung	M14x1	27,4÷31,4	2,8÷3,2	20÷23
MERKUNG - Wenn nicht anders angegeben gelten für die Standard-Befestigungspaire die folgenden Gewinde:	M5x0,8 M6x1 M8x1,25	4,9÷6,86 8,82÷9,81 21,56÷23,52	0,5÷0,7 0,9÷1 2,2÷2,4	3,6÷5,04 6,48÷7,2 15,86÷17,30




ANZIEHMOMENTE

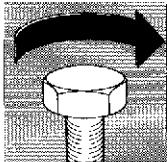

RAHMEN

ANWENDUNG	GEWINDE	N.m.	Kgm	LB/FT
Vordere Motor-Befestigungsschraube	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Befestigungsschraube des Stegs am Rahmen	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Befestigungsschraube für Sattelrahmen	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Befestigungsschraube für hintere Fußraste-Halterung	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Befestigungsschraube für Sturzhelmhalter-Platte	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Befestigungsschraube für Sturzhelmhalter	M6x1	4,9÷6,86	0,5÷0,7	3,6÷5,04
Befestigungsschraube der Rahmen am Fahrgestell	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Befestigungsschraube für Kupplungs-Bügelbolzens	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube des Olschlauchs an der Pumpe	M10x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4
Befestigungsbolzen für Schaltpedal	M8x1,25	21,56÷23,52	2,2÷2,4	15,84÷17,28
Befestigungsschraube für Schalthebel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Bremspumpe	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Feststellschraube Octank Bremse	M6x1	2,94÷4,9	0,3÷0,5	2,16÷3,6
Befestigungsschraube für Tankdeckel	M3x0,5	2,94÷3,92	0,3÷0,4	2,16÷28,8
Feststellschraube Vorderoeltank	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Öltankplatte	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube Stift	M20x1	58,8÷63,7	6÷6,5	43,2÷46,8
Festigungsmutter Gabelzapfen	M14x1,5	63,7÷68,6	6,5÷7	46,8÷50,4
Befestigungsschraube des Kipphebeis an der Gabel	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Befestigungsschraube der Pleuelstange am Rahmen	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Befestigungsschraube der Pleuelstange am Kipphebel	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Feststellschraube Stoßdämpfer	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Feststellschraube Stoßdämpfer	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Befestigungsschraube für Ketten-Gleitbahn	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube Vorderkopfflugel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Vordere Befestigungsschraube für hinteren Kotflügel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Hintere Befestigungsschraube für hinteren Kotflügel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Nummernschildhalter	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Kettenschutz	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube des Seitenteils am vorderen Verkleidungsteil	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube des Seitenteils am Rahmen	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube für unteren Verkleidungsteil	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube des Seitenteils am unteren Verkleidungsteil	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Vordere Befestigungsschraube für hinteren Verkleidungsteil	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube für Rückspiegel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Nummernschild-Flansch	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschrauben für Erdung	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube Sicherungsblock	M5x0,8	0,98÷1,47	0,10÷0,15	0,72÷1,08
Klemmmutter für Deckel		3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube für Scheinwerfer (Motorrad mit Verkleidung)	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für hinteren Scheinwerfer	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Klemmmutter für Fernschalter-Kabel	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube für Blinker	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Befestigungsschraube für Blinker	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Haken-Befestigungsschraube	M5x0,8	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube platte	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube Bremsscheibe	8x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4

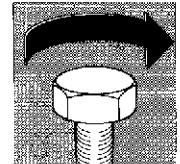

ANWENDUNG	GEWINDE	N.m.	Kgm	LB/FT
Zapfens des Vorderrades	20x1,5	49÷53,9	5÷5,5	36÷39,6
Befestigungsbolzen für Bremssattel	10x1,25	29,4÷34,3	3÷3,5	21,6÷25,2
Bremssattel-Befestigungsschraube an Fahrerseite	10x1,25	44,1÷49	4,5÷5	32,4÷36
Feststellschraube Bremsscheibe	6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Feststellschraube Kranz	M8x1,25	26,46÷29,4	2,7÷3	19,44÷21,6
Flanschenmutter für Hinterradbolzen	M20x1,5	70,56÷78,4	7,2÷8	51,84÷57,6
Befestigungsschraube des Bremssattels an Platte	M8x1,25	22,54÷24,5	2,3÷2,5	16,56÷18
Klemmutter für Auspuff-Schalldämpfer	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube der Halterung am Rahmen	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Feststellschraube Auspuffrohr	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Befestigungsschraube des Schalldämpfers am Rahmen	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Klemmutter für Instrumente	M5x0,8	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Klemmutter für Armaturenbrett	M5x0,8	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Vordere Sattel-Befestigungsschraube	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Flanschenmutter	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88




Alle muttern und Schrauben mit dem korrekten Anziehmoment durch Anwendung eines dynamometrischen Schlüssel festziehen.

Die nicht voll festgezogenen Schrauben oder Muttern könnten beschädigt werden, oder selbst lösen mit folglichen Beschädigung und Verwundung des Fahrers. Eine über dem max. zulässigen Anziehmoment festgezogene Mutter bzw. Schraube kann sich beschädigen, ausreiern, zerbrechen und deshalb völlig lösen.

Auf der Tabelle: Anziehmomente der hauptschrauben und -Muttern in Bezug auf das Gewindedurchmesser, die Teilung und die spezifische Anwendung.

Alle diese Werte gelten für durch Lösemittel gereinigte Gewinde.


PARES DE TORSION

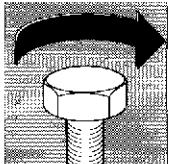

MOTOR

APLICACION	FILETEADO	N.m.	Kgm	LB/FT
Tuerca cilindro	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Tuerca culata	M8x1,25	19,6÷21,6	2÷2,2	14,4÷15,8
Tornillo válvula de aspiración	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Tuerca piñón contra-eje	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Tuerca piñón transmisión primaria	M14x1,25	49÷58,8	5÷6	35,9÷43
Tornillo piñón	M8x1,25	18,6÷20,6	1,9÷2,1	13,7÷15,1
Tuerca polea	M5x0,8	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5,1÷5,8
Tornillo unión semi-carter	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Tornillo placa cojinete	M6x1	7,8÷8,8	0,8÷0,9	5,8÷6,5
Tornillo tapa derecho	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Tornillo bomba aceite	M5x0,8	2,45÷3,43	0,25÷0,35	1,8÷2,5
Tornillo bobina	M6x1	8,8÷10,7	0,9÷1,1	6,5÷8
Tornillo placa estator	M5x0,8	2,6÷3,1	0,27÷0,32	1,9÷2,3
Tuerca rotor	M12x1,25	75,5÷81,4	7,7÷8,3	55,7÷60
Bujía de encendido (CHAMPION N2C)	M14x1,25	20÷30	2÷3	15÷22
Tornillo motor de arranque	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Tornillo separador motor de arranque/elo	M6x1	6,8÷7,8	0,7÷0,8	5÷5,8
Tornillo disco resorte fricción	M5x0,8	5,4÷5,9	0,55÷0,6	3,9÷4,3
Tuerca cubo embrague	M14x1	27,4÷31,4	2,8÷3,2	20÷23
NOTAS - Donde no diversamente indicado pares de torsion standard para la siguiente fileteado:	M5x0,8 M6x1 M8x1,25	4,9÷6,86 8,82÷9,81 21,56÷23,52	0,5÷0,7 0,9÷1 2,2÷2,4	3,6÷5,04 6,48÷7,2 15,86÷17,30


PARES DE TORSION

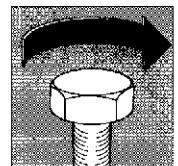

CHASIS

APLICACION	FILETEADO	N.m.	Kgm	LB/FT
Tornillo fisaje anterior motor	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Tornillo fisaje travesaño al chasis	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Tornillo fisaje armazon silla	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Tornillo fisaje soporte tarima posterior	M8x1,25	24,5÷27,44	2,5÷2,8	14,4÷20,16
Tornillo fisaje lamina cerradura casco	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Tornillo fisaje cerradura casco	M6x1	4,9÷6,86	0,5÷0,7	3,6÷5,04
Tornillo fisaje telarcito al chasis	M6x1	11,76÷12,74	1,2÷1,3	8,64÷9,36
Tornillo fisaje abrazadera para tubo friccion	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje tubo aceite a la bomba	M10x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4
Eje fisaje pedal cambio	M8x1,25	21,56÷23,52	2,2÷2,4	15,84÷17,28
Tornillo fisaje palanca cambio	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje bomba de freno	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Tornillo depósito aceite freno	M6x1	2,94÷4,9	0,3÷0,5	2,16÷3,6
Tornillo fisaje tapa del tanque	M3x0,5	2,94÷3,92	0,3÷0,4	2,16÷28,8
Tornillo depósito aceite delantero	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje lamina tanque aceite	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo perno de dirección	M20x1	58,8÷63,7	6÷6,5	43,2÷46,8
Tuerca perno horquilla	M14x1,5	63,7÷68,6	6,5÷7	46,8÷50,4
Tornillo fisaje balancin a la horquilla	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Tornillo fisaje biela al chasis	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Tornillo fisaje biela al balancin	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Tornillo amortiguador	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Tornillo amortiguador	M10x1,25	35,28÷39,2	3,6÷4	25,9÷28,8
Tornillo fisaje patin cadena	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo guarda-barros	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje anterior parafango posterior	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje posterior parafango posterior	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje porta-placa	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje cubre-cadena	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje mordaza a la cupola	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje mordaza al chasis	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje subcarena	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje mordaza a la subcarena	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje anterior cola del motor	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje espejo retrovisor	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje pestaña-placa	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillos fisaje cables masa	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo bloque porta-fusibles	M5x0,8	0,98÷1,47	0,10÷0,15	0,72÷1,08
Tuerca fisaje tapita		3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tuerca fisaje faral moto subcarona	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje faral posterior	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tuerca fisaje cables teleruptor	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje indicador de dirección	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje indicador de dirección	M6x1	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tornillo fisaje gancho	M5x0,8	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo placa cable	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo disco freno	8x1,25	17,64÷19,6	1,8÷2	12,96÷14,4
Perno rueda delantera	20x1,5	49÷53,9	5÷5,5	36÷39,6
Eje fisaje pinza	10x1,25	29,4÷34,3	3÷3,5	21,6÷25,2
Tornillo fisaje pinza lado guia	10x1,25	44,1÷49	4,5÷5	32,4÷36



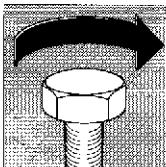

PARES DE TORSION

APLICACION	FILETEADO	N.m.	Kgm	LB/FT
Tornillo disco freno	M6x1	9,8÷11,76	1÷1,2	7,2÷8,64
Tornillo corona	M8x1,25	26,46÷29,4	2,7÷3	19,44÷21,6
Tuerca pestaña eje rueda posterior	M20x1,5	70,56÷78,4	7,2÷8	51,84÷57,6
Tornillo fisaje pinza a la lamina	M8x1,25	22,54÷24,5	2,3÷2,5	16,56÷18
Tuerca fisaje silenciador de descarga	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje soporte al chasis	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo tubo de escape	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tornillo fisaje silenciador al chasis	M6x1	5,88÷7,84	0,6÷0,8	4,32÷5,76
Tuerca fisaje instrumentos	M5x0,8	3,92÷5,88	0,4÷0,6	2,88÷4,32
Tuerca fisaje plancha instrumentos	M5x0,8	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Tornillo fisaje anterior silla	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88
Tuerca autofrenado pestaña	M6x1	1,96÷3,92	0,2÷0,4	1,44÷2,88




Apretar todas las tuercas y los tornillos con el par de torsión correcto usando una llave dinamométrica.

Un tornillo o una tuerca insuficientemente apretados pueden estropearse o aflojarse completamente con daño consecuente para la motocicleta y para el motociclista. Un tornillo o una tuerca apretado más de lo consentido pueden estropearse, romperse y aflojarse completamente. La tabla indica los pares de torsión de los tornillos y tuercas principales, con relación al diámetro de los fileteados, al paso y al empleo específico.

Todos estos valores se refieren para el empleo con fileteados limpios con disolvente.

INDICE ANALITICO
ANALYTICAL INDEX
INDEX ANALYTIQUE
SACHREGISTER
INDICE ANALITICO

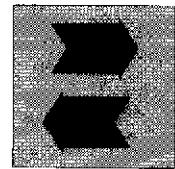

Sezione
Section
Section
Sektion
Sección


Z




Part. N. 68543 (10-90)

Z.1



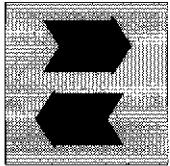


ACCENSIONE	Dati caratteristici A.5 Scomposizione organi F.7 Schema impianto M.8 Controllo anticipo M.18
ALIMENTAZIONE	Dati caratteristici A.5 Stacco serbatoio E.8 - E.9 Stacco carburatore E.14 Revisione carburatore G.24 Revisione valvola a lamelle G.33
CAMBIO DI VELOCITA	Dati caratteristici A.5 Scomposizione organi F.15 Revisione organi G.22 Ricomposizione organi H.7
FRENI	Dati caratteristici A.5 Controllo organi L.6 Revisione organi L.12 Spurgo impianto L.18
FRIZIONE	Dati caratteristici A.5 Scomposizione organi F.11 Revisione organi G.19 Ricomposizione organi H.14
IMPIANTO ELETTRICO	Dati caratteristici A.6 Schema impianto elettrico M.5 Organi componenti M.9
LUBRIFICAZIONE	Dati caratteristici A.5 Scomposizione organi E.13 Revisione organi G.18 Ricomposizione organi H.23
MOTORE	Dati caratteristici A.5 Stacco E.15 Scomposizione F.5 Revisione G.7 Ricomposizione H.6
RAFFREDDAMENTO	Dati caratteristici A.5 Scomposizione E.11 - F.9 Revisione N.8 Ricomposizione organi H.13
SOSPENSIONI E RUOTE	Dati caratteristici A.5 - I.5 - I.6 - I.15 - I.16 Revisione forcellone oscillante I.24 Revisione forcella anteriore I.12
VALVOLA DI SCARICO C.T.S.	Dati caratteristici A.5 Scomposizione organi F.19 Revisione organi G.34 Ricomposizione organi H.17 - H.18

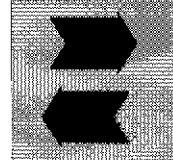

BRAKES	Specification A.7 Components check L.6 Components overhauling L.12 Braking system drain L.18
CLUTCH	Specification A.7 Components disassembly F.11 Components overhauling G.19 Components re-assembly H.14
COOLING SYSTEM	Specification A.5 Removal E.11 - F.9 Overhauling N.8 Components re-assembly H.13
C.T.S. EXHAUST VALVE	Specification A.7 Components disassembly F.19 Components overhauling G.34 Components re-assembly H.17 - H.18
ELECTRICAL SYSTEM	Specification A.8 Wiring diagram M.5 Components M.9
ENGINE	Specification A.7 Removal E.12 Disassembly F.4 Overhauling G.4 Re-assembly H.4
FUEL SYSTEM	Specification A.7 Fuel tank removal E.8 - E.9 Carburetor removal E.14 Blade valve overhauling G.33 Carburetor overhauling G.24
GEARBOX	Specification A.7 Components disassembly F.15 Components overhauling G.22 Components re-assembly H.7
IGNITION	Specification A.7 Components disassembly F.7 Wiring diagram M.8 Spark advance check M.18
LUBRICATION	Specification A.7 Components disassembly E.13 Components overhauling G.18 Components re-assembly H.23
SUSPENSIONS AND WHEELS	Specification A.7 - I.5 - I.6 - I.15 - I.16 Rear fork overhauling I.24 Front fork overhauling I.12



ALIMENTATION	Données et caractéristiques A.9 Enlèvement du réservoir E.8 - E.9 Enlèvement des carburateurs E.14 Revision du carburateur G.24 Revision de soupape à lamelles G.33
ALLUMAGE	Données et caractéristiques A.9 Décomposition des éléments F.7 Schéma installation électrique M.8 Contrôle avance M.18
BOITE DE VITESSES	Données et caractéristiques A.9 Décomposition des éléments F.15 Revision des éléments G.22 Récomposition des éléments H.7
EMBRAYAGE	Données et caractéristiques A.9 Décomposition des éléments F.11 Revision des éléments G.19 Récomposition des éléments H.14
FREINS	Données et caractéristiques A.9 Contrôle des éléments L.6 Revision des éléments L.12 Désaération de l'équipement L.18
GRAISSAGE	Données et caractéristiques A.9 Décomposition des éléments E.13 Revision des éléments G.18 Récomposition des éléments H.23
INSTALLATION ELECTRIQUE	Données et caractéristiques A.10 Schéma M.5 Eléments M.9
MOTEUR	Données et caractéristiques A.9 Enlèvement E.15 Décomposition F.5 Revision G.7 Récomposition H.6
REFROIDISSEMENT	Données et caractéristiques A.9 Décomposition E.11 - F.9 Revision N.8 Récomposition des éléments H.13
SOUPAPE D'ECHAPPEMENT C.T.S.	Données et caractéristiques A.9 Décomposition des éléments F.19 Revision des éléments G.34 Récomposition des éléments H.17 - H.18
SUSPENSIONS ET ROUES	Données et caractéristiques A.9 - I.5 - I.7 - I.15 - I.17 Revision de la fourche arrière I.24 Revision de la fourche avant I.12

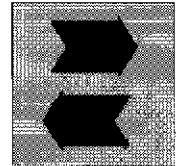**AUSLASSVENTIL C.T.S.**

Technische Daten A.11
Ausbau der Bestandteile F.19
Revision der Bestandteile G.34
Einbau der Bestandteile H.17 - H.18

BREMSEN

Technische Daten A.11
Kontrolle der Bestandteile L.6
Revision der Bestandteile L.12
Leerung der Bremsanlage L.18

ELEKTRISCHE ANLAGE

Technische Daten A.12
Schaltpläne M.5
Bestandteile M.9

GETRIEBE

Technische Daten A.11
Ausbau der Bestandteile F.15
Revision der Bestandteile G.22
Einbau der Bestandteile H.7

KRAFTSTOFFZUFUHR

Technische Daten A.11
Demontage des Kraftstofftanks E.8 - E.9
Demontage des Vergasers E.14
Revision des Lamellenventil G.33
Revision des Vergasers G.24

KUHLUNGSANLAGE

Technische Daten A.11
Ausbau E.11 - F.9
Revision N.8
Einbau der Bestandteile H.13

KUPPLUNG

Technische Daten A.11
Ausbau der Bestandteile F.11
Revision der Bestandteile G.19
Einbau der Bestandteile H.14

MOTOR

Technische Daten A.11
Demontage E.15
Ausbau F.5
Revision G.7
Einbau H.6

RADFEDERUNG UND RAD

Technische Daten A.11 - I.5 - I.7 - I.15 - I.17
Revision der Schwinggabel I.24
Revision der Vordergabel I.12

SCHMIERUNG

Technische Daten A.11
Ausbau der Bestandteile E.13
Revision der Bestandteile G.18
Einbau der Bestandteile H.23

ZUNDUNG

Technische Daten A.11
Ausbau der bestandteile F.7
Schaltplan M.8
Kontrolle der Frühzündung M.18





ALIMENTACION	Datos caracteristicos A.13 Desmontaje tanque E.8 - E.9 Desmontaje del carburador E.14 Revisin carburador G.14 Revisin vlvula de aletas G.33
CAMBIO DE VELOCIDAD	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion rganos F.15 Recomposicion rganos H.7 Revisin rganos G.22
EMBRAGUE	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion rganos F.11 Recomposicion rganos H.14 Revisin rganos G.19
ENCENDIDO	Esquema sistema encendido M.8 Datos caracteristicos A.13 Descomposicion rganos F.7 Puesta a punto del encendido M.18
FRENOS	Datos caracteristicos A.13 Control rganos L.6 Purga sistema L.18 Revisin rganos L.12
LUBRICACION	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion rganos E.13 Recomposicion rganos H.23 Revisin rganos G.18
MOTOR	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion F.5 Desmontaje E.15 Recomposicion H.6 Revisin G.7
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion E.11 - F.9 Revisin N.8 Recomposicion rganos H.13
SISTEMA ELECTRICO	Datos caracteristicos A.14 Esquema sistema electrico M.5 Organos componentes M.9
SUSPENSIONES Y RUEDAS	Datos caracteristicos A.13 - I.5 - I.7 - I.15 - I.17 Revisin horquilla oscilante I.24 Revisin horquilla anterior I.13
VALVULA DE DESCARGA C.T.S.	Datos caracteristicos A.13 Descomposicion rganos F.19 Recomposicion rganos H.17 - H.18 Revisin rganos G.34